



SPECIFICATIONS, CONNECTIONS AND BUTTONS

Clock

Power input:
Backup battery (for clock memory):
Display:


DC 5.0V , 1.0A (5.0W)
CR2032 - included (rear hatch)
4 Digit LED Display
Time, Date, Alarm, Temperature
2 Brightness display (Day & Night)
Sleep display mode
Time projection
185(W) x 40(D) x 91(H) mm
140gr (Excl Adapter)

Adaptor

Model:
Input:
Output: Average active efficiency:
No-load power consumption:
Dimensions:

USBAD04-B01
AC 100-240V~ , 50/60Hz
DC 5.0V , 1.0A (5.0W)
≥ 73.7%
0.09W
38.3(W) x 19.3(D) x 67.2(H) mm

Please Use provided adapter only!

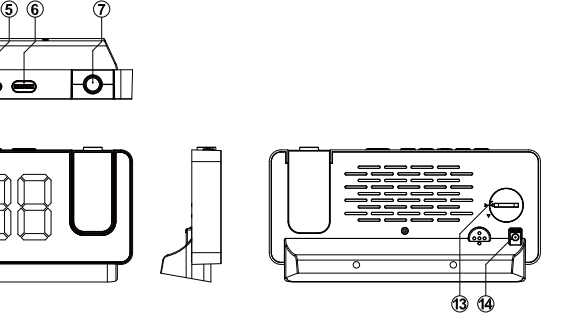

1. MODE
 - Short press: Change display mode
 - Long press: Settings
2. ALARM
 - Short press: Alarm On/Off
 - Long press: Settings
3. UP
 - Manual display brightness adjustment
 - Adjust value in settings mode
4. DOWN
 - Switch between °C/°F in Temperature mode
 - Adjust value in settings mode
5. SWAP
 - Turn the projection light 180°
6. IMG/SNZ
 - Projection light On/Off
 - Snooze
7. Projector
8. Indicator Temperature in °C
9. LED display
10. Alarm On/Off
 - When AL is showed, the alarm is set
11. AM/PM
 - Only showed when time format is 12h
12. Backup Battery (CR2032 / Included)
13. DC 5V power input

HANDLEIDING

Voorzorgsmaatregelen

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u dit artikel en de onderdelen ervan gebruikt. Ze bevatten instructies over hoe dit product op een veilige en effectieve manier te gebruiken. Caliber Europe BV kan aansprakelijk worden gesteld voor schade van het gevolg zijn van het niet naleven van de instructies in deze handleiding.

Schaak het apparaat onmiddellijk uit in geval van een probleem. Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot persoonlijk letsel of schade aan het product. Stuur het apparaat terug naar uw erkende Caliber Europe BV dealer voor reparatie.

Reiniging van het product. Gebruik een zachte droge doek voor de periodieke reiniging van het product. Voor hardnekkige vlekken kunt u de doek alleen met water bevochtigen. Alles heeft de kans om de verf op te lossen of het plastic te beschadigen.

Beginnen met het gebruik van de wekker
- Branchez l'adaptateur dans une prise secteur 100-240V AC. Utilisez le câble d'alimentation fourni; branchez le côté USB dans l'adaptateur et l'autre côté dans l'entrée DC de l'appareil.
- Het display gaat aan en de klok toont "12:00 PM" op het display, met een piep om aan te geven dat de klok nog niet correct is ingesteld.
- In de normale klokmodus drukt u op de Mode-toets om naar de volgende functie te gaan, in de volgende volgorde: Klokmodus → Datummodus → Temperatuurmodus → Nachtweergemodus → Nachtweergemodus Aan/Uit.

Tijdstellingen
- In de tijdmodus, houd de Mode-toets lang ingedrukt (ongeveer 2 seconden); het display begint te knipperen om aan te geven dat het in de instelmodus staat.
- Houd de Mode-toets lang ingedrukt (ongeveer 2 seconden); het display begint te knipperen om aan te geven dat het in de instelmodus staat.
- Verander instellingen door op de UP- of DOWN-toets te drukken. (Ingedrukt houden zorgt voor snel verhogten/verlagen).
- Kort drukken op de Mode-toets schakelt naar de volgende tijdstelling in de volgende volgorde: 12:24 h → Uur → Minuut → Afsluiten.
- In de instelmodus, wordt er bij 10 seconden geen toets ingedrukt automatisch afgesloten. Let op: AM/PM wordt alleen weergegeven in de 12-uurs instelling.

Datuminstellingen
- In de tijdmodus drukt u op de Mode-toets om naar de datummodus te gaan. (Standaard is 1 januari 2018).
- Houd de Mode-toets lang ingedrukt (ongeveer 2 seconden); het display begint te knipperen om aan te geven dat het in de instelmodus staat.
- Verander instellingen door op de UP- of DOWN-toets te drukken. (Ingedrukt houden zorgt voor snel verhogten/verlagen).
- Kort drukken op de Mode-toets schakelt naar de volgende datuminstelling in de volgende volgorde: Jaar → Maand → Dag → Afsluiten.
- In de instelmodus wordt er bij 10 seconden geen toets ingedrukt automatisch afgesloten.

Alarminstellingen
- In elke modus, drukt u op de Alarm-toets om de alarmmodus weer te geven. Kort indrukken schakelt tussen Aan/Uit. 'AL' wordt weergegeven wanneer het alarm aanstaat.
- Houd de Alarm-toets lang ingedrukt (ongeveer 2 seconden); het display begint te knipperen om aan te geven dat het in de instelmodus staat.
- Verander instellingen door op de UP- of DOWN-toets te drukken. (Ingedrukt houden zorgt voor snel verhogten/verlagen).
- Kort drukken op de Alarm-toets schakelt naar de volgende alarminstelling in de volgende volgorde: Uur → Minuut → Sluimerinterval (minuten) → Kies de werkdagen → Afsluiten. Werkdagen: 1-5 = maandag t/m vrijdag; 1-6 = maandag t/m zaterdag; 1-7 = alle dagen.
- In de werkdagen modus of bij 10 seconden geen toets ingedrukt automatisch afgesloten.
- Wanneer het alarm afgaat, schakelt het naar de alarmmodus en klinkt het 'BIB' geluid. Tegelijkertijd knippert de 'AL'-indicator van het alarm. Door op de IMG/SNZ-toets te drukken, wordt de sluimerfunctie geactiveerd. Het alarm stopt en klinkt na het ingestelde sluimerinterval opnieuw. Het alarm kan worden gestopt door het alarm zonder een toets in de klok na 1 minuut automatisch te stoppen. Gedurende deze tijd zal het alarmsignaal geleidelijk in snelheid toenemen.

Temperatuurinstellingen
- In de temperatuurmodus, drukt u op de DOWN-toets om te schakelen tussen Celsius en Fahrenheit.
- De temperatuur kan worden beïnvloed door warmtebronnen, zoals een lamp. Dit kan de weergegeven temperatuur beïnvloeden.

Weergave-instellingen
- In de temperatuurmodus drukt u de Mode-toets lang in totdat er een 'B1'-geluid klinkt. Hierna wordt de weergave geactiveerd om de tijd, datum en temperatuur te laten zien. Tijd wordt 10 seconden weergegeven, datum en temperatuur worden 3 seconden weergegeven. Druk nogmaals lang op de Mode-toets totdat er een 'B1'-geluid klinkt. Deze functie is deactiveren op de klok weer te geven.

Projectielamp
- De projectielamp staat standaard aan. Door in elke modus op de IMG-toets te drukken, wordt de projectielamp in- of uitgeschakeld. Druk op de SWAP-toets om de projectie 180° te draaien.

Weergave-instellingen
- In elke modus drukt u op de UP-toets om de helderheid van het display aan te passen (2 niveaus).
- In de tijdmodus drukt u drie keer op de Mode-toets om de nachtmodus te openen. Druk op UP of DOWN om de nachtmodus in- of uit te schakelen. Wanneer de nachtmodus is ingeschakeld, wordt de helderheid van het display automatisch met 50% vermindert tussen de ingestelde tijden. Standaardtijd is van 18:00 tot 06:00 uur.
- Wanneer de nachtmodus is ingeschakeld, houd de Mode-toets ongeveer 2 seconden ingedrukt om de tijdstellingen voor de nachtmodus te openen.
- Verander instellingen door op de UP- of DOWN-toets te drukken. (Ingedrukt houden zorgt voor snel verhogten/verlagen).
- Kort drukken op de Mode-toets schakelt naar de volgende tijdstelling in de volgende volgorde: Startuut → Startuut → Stopuut → Stopuut → Afsluiten. In de instelmodus wordt er bij 10 seconden geen toets ingedrukt automatisch afgesloten.
- Schakel het display tijdelijk uit door de IMG/SNZ-toets meer dan 3 seconden ingedrukt te houden. Door op een toets te drukken, wordt het display weer geactiveerd. Wanneer het alarm afgaat, wordt het display ook weer ingeschakeld.

Back-up batterij
Plaats 1 CR2016 batterij (meegeleverd) in het batterijkompartment. In het geval van een stroomonderbreking of wanneer de stekker uit het stopcontact wordt getrokken, worden je tijdstellingen voor een korte periode bewaard.
Opmerking: De wekker werkt niet op batterijen alleen.

MANUEL

Précautions

Points à observer pour une utilisation sûre
Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser cet article et ses composants. Il contient des instructions sur la manière d'utiliser le produit de manière sûre et efficace. Caliber Europe BV ne peut être tenu responsable des problèmes résultant du non-respect des instructions de ce manuel.

En cas de problème, éteignez immédiatement l'appareil.
Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit. Remplacez-le à votre revendeur Caliber Europe BV agréé pour le faire réparer.

Nettoyage du produit.
Utilisez un chiffon doux et sec pour le nettoyage périodique du produit. Pour les taches plus importantes, veuillez humidifier le chiffon avec de l'eau uniquement. Tout autre produit risque de dissoudre la peinture ou d'endommager la plastifie.

Commencer à utiliser l'horloge
- Branchez l'adaptateur dans une prise secteur 100-240V AC. Utilisez le câble d'alimentation fourni; branchez le côté USB dans l'adaptateur et l'autre côté dans l'entrée DC de l'appareil.
- L'écran s'allume et l'horloge affiche "12:00 PM". Un bip sonore indique que l'horloge n'est pas encore correctement réglée.
- En mode horloge normal, appuyez sur la touche Mode pour passer à la fonction suivante, dans l'ordre suivant: Mode horloge → Mode date → Mode température → Affichage de nuit activé/désactivé.

Réglages de l'heure
- En mode heure, maintenez enfoncée la touche Mode (environ 2 secondes); l'écran clignote pour indiquer qu'il est en mode de réglage.
- Changez les paramètres en appuyant sur les touches UP ou DOWN. (Maintenez la touche enfoncée provoque un incrément ou décrément rapide).
- Un appui court sur la touche Mode vous permettra de passer au réglage suivant dans l'ordre suivant: Année → Mois → Jour → Quitter.
- En mode de réglage, l'appareil quittera automatiquement le mode de réglage si aucune touche n'est pressée pendant 10 secondes. Remarque: AM/PM s'affiche uniquement en mode 12 heures.

Réglages de la date
- En mode heure, appuyez sur la touche Mode pour entrer en mode date. (La date par défaut est le 1er janvier 2018).
- Maintenez enfoncée la touche Mode (environ 2 secondes); l'écran clignote pour indiquer qu'il est en mode de réglage.
- Changez les paramètres en appuyant sur les touches UP ou DOWN. (Maintenez la touche enfoncée provoque un incrément ou décrément rapide).
- Un appui court sur la touche Mode vous permettra de passer au réglage suivant dans l'ordre suivant: Année → Mois → Jour → Quitter.
- En mode de réglage, l'appareil quittera automatiquement le mode de réglage si aucune touche n'est pressée pendant 10 secondes.

Réglages de l'alarme
- En mode horloge, appuyez sur la touche Alarme pour afficher le mode alarme. Un appui court permet de basculer entre activé/désactivé.
- "AL" s'affiche lorsque l'alarme est activée.
- Maintenez enfoncée la touche Alarme (environ 2 secondes); l'écran clignote pour indiquer qu'il est en mode de réglage.
- Houd de Alarm-toets lang ingedrukt (ongeveer 2 seconden); het display begint te knipperen om aan te geven dat het in de instelmodus staat.
- Verander instellingen door op de UP- of DOWN-toets te drukken. (Ingedrukt houden zorgt voor snel verhogten/verlagen).
- Kort drukken op de Alarm-toets schakelt naar de volgende alarminstelling in de volgende volgorde: Uur → Minuut → Sluimerinterval (minuten) → Kies de werkdagen → Afsluiten. Werkdagen: 1-5 = maandag t/m vrijdag; 1-6 = maandag t/m zaterdag; 1-7 = alle dagen.
- In de werkdagen modus of bij 10 seconden geen toets ingedrukt automatisch afgesloten.
- Wanneer het alarm afgaat, schakelt het naar de alarmmodus en klinkt het 'BIB' geluid. Tegelijkertijd knippert de 'AL'-indicator van het alarm. Door op de IMG/SNZ-toets te drukken, wordt de sluimerfunctie geactiveerd. Het alarm stopt en klinkt na het ingestelde sluimerinterval opnieuw. Het alarm kan worden gestopt door het alarm zonder een toets in de klok na 1 minuut automatisch te stoppen. Gedurende deze tijd zal het alarmsignaal geleidelijk in snelheid toenemen.

Réglages de la température
- En mode température, appuyez sur la touche DOWN pour basculer entre Celsius et Fahrenheit.
- La température peut être influencée par des sources de chaleur, comme une lampe. Cela peut affecter la température affichée.

Réglages de l'affichage
- En mode température, appuyez longuement sur la touche Mode jusqu'à ce qu'un bip soit entendu. Cela active l'affichage pour afficher l'heure, la date et la température. L'heure sera affichée pendant 10 secondes, la date et la température seront affichées pendant 3 secondes chacune. Appuyez à nouveau longuement sur la touche Mode jusqu'à ce qu'un bip soit entendu pour désactiver cette fonction et afficher l'heure à nouveau.

Lampe de projection
- La lampe de projection est activée par défaut. En appuyant sur la touche IMG dans n'importe quel mode, vous pouvez allumer ou éteindre la lampe de projection. Appuyez sur la touche SWAP pour faire pivoter la projection de 180°.

Réglages de l'affichage
- En mode horloge, appuyez 3 fois sur la touche Mode pour entrer en mode de réglage de la nuit. Appuyez sur UP ou DOWN pour activer/désactiver le mode nuit. Lorsque le mode nuit est activé, la luminosité de l'affichage sera automatiquement réduite de 50% entre les heures programmées.
- La nuit par défaut est de 18h00 à 06h00.
- Lorsque le mode nuit est activé, maintenez la touche Mode enfoncée pendant environ 2 secondes pour entrer dans les réglages de l'heure du mode nuit.
- Changez les paramètres en appuyant sur les touches UP ou DOWN. (Maintenez la touche enfoncée provoque un incrément ou décrément rapide).
- Un appui court sur la touche Mode permet de passer au réglage suivant: Heure de début → Minute de début → Heure de fin → Minute de fin → Quitter. En mode de réglage, l'appareil quittera automatiquement le mode de réglage si aucune touche n'est pressée pendant 10 secondes.
- Éteignez temporairement l'affichage en maintenant la touche IMG/SNZ enfoncée pendant plus de 3 secondes. Appuyez sur n'importe quelle touche réactive l'affichage. Lorsque l'alarme se déclenche, l'affichage se rallume également. N'allez pas réactiver l'affichage.

Batterie de secours
Insérez 1 pile CR2016 (incluse) dans le compartiment de la batterie. En cas de coupure de courant ou si l'appareil est débranché, vos réglages horaires seront conservés pendant une courte période.
Remarque: Le réveil ne fonctionne pas uniquement sur batterie.

Temperatura

Assurez-vous que la température ambiante est comprise entre 0°C et +45°C avant d'allumer l'appareil.

Maintenance

Si vous avez des problèmes, n'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Remplacez-le à votre revendeur Caliber Europe BV pour qu'il le répare.

Placement

Placez le produit sur une surface plane. Prévoyez suffisamment d'espace autour du produit pour une ventilation suffisante.

Chauffage

Ne placez pas l'appareil à proximité d'une surface chauffante ou en plein soleil.

Alimentation électrique

Veuillez utiliser uniquement l'adaptateur fourni !

FRANÇAIS

DEUTSCH

HANDBUCH

Vorsichtsmaßnahmen

Für einen sicheren Gebrauch zu beachtende Punkte
Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie diesen Artikel und seine Komponenten verwenden. Sie enthalten Anweisungen, wie dieses Produkt auf sichere und effektive Weise verwendet werden kann. Caliber Europe BV kann nicht für Probleme verantwortlich gemacht werden, die durch Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch entstehen.

Schalten Sie das Gerät im Falle eines Problems sofort aus.
Eine Nichtbeachtung kann zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen. Senden Sie es zur Reparatur an Ihren autorisierten Caliber Europe BV-Händler zurück.

Reinigung des Produkts.
Verwenden Sie für die regelmäßige Reinigung des Produkts ein weiches, trockenes Tuch. Bei stärkeren Flecken feuchten Sie das Tuch bitte nur mit Wasser an. Alles andere kann die Farbe abbauen oder den Kunststoff beschädigen.

Die Uhr in Betrieb nehmen
- Schließen Sie den Adapter an eine 100-240V AC-Steckdose an. Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel; stecken Sie die USB-Seite in den Adapter und die andere Seite in den DC-Eingang des Geräts.
- Das Display schaltet sich ein und die Uhr zeigt "12:00 PM" an. Ein Signalton zeigt an, dass die Uhr noch nicht richtig eingestellt ist.
- Drücken Sie im normalen Uhrenmodus die Mode-Taste, um zur nächsten Funktion zu wechseln, in folgender Reihenfolge: Uhrenmodus → Datummodus → Temperaturmodus → Nachtweitzugmodus → Nachtweitzugmodus Ein/Aus.

Zeiteinstellungen
- Drücken und halten Sie im Uhrenmodus die Mode-Taste (ca. 2 Sekunden); das Display beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Einstellungsmodus befindet.
- Ändern Sie die Einstellungen, indem Sie die Tasten UP oder DOWN drücken. (Durch Halten der Taste wird der Wert schnell erhöht/verringert).
- Durch kurzes Drücken der Mode-Taste wird zur nächsten Zeiteinstellung in folgender Reihenfolge gewechselt: 12:24 h → Stunde → Minute → Beenden.
- Im Einstellungsmodus wird die Einstellung automatisch beendet, wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird. Hinweis: AM/PM wird nur im 12-Stunden-Format angezeigt.

Datumseinstellungen
- Drücken Sie im Uhrenmodus die Mode-Taste, um den Datummodus aufzurufen. (Standarddatum ist der 1. Januar 2018).
- Drücken und halten Sie die Mode-Taste (ca. 2 Sekunden), das Display beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Einstellungsmodus befindet.
- Ändern Sie die Einstellungen, indem Sie die Tasten UP oder DOWN drücken. (Durch Halten der Taste wird der Wert schnell erhöht/verringert).
- Durch kurzes Drücken der Mode-Taste wird zur nächsten Datumseinstellung in folgender Reihenfolge gewechselt: Jahr → Monat → Tag → Beenden.
- Im Einstellungsmodus wird die Einstellung automatisch beendet, wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.

Alarmeinstellungen
- Drücken Sie in jedem Modus die Alarmtaste, um den Alarmmodus einzuschalten. Durch kurzes Drücken wird zwischen Ein/Aus gewechselt.
- "AL" wird angezeigt, wenn der Alarm eingeschaltet ist.
- Drücken und halten Sie die Alarmtaste (ca. 2 Sekunden); das Display beginnt zu blinken, um anzuzeigen, dass sich das Gerät im Einstellungsmodus befindet.
- Ändern Sie die Einstellungen, indem Sie die Tasten UP oder DOWN drücken. (Durch Halten der Taste wird der Wert schnell erhöht/verringert).
- Durch kurzes Drücken der Alarmtaste wird zur nächsten Alarmeinstellung in folgender Reihenfolge gewechselt: Stunde → Minute → Schlümergebiet (Minuten) → Wochentage auswählen → Beenden. Wochentage: 1-5 = Montag bis Freitag; 1-6 = Montag bis Samstag; 1-7 = alle Tage.
- Im Einstellungsmodus wird die Einstellung automatisch beendet, wenn 10 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird.
- Wenn der Alarm ausfällt, schaltet er sich in den Alarmmodus und ertönt ein "BIB"-Ton. Gleichzeitig wird die Alarmanzeige "AL" durch Drücken der IMG/SNZ-Taste durch die Schlummerfunktion aktiviert. Der Alarm stoppt und wird nach dem eingestellten Schlümergebiet erneut ausgelöst.
- Der Alarm kann durch Drücken einer beliebigen Taste gestoppt werden oder endet automatisch nach 1 Minute ohne Bedienung. Während dieser Zeit wird der Alarmton allmählich schwächer.

Temperaturereinstellungen
- Drücken Sie im Temperaturmodus die Taste DOWN, um zwischen Celsius und Fahrenheit zu wechseln.
- Die Temperatur kann durch Wärmequellen wie eine Lampe beeinflusst werden. Dies kann die angezeigte Temperatur beeinflussen.

Display-Einstellungen
- Drücken Sie im Temperaturmodus lange auf die Mode-Taste, bis ein "B1"-Ton ertönt. Dadurch wird die Anzeige aktiviert, um die Uhrzeit, das Datum und die Temperatur im Wechsel anzuzeigen. Die Uhrzeit wird 10 Sekunden lang angezeigt, das Datum und die Temperatur jeweils 3 Sekunden.
- Drücken Sie erneut lange auf die Mode-Taste, bis erneut ein "B1"-Ton ertönt, um die Funktion zu deaktivieren und die Uhrzeit anzuzeigen.

Projektionslampe
Die Projektionslampe ist standardmäßig eingeschaltet. Durch Drücken der IMG-Taste in jedem Modus wird die Projektionslampe ein- oder ausgeschaltet. Drücken Sie die SWAP-Taste, um die Projektion um 180° zu drehen.

Display-Einstellungen
- Drücken Sie in jedem Modus die Taste UP, um die Helligkeit des Displays anzupassen (2 Stufen).
- Im normalen Uhrenmodus drücken Sie dreimal die Mode-Taste, um den Nachtmodus aufzurufen. Drücken Sie UP oder DOWN, um den Nachtmodus ein- oder auszuschalten.
- Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, wird die Helligkeit des Displays zwischen den festgelegten Zeiten automatisch um 50% reduziert. Standardzeit ist von 18:00 bis 06:00 Uhr.
- Wenn der Nachtmodus aktiviert ist, halten Sie die Mode-Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die Zeiteinstellungen für den Nachtmodus aufzurufen.
- Ändern Sie die Einstellungen, indem Sie die Tasten UP oder DOWN drücken. (Durch Halten der Taste wird der Wert schnell erhöht/verringert).
- Durch kurzes Drücken der Mode-Taste wird zur nächsten Zeiteinstellung in folgender Reihenfolge gewechselt: Startuut → Startuut → Stopuut → Stopuut → Afsluiten. In der Einstellungsmodus wird die Einstellung automatisch beendet nach 3 Sekunden. Appuyez sur n'importe quelle touche réactive l'affichage. Lorsque l'alarme se déclenche, l'affichage se rallume également. N'allez pas réactiver l'affichage.

Batterie de secours
Insérez 1 pile CR2016 (incluse) dans le compartiment de la batterie. En cas de coupure de courant ou si l'appareil est débranché, vos réglages horaires seront conservés pendant une courte période.
Remarque: Le réveil ne fonctionne pas uniquement sur batterie.

MANUAL

Precautions

Points to observe for safe usage
Read this manual carefully before using this item and its components. It contains instructions on how to use this product in a safe and effective manner. Caliber Europe BV cannot be responsible for problems resulting from failure to observe the instructions in this manual.

Turn off the device immediately in case of a problem.
Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it to your authorized Caliber Europe BV dealer for repairing.

Product cleaning.
Use a soft dry cloth for periodic cleaning of the product. For more severe stains, please dampen the cloth with water only. Anything else has the chance of dissolving the paint or damaging the plastic.

Start using the clock

Plug the adapter into a 100-240V AC outlet. Use the provided power cable; plug the USB side into the adapter and the other side into the DC-input of the device.
- The display will turn on and the clock shows "12:00 PM" on the display and a beep will be heard to indicate that it's not set correctly yet.
- In normal clock Mode, press the Mode key to switch to next function, in following order: Clock Mode → Date Mode → Temperature Mode → Night Display On/Off

Time Settings
In Time Mode, long press the Mode key (about 2 seconds), the display will blink to indicate it is in settings mode.
Change settings by pressing the UP or DOWN key. (Press and hold will result in fast increment/decrement).
Short press the Mode key will switch to next time setting in following order: 12:24 h → Hour → Minute → Exit.
In setup state, not pressing any key for 10 seconds will exit the setup state. Note: AM/PM only will show in 12h Setting.

Date Settings
In Time Mode, press the Mode key to enter Date Mode. (Default is January 1, 2018).
Long press the Mode key (about 2 seconds), the display will blink to indicate it is in settings mode.
Change settings by pressing the UP or DOWN key. (Press and hold will result in fast increment/decrement).
Short press the Mode key will switch to next date setting in following order: Year → Month → Day → Exit.
In setup state, not pressing any key for 10 seconds will exit the setup state.

Alarm Settings
In any Mode, press the Alarm key to display the Alarm mode. Short press switch between On/Off. 'AL' is showed when Alarm is On.
Long press the Alarm key (about 2 seconds), the display will blink to indicate it is in settings mode.
Change settings by pressing the UP or DOWN key. (Press and hold will result in fast increment/decrement).
Short press the Alarm key will switch to next Alarm setting in following order: Hour → Minute → Snooze interval (minutes) → Choose the working days → Exit. Working days: 1-5 = Monday to Friday; 1-6 = Monday to Saturday; 1-7 = All days.
In the Alarm mode, after the set snooze interval ends, the alarm will stop and after the set snooze interval ends, the alarm will start again.
In the Alarm mode, not pressing any key for 10 seconds will exit the setup state.
The Alarm can be stopped by pressing any other key or by operating the alarm without pressing a button for 1 minute. During this time, the Alarm sound will gradually increase in speed.

Temperature Settings
In Temperature Mode, press the DOWN key to switch between Celsius and Fahrenheit.
Temperature might be affected by heat sources, such as a lamp. This may affect the displayed temperature.

Display Settings
In Temperature Mode, press the Mode key long until there is a 'B1' sound. This will activate the display to show time, date and temperature in turn. Time will show for 10 seconds, date and temperature will show 3 seconds each. Press the Mode key long again until a 'B1' sound is heard to deactivate this function and show time again.

Projection
The projection lamp is turned On by default. Pressing the IMG key in any mode will turn On/Off the projection lamp. Press the SWAP key to turn the projection 180°.

Display Settings
In any Mode press the UP key to adjust the brightness of the display (2 grades).
In Time Mode, press the Mode key 3 times to enter the Night Setting Mode. Press UP or DOWN to switch night mode On/Off. When the night mode is On, the display will automatically reduce brightness by 50% between the set times. Default time is from 18:00 to 06:00 hour.
When the night mode is On long press the Mode key for about 2 seconds to enter the night mode time setting.
Change settings by pressing the UP or DOWN key. (Press and hold will result in fast increment/decrement).
Short press the Mode key will switch to next time setting in following order: Hour start → Hour stop → Minute stop → Minute stop → Exit.
Temporarily turn off the display by pressing the IMG/SNZ Key for more than 3 seconds. Pressing any key will activate the display again.
When the alarm clock does not work on batteries only

Back-up battery
Insert 1 CR2016 battery (included) into the battery compartment.
In the event of a power interruption or if unplugged, your time settings will be saved for a short period of time.

Note: The alarm clock does not work on batteries only

ENGLISH

MANUAL

Precautions

Points to observe for safe usage
Read this manual carefully before using this item and its components. It contains instructions on how to use this product in a safe and effective manner. Caliber Europe BV cannot be responsible for problems resulting from failure to observe the instructions in this manual.

Turn off the device immediately in case of a problem.
Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it to your authorized Caliber Europe BV dealer for repairing.

Product cleaning.
Use a soft dry cloth for periodic cleaning of the product. For more severe stains, please dampen the cloth with water only. Anything else has the chance of dissolving the paint or damaging the plastic.

Start using the clock

Plug the adapter into a 100-240V AC outlet. Use the provided power cable; plug the USB side into the adapter and the other side into the DC-input of the device.
- The display will turn on and the clock shows "12:00 PM" on the display and a beep will be heard to indicate that it's not set correctly yet.
- In normal clock Mode, press the Mode key to switch to next function, in following order: Clock Mode → Date Mode → Temperature Mode → Night Display On/Off

Time Settings
In Time Mode, long press the Mode key (about 2 seconds), the display will blink to indicate it is in settings mode.
Change settings by pressing the UP or DOWN key. (Press and hold will result in fast increment/decrement).
Short press the Mode key will switch to next time setting in following order: 12:24 h → Hour → Minute → Exit.
In setup state, not pressing any key for 10 seconds will exit the setup state. Note: AM/PM only will show in 12h Setting.

Date Settings
In Time Mode, press the Mode key to enter Date Mode. (Default is January 1, 2018).
Long press the Mode key (about 2 seconds), the display will blink to indicate it is in settings mode.
Change settings by pressing the UP or DOWN key. (Press and hold will result in fast increment/decrement).
Short press the Mode key will switch to next date setting in following order: Year → Month → Day → Exit.
In setup state, not pressing any key for 10 seconds will exit the setup state.

Alarm Settings
In any Mode, press the Alarm key to display the Alarm mode. Short press switch between On/Off. 'AL' is showed when Alarm is On.
Long press the Alarm key (about 2 seconds), the display will blink to indicate it is in settings mode.
Change settings by pressing the UP or DOWN key. (Press and hold will result in fast increment/decrement).
Short press the Alarm key will switch to next Alarm setting in following order: Hour → Minute → Snooze interval (minutes) → Choose the working days → Exit. Working days: 1-5 = Monday to Friday; 1-6 = Monday to Saturday; 1-7 = All days.
In the Alarm mode, after the set snooze interval ends, the alarm will stop and after the set snooze interval ends, the alarm will start again.
In the Alarm mode, not pressing any key for 10 seconds will exit the setup state.
The Alarm can be stopped by pressing any other key or by operating the alarm without pressing a button for 1 minute. During this time, the Alarm sound will gradually increase in speed.

Temperature Settings
In Temperature Mode, press the DOWN key to switch between Celsius and Fahrenheit.
Temperature might be affected by heat sources, such as a lamp. This may affect the displayed temperature.

Display Settings
In Temperature Mode, press the Mode key long until there is a 'B1' sound. This will activate the display to show time, date and temperature in turn. Time will show for 10 seconds, date and temperature will show 3 seconds each. Press the Mode key long again until a 'B1' sound is heard to deactivate this function and show time again.

Projection
The projection lamp is turned On by default. Pressing the IMG key in any mode will turn On/Off the projection lamp. Press the SWAP key to turn the projection 180°.

Display Settings
In any Mode press the UP key to adjust the brightness of the display (2 grades).
In Time Mode, press the Mode key 3 times to enter the Night Setting Mode. Press UP or DOWN to switch night mode On/Off. When the night mode is On, the display will automatically reduce brightness by 50% between the set times. Default time is from 18:00 to 06:00 hour.
When the night mode is On long press the Mode key for about 2 seconds to enter the night mode time setting.
Change settings by pressing the UP or DOWN key. (Press and hold will result in fast increment/decrement).
Short press the Mode key will switch to next time setting in following order: Hour start → Hour stop → Minute stop → Minute stop → Exit.
Temporarily turn off the display by pressing the IMG/SNZ Key for more than 3 seconds. Pressing any key will activate the display again.
When the alarm clock does not work on batteries only

Back-up battery
Insert 1 CR2016 battery (included) into the battery compartment.
In the event of a power interruption or if unplugged, your time settings will be saved for a short period of time.

Note: The alarm clock does not work on batteries only

GB Caliber hereby declares that the item HCG201 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/30/EU (EMC), 2009/125/EC (ERP) and 2011/65/EU (RoHS).

FR Par la présente Caliber déclare que l'appareil H HCG201 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/30/EU (EMC), 2009/125/EC (ERP) et 2011/65/EU (RoHS).

DE Hiermit erklärt Caliber, dass sich das Gerät HCG201 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderung und übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU (EMC), 2009/125/EC (ERP) und 2011/65/EU (RoHS) befindet.