




MPD 277

QUICKSTART GUIDE


GB · F · D · PL · NL

MAIN CONTROLS DVD/MULTIMEDIA PLAYER

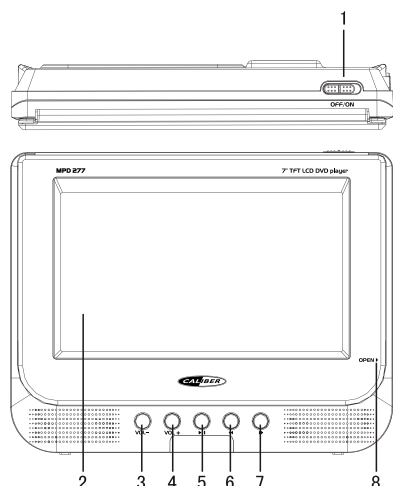


1. On/off switch
2. LCD TFT screen
3. Volume -
4. Volume +
5. Play/pause
6. Fast rewind
7. Fast forward
8. Open
9. DC in 9 - 12V
10. DC out
11. USB port
12. Memory card slot
13. AV out
14. Headphone jack

MAIN CONTROLS SECOND MONITOR

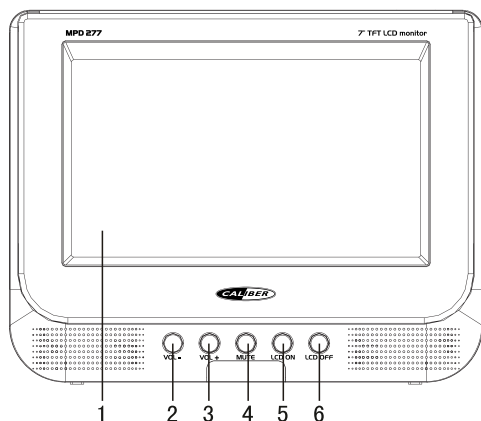


- | | | |
|-------------------|-------------------|-----------|
| 1. LCD TFT screen | 5. LCD on | 9. AV in |
| 2. Volume - | 6. LCD off | 10. DC in |
| 3. Volume + | 7. On/Off switch | |
| 4. Mute | 8. Headphone jack | |

CONNECTING SECOND MONITOR

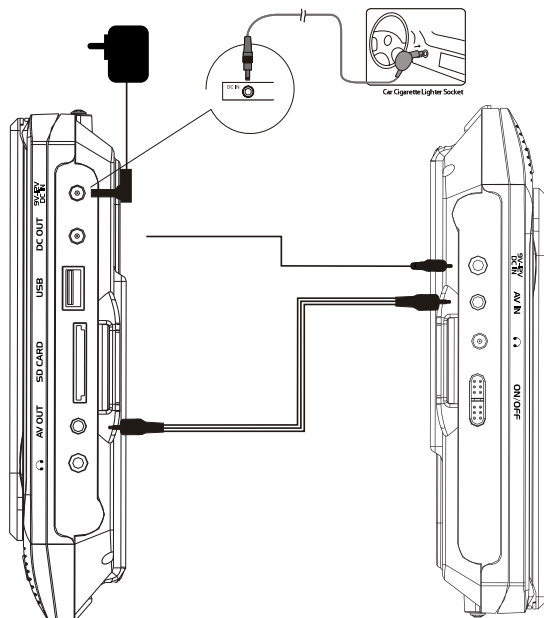


REMOTE CONTROL

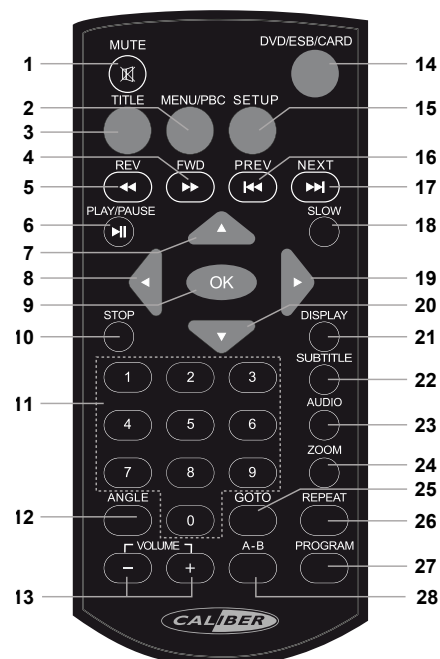

1. Mute audio
2. Enter menu / PCB on/off (VCD)
3. Show title
4. Fast forward
(at 2/4/6/8/16 or 32 times)
5. Fast rewind
(at 2/4/6/8/16 or 32 times)
6. Play/pause
7. Direction key UP
8. Direction key LEFT
9. OK to confirm
10. Stop playback
11. Number buttons
12. Angle (change view angle during playback with multi-angle option)
13. Volume +/-
14. Mode (DVD, SD or USB)
15. Enter/exit setup menu
16. Previous track/chapter
17. Next track/chapter
18. Slowmotion playback
19. Direction key RIGHT
20. Direction key DOWN
21. Display disc/file information
22. Select subtitle language
23. Select audio language
24. Zoom in/out during playback
25. Go To timepoint, title or chapter in DVD mode
26. Repeat chapter, track or title
27. Store chapters or tracks
28. Repeat custom selection


COMMANDES PRINCIPALES DVD/LECTEUR MULTIMÉDIA

TELECOMMANDE

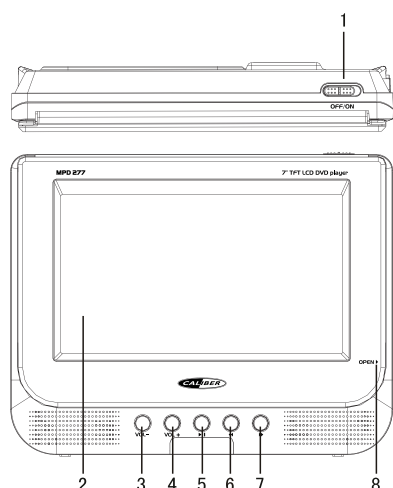



1. Interrupteur marche/arrêt
2. Moniteur LCD
3. Volume -
4. Volume +
3. Lecture/pause
6. Retour rapide
7. Avance rapide
8. Ouverture
9. Entrée courant DC 9-12V
10. Sortie de courant
11. Entrée Port USB
12. Entrée SD carte
13. Sortie audio et vidéo
14. Prise d'écouteurs

COMMANDES PRINCIPALES DU SECOND ECRAN

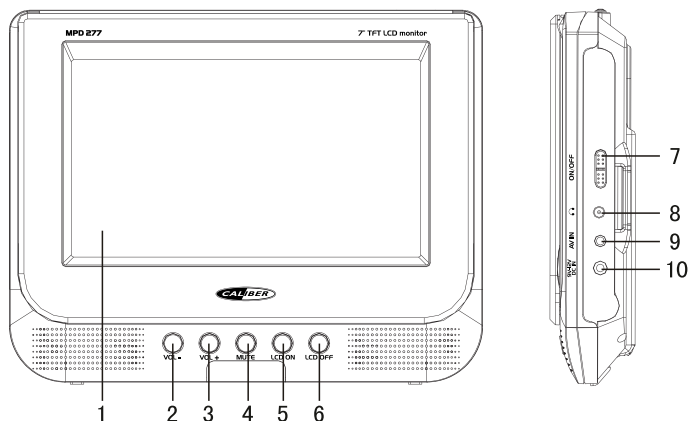


1. Moniteur LCD
2. Volume -
3. Volume +
4. Mute
5. LCD
6. Écran LCD éteint
7. Interrupteur marche/arrêt
8. Prise d'écouteurs
9. AV in
10. DC in

CONNECTER LE SECOND MONITEUR

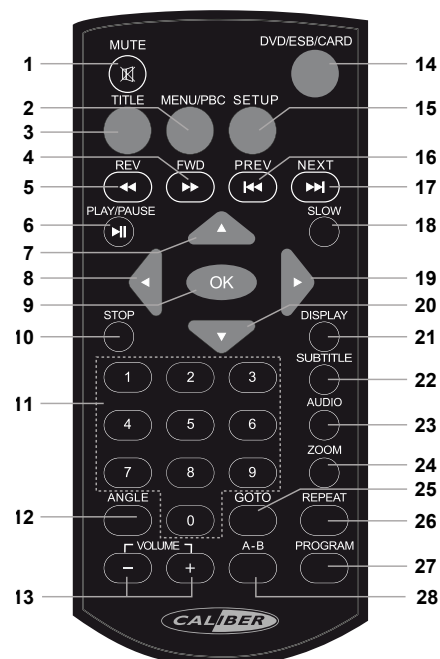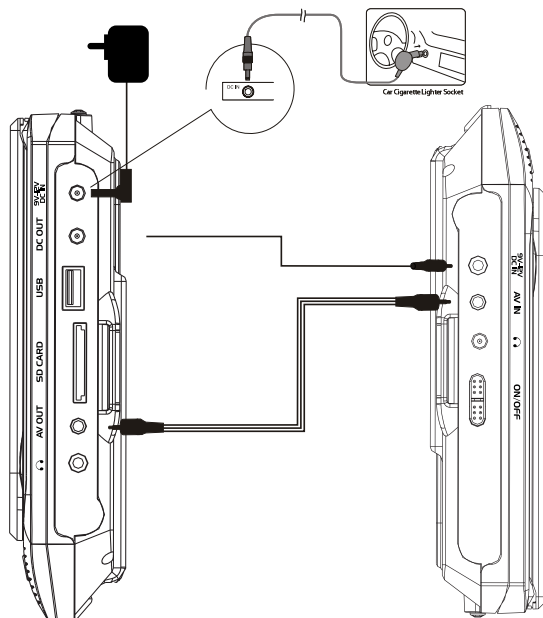


1. Mute audio
2. Entrez dans le menu / PCB on/off (VCD)
3. Afficher le titre
4. Avance rapide (à 2/4/6/8/16 ou 32 fois)
5. Retour rapide (à 2/4/6/8/16 ou 32 fois)
6. Lecture / pause
7. Touche de direction HAUT
8. Touche de direction GAUCHE
9. OK pour confirmer
10. Arrêter la lecture
11. Touches numériques
12. Angle (angle de vue change au cours lecture avec l'option multi-angle)
13. Volume -/+
14. Mode (DVD, carte SD ou USB)
15. Entrée / sortie de menu de configuration
16. Piste précédente/chapitre
17. Piste suivante/chapitre
18. Slowmotion la lecture
19. DROIT touche de direction
20. Touche de direction BAS
21. Affichage à disque / fichier d'informations
22. Sélectionnez la langue de sous-titres
23. Sélectionnez la langue audio
24. Zoom avant / arrière pendant la lecture
25. Aller à timepoint, titre ou chapitre en mode DVD
26. Répéter le chapitre, piste ou titre
27. Chapitres magasin ou des pistes
28. Répétez sélection personnalisée

KONTROLLFUNKTIONEN DVD/MULTIMEDIA PLAYER

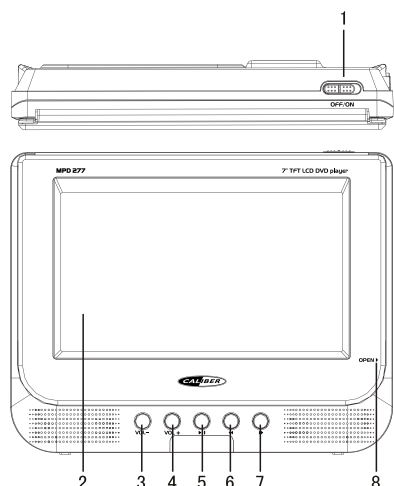


1. Ein/Aus Schalter
2. LCD Monitor
6. Lautstärke -
7. Lautstärke +
5. Play/pause
6. Schneller Rücklauf
7. Schneller Vorlauf
8. Öffnen
9. DC Ein 9 - 12V
10. DC Aus
11. USB port
12. SD Card Schacht
13. AV Aus
14. Kopfhörerbuchse

KONTROLLFUNKTIONEN ZWEITER MONITOR

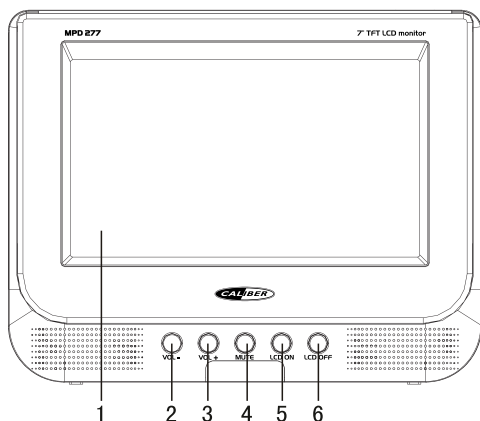


- | | | |
|-------------------|---------------------|------------|
| 1. LCD Monitor | 5. LCD ein | 9. AV Ein |
| 2. Lautstärke - | 6. LCD aus | 10. DC Ein |
| 3. Lautstärke + | 7. Ein/Aus Schalter | |
| 4. Stummschaltung | 8. Kopfhörerbuchse | |

ANSCHLUSS ZWEITER MONITOR

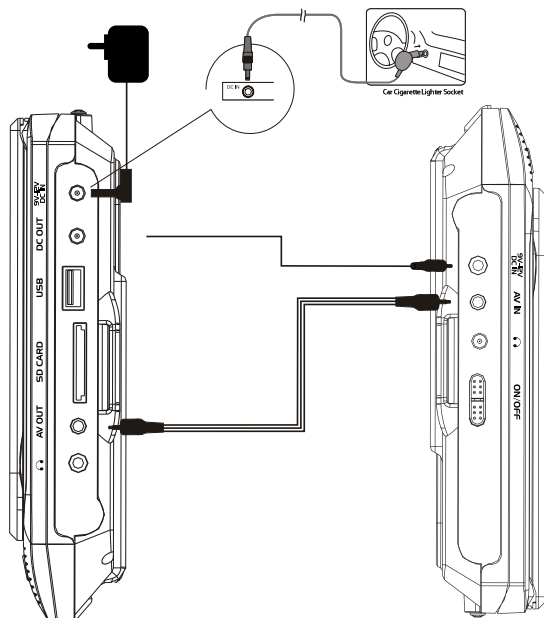


FERNBEDIENUNG

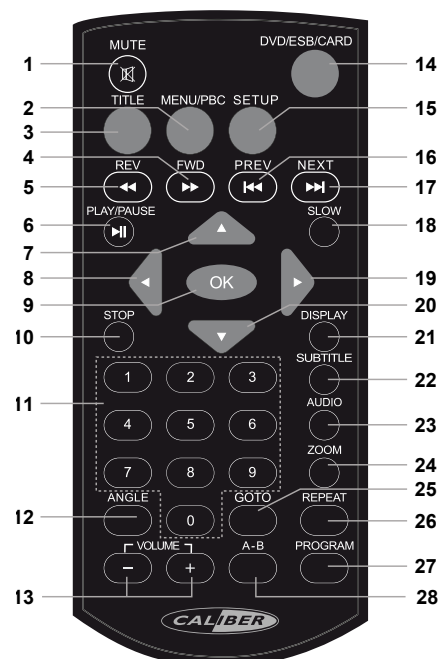


1. Stummschaltung
2. Geben Sie Menü / PCB on/off (VCD)
3. Titel anzeigen
4. Schneller Vorlauf
(at 2/4/6/8/16 oder 32 mal)
5. Rücklauf
(at 2/4/6/8/16 oder 32 mal)
6. Play/Pause
7. Richtungstaste NACH OBEN
8. Richtungstaste NACH LINKS
9. Mit OK bestätigen
10. Stoppen Sie die Wiedergabe
11. Zifferntasten
12. Angle (change Blickwinkel während Wiedergabe mit Multi-Angle-Option)
13. Volume +/-
14. Mode (DVD, SD-oder USB)
15. Enter / Exit Setup-Menü
16. Vorheriger Titel/Kapitel
17. Nächster Titel/Kapitel
18. Slowmotion-Wiedergabe
19. Richtungstaste NACH RECHTS
20. Richtungstaste NACH UNTER
21. Anzeige Disc / Datei Informationen
22. Wählen Untertitelsprache
23. Wählen Sie Audio-Sprache
24. Zoom in/out während der Wiedergabe
25. Go To Zeitpunkt, Titel oder Kapitel im DVD-Modus
26. Kapitel, Track oder Titel
27. Shop von Kapiteln oder Spuren
28. Wiederholen Sie die benutzerdefinierte Auswahl

GLÓWNE ELEMENTY STERUJĄCE ODTWARZACZA MULTIMEDIALNEGO/DVD

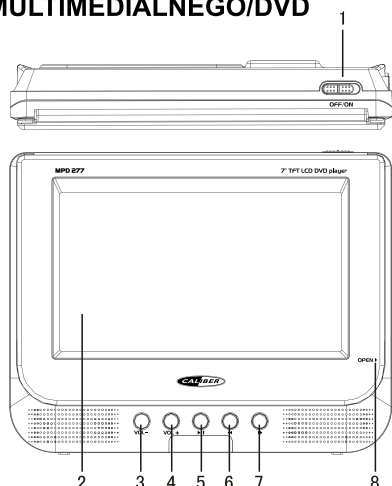


1. Włącz/wyłącz
2. Ekran LCD TFT
3. Głośność -
4. Głośność +
5. Odtwarzanie/przerwa
6. Przewijanie do tyłu
7. Przewijanie do przodu
8. Otwórz
9. DC in 9 -12 V
10. DC out
11. Port USB
12. Gniazdo na kartę pamięci
13. AV out
14. Gniazdo jack na słuchawki

GLÓWNE ELEMENTY STERUJĄCE DRUGIEGO MONITORA

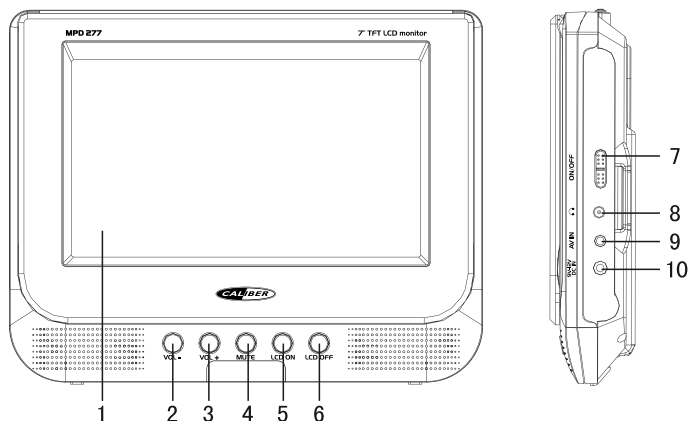


- | | | |
|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1. Ekran LCD TFT | 5. LCD wł | 8. Gniazdo jack na słuchawki |
| 2. Głośność - | 6. LCD wył | 9. AV in |
| 3. Głośność + | 7. Przełącznik Wł/Wył | 10. DC in |
| 4. Wyciszenie głosu | | |

PODŁĄCZANIE DRUGIEGO MONITORA

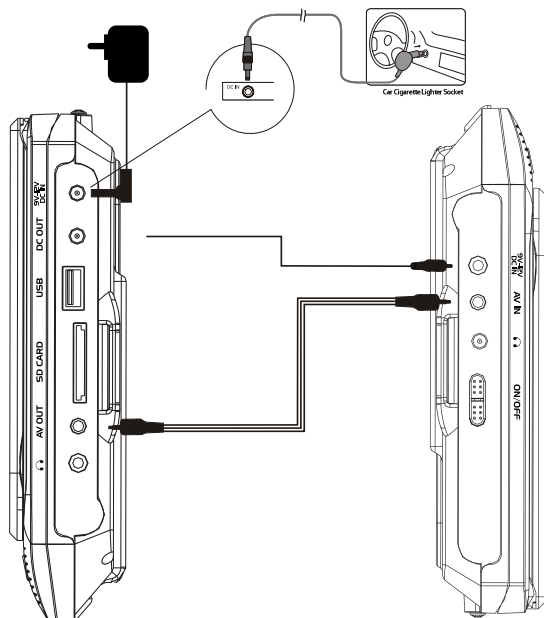


PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

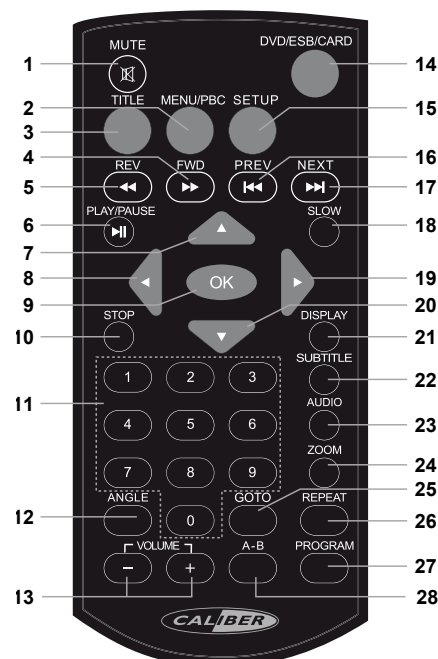

1. Wyciszenie głosu
2. Wejście do menu / PCB wł/wył (VCD)
3. Pokaż tytuł
4. Przewijanie do przodu (razy 2/4/6/8/16 lub 32)
5. Przewijanie do tyłu (razy 2/4/6/8/16 lub 32)
6. Odtwarzanie/przerwa
7. Przycisk kierunku do góry
8. Przycisk kierunku w lewo
9. OK aby zaakceptować
10. Zatrzymaj odtwarzanie
11. Przyciski z cyframi
12. Kąt (zmieniaj kąt widzenia w trakcie odtwarzania z funkcją multi-angle)
13. Głośność +/-
14. Tryb (DVD, SD lub USB)
15. Wejść/wyjść z menu instalacyjnego
16. Poprzedni utwór/rozdział
17. Następny utwór/rozdział
18. Odtwarzanie w zwolnionym tempie
19. Przycisk kierunku w prawo
20. Przycisk kierunku w dół
21. Wyświetl informację o dysku/pliku
22. Wybierz język napisów dialogowych
23. Wybierz język audio
24. Przybliżenie/oddalenie w trakcie odtwarzania
25. Idź do punktu w czasie, do tytułu lub rozdziału w trybie DVD
26. Powtórz rozdział, utwór lub tytuł
27. Zapisz rozdziały lub utwory
28. Powtórz ustawienia niestandardowe


U vindt de volledige handleiding van de MPD 277 op www.caliber.nl

BELANGRIJKE FUNCTIES DVD/MULTIMEDIA PLAYER

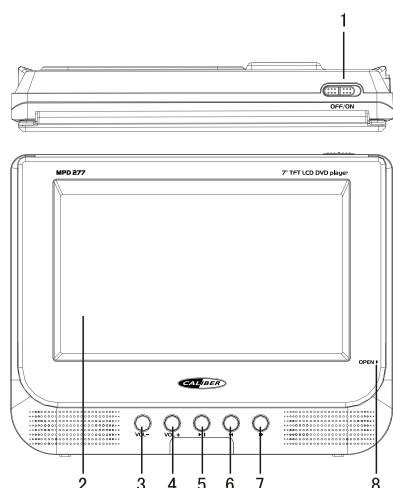


1. Aan/Uit
2. LCD TFT scherm
3. Volume -
4. Volume +
5. Afspelen/Pauze
6. Snel terugspoelen
7. Snel vooruit
8. Open
9. DC in 9 - 12V
10. DC uit
11. USB poort
12. SD kaartlezer
13. AV uit
14. Hoofdtelefoon input

BELANGRIJKE FUNCTIES TWEEDE MONITOR

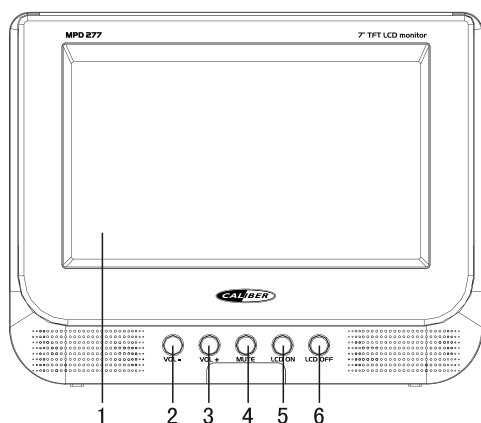


- | | | |
|-------------------|------------------------|-----------|
| 1. LCD TFT scherm | 5. LCD aan | 9. AV in |
| 2. Volume - | 6. LCD uit | 10. DC in |
| 3. Volume + | 7. Aan/Uit | |
| 4. Mute | 8. Hoofdtelefoon input | |

AANSLUITEN TWEEDE MONITOR

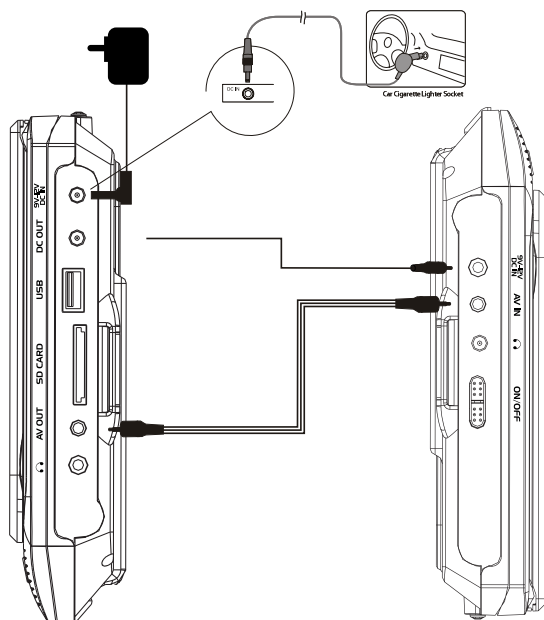

AFSTANDBEDIENING

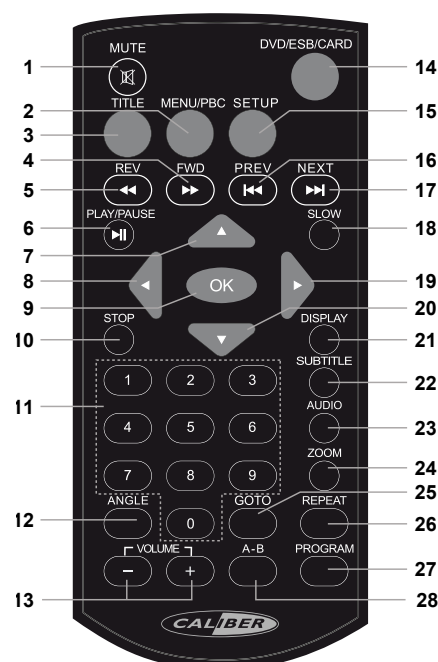

1. Mute (dempen geluid)
2. Geef menu / PCB aan/uit (VCD)
3. Titel weergeven
4. Snel vooruit
(bij 2/4/6/8/16 of 32 keer snelheid)
5. Snel terugspoelen
(bij 2/4/6/8/16 of 32 keer snelheid)
6. Afspelen/Pauze
7. Cursor OMHOOG
8. Cursor naar LINKS
9. OK (ter bevestiging)
10. Stop de weergave
11. Cijfertoetsen
12. kijkhoek (change view hoek tijdens het afspelen met multi-angle-optie)
13. Volume +/-
14. Mode (DVD, SD of USB)
15. Enter / verlaat setup-menu
16. Vorige track/hoofdstuk
17. Volgende track/hoofdstuk
18. slowmotion afspelen
19. Cursor naar RECHTS
20. Richting toets ingedrukt
21. Toon disc / bestand informatie
22. Selecteer taal van de ondertiteling
23. Selecteer audio taal
24. Zoom in/uit tijdens het afspelen
25. Ga naar tijdpunt, titel of hoofdstuk in DVD-modus
26. Herhaal hoofdstuk, track of titel
27. Onthoudt hoofdstukken of tracks
28. Herhalen aangegeven selectie

WWW.CALIBER.NL

CAIBER HEAD OFFICE • The Netherlands • Fax: +31 (0)416 69 90 01 • E-mail: info@caliber.nl