



MAIN CONTROLS DVD/MULTIMEDIA PLAYER

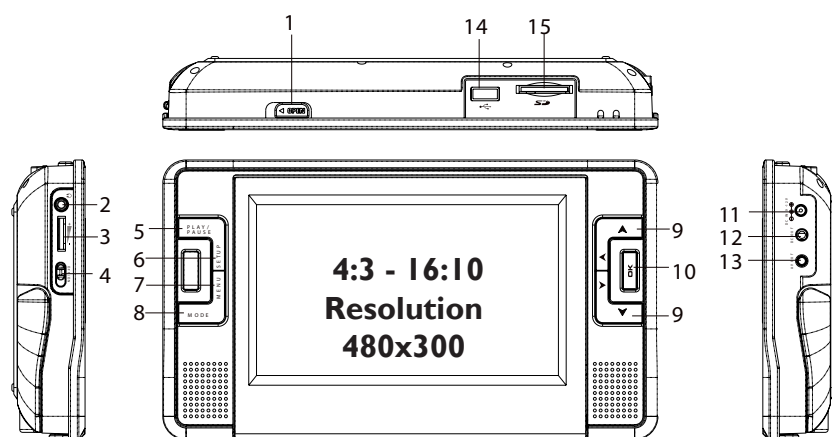


- | | |
|------------------|----------------------------------|
| 1. Open | 9. Up, down, left, right buttons |
| 2. Earphone jack | 10. OK button |
| 3. Volume | 11. DC in 9 - 12V |
| 4. On/off switch | 12. DC out |
| 5. Play/pause | 13. AV out |
| 6. Setup button | 14. USB port |
| 7. Menu button | 15. SD card slot |
| 8. Mode button | |

MAIN CONTROLS SECOND MONITOR (OPTIONAL)

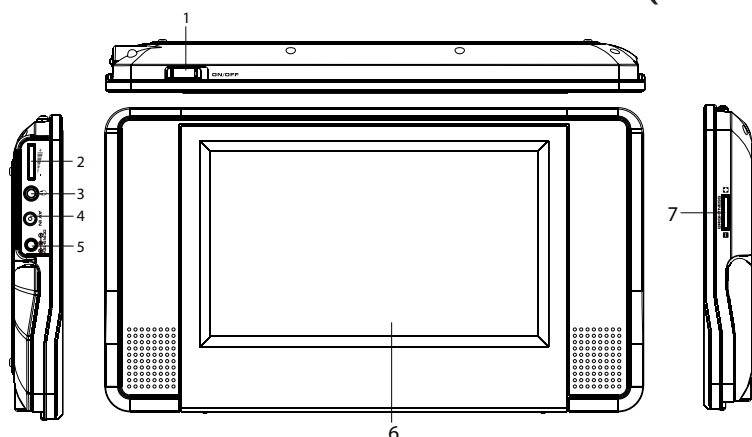


- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. On/off switch | 5. DC IN 9-12V |
| 2. Volume knob | 6. LCD monitor |
| 3. Earphone jack | 7. Brightness knob |
| 4. AV in | |


CONNECTING SECOND MONITOR (OPTIONAL)

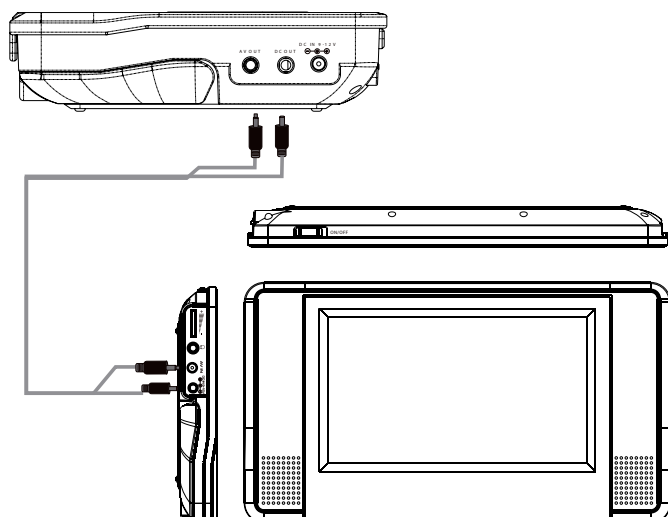


REMOTE CONTROL

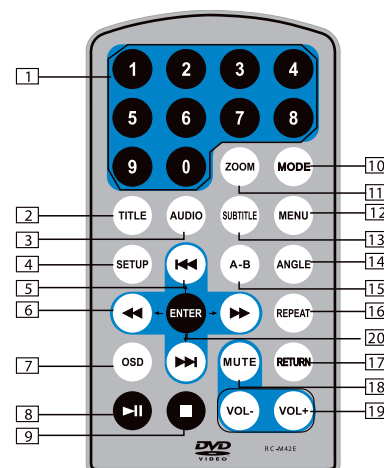

1. Number button
2. TITLE (display title information)
3. AUDIO (select audio language)
4. SETUP (open or exit setup menu)
5. Previous/next button
6. Fast forward/back (at 2/4/6/8/16 or 32 times)
7. OSD (display disc information during playback)
8. Play/pause
9. Stop (press once to pause and resume, press twice to stop playback completely)
10. MODE (select source)
11. ZOOM (zoom in/out the image during playback)
12. Menu (enter or exit menu root)
13. Subtitle (select subtitle when playing disc)
14. Angle (change view angle during playback with multi-angle option)
15. A-B (repeat a specific part from A to B. Press again to resume.)
16. Repeat (to repeat playing title, chapter or track)
17. Return (return to main menu)
18. Mute (turn sound off)
19. VOL +/-
20. Enter (confirm)

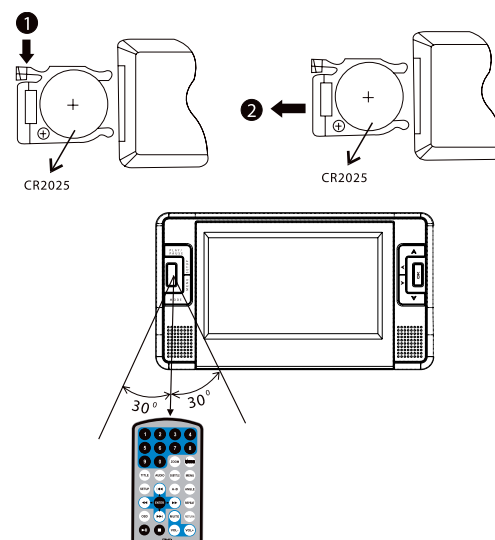


COMMANDES PRINCIPALES DVD / LECTEUR MULTIMÉDIA

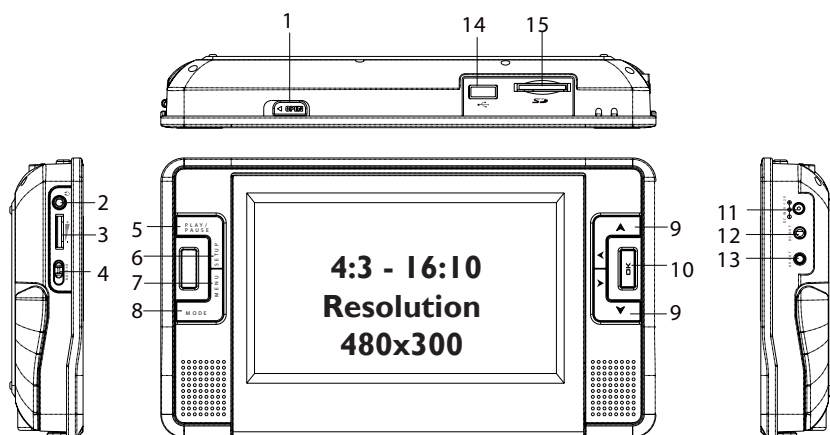


- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. Ouverture | 9. Haut, bas, gauche, boutons de droite |
| 2. Prise d'écouteurs | 10. Touche OK |
| 3. Volume | 11. entrée courant DC 9 – 12V |
| 4. Interrupteur marche / arrêt | 12. sortie de courant |
| 5. Lecture / pause | 13. sortie audio et vidéo |
| 6. Bouton SETUP | 14. entrée Port USB |
| 7. Menu | 15. entrée SD Carte |
| 8. Mode touche | |


COMMANDES PRINCIPALES DU SECOND ECRAN (FACULTATIF)

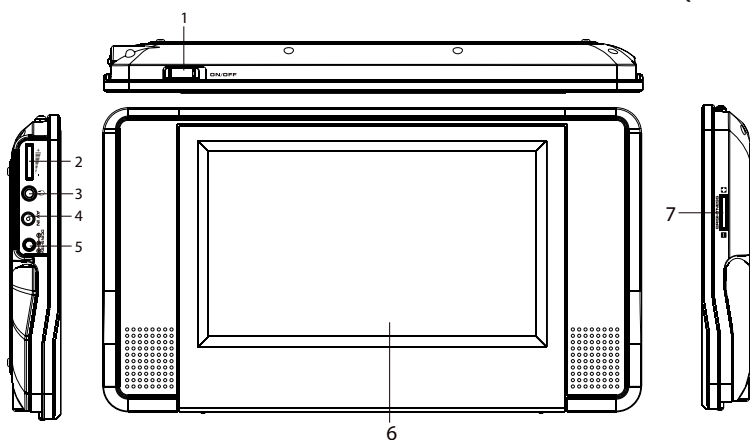


- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Interrupteur marche / arrêt | 5. DC IN 9-12V |
| 2. Bouton Volume | 6. Moniteur LCD |
| 3. Prise d'écouteurs | 7. molette de Luminosité |
| 4. AV | |

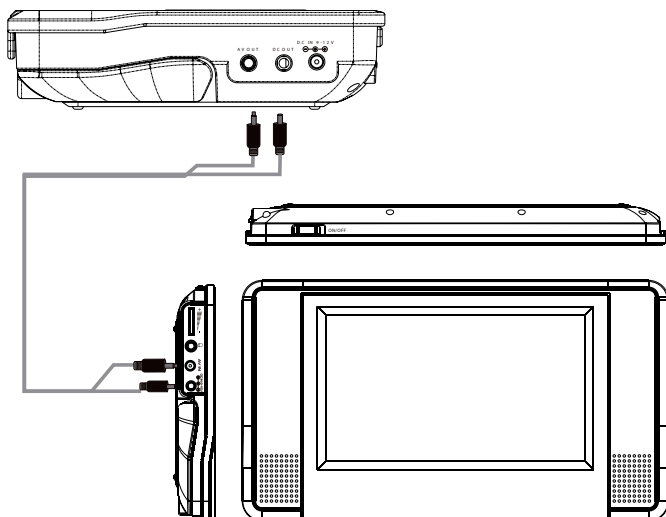


TELECOMMANDE

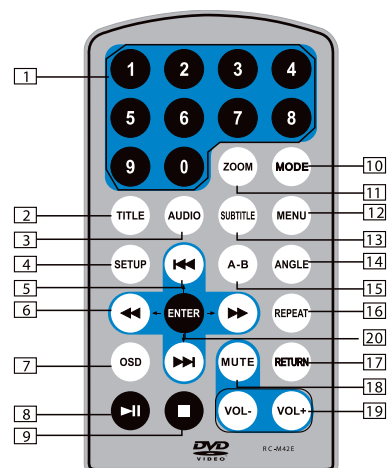

1. Numéro de la touche
2. TITRE (Titre de l'information d'affichage)
3. AUDIO (sélectionner la langue audio)
4. SETUP (ouvrir ou quitter le menu setup)
5. Bouton Précédent / Suivant
6. Avance / Retour (à 2/4/6/8/16 ou 32 fois)
7. OSD (affichage des informations pendant la lecture)
8. Lecture / pause
9. Stop (appuyez une fois sur pause et reprendre, appuyez deux fois pour arrêter complètement la lecture)
10. MODE (sélection de la source)
11. ZOOM (zoom in / out de l'image pendant la lecture)
12. Menu (entrer ou sortir du menu racine)
13. Sous- titres (sous-titres Sélectionnez lors d'une lecture du disque)
14. Angle (angle de vue change pendant la lecture avec l'option multi-angle)
15. AB (répétition d'une partie spécifique de A à B)
16. Répétition (répéter le titre, chapitre ou piste)
17. Retour (retour au menu principal)
18. Mute (tourner Sound Off)
19. VOL + / - 20. Entrer (confirmer)

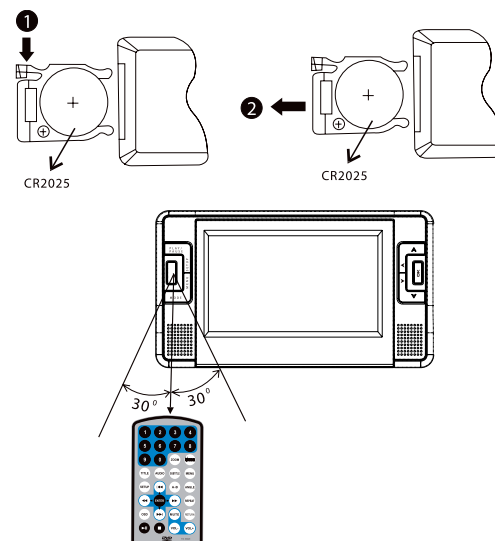


KONTROLLFUNKTIONEN DVD/MULTIMEDIA PLAYER

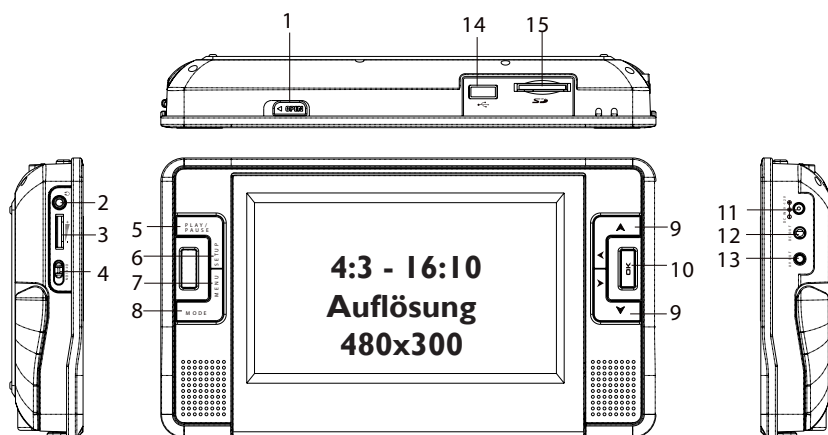


- | | |
|---------------------|---------------------------------------|
| 1. Öffnen | 9. Hoch, Runter, Links, Rechts Tasten |
| 2. Kopfhörerbuchse | 10. OK Taste |
| 3. Lautstärke | 11. DC Ein 9 - 12V |
| 4. Ein/Aus Schalter | 12. DC Aus |
| 5. Abspielen/Pause | 13. AV Ein |
| 6. Setup Taste | 14. USB Port |
| 7. Menü Taste | 15. SD Card Schacht |
| 8. Auswahl Taste | |

KONTROLLFUNKTIONEN ZWEITER MONITOR (OPTIONAL)

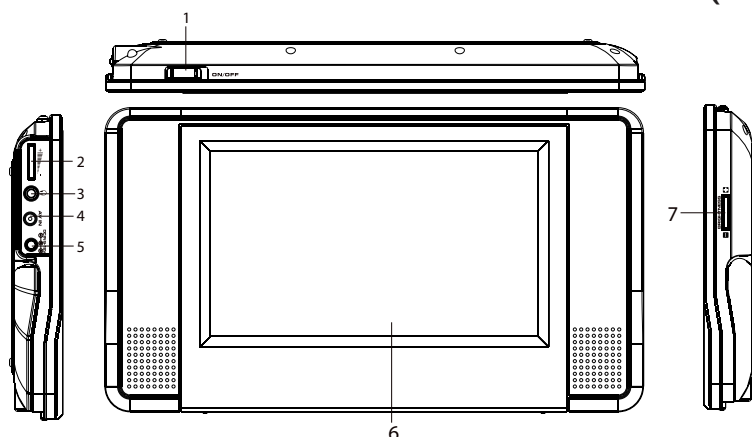


- | | |
|---------------------|----------------------|
| 1. Ein/Aus Schalter | 5. DC Ein 9-12V |
| 2. Lautstärke | 6. LCD Monitor |
| 3. Kopfhörerbuchse | 7. Helligkeitsregler |
| 4. AV Ein | |

ANSCHLUSS ZWEITER MONITOR (OPTIONAL)

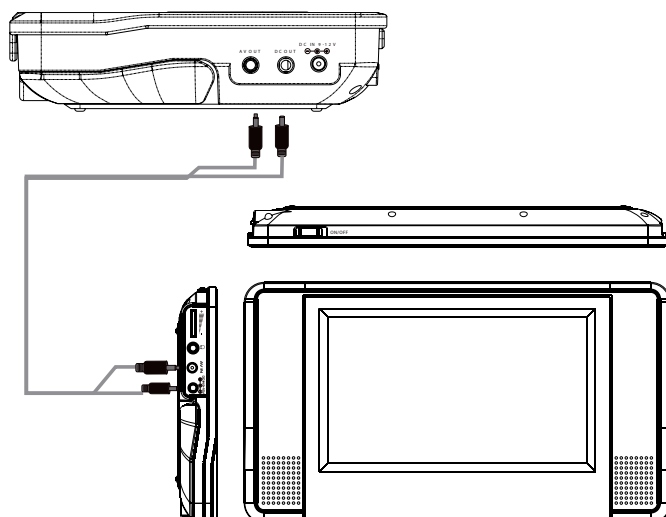

FERNBEDIENUNG

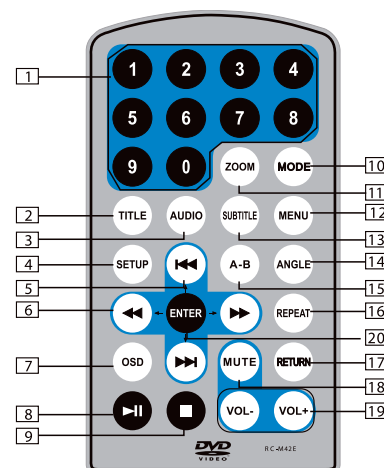

1. Nummern Tasten
2. TITLE (Anzeige der Titel)
3. AUDIO (Auswahl der Sprache)
4. SETUP (öffnet oder schließt das Setup Menü)
5. Vor/Zurück Taste
6. Schneller Vorlauf/Rücklauf (at 2/4/6/8/16 oder 32 mal)
7. OSD (Anzeige der CD Informationen beim Abspielen)
8. Abspielen/Pause
9. Stop (einmal drücken für Pause und Weiter, zweimal drücken stoppt die Wiedergabe vollständig)
10. MODE (Auswahl Menü)
11. ZOOM (Zoom Ein/Aus des Bildes beim Abspielen)
12. Menu (Auswahl oder Beenden des Hauptmenüs)
13. Subtitle (Auswahl der Untertitel beim Abspielen)
14. Angle (ändert den Blickwinkel beim Abspielen einer DVD mit Multi-Angle Option)
15. A-B (wiederholte Wiedergabe von A bis B.. Durch erneutes drücken wird die Funktion beendet.
16. Repeat (wiederholtes Abspielen von Titel, Kapitel oder Sequenz)
17. Return (Zurück zum Hauptmenü)
18. Mute (Stummschaltung)
19. VOL +/- (Lautstärke)
20. Enter (bestätigen)

