



Powerbank



Luchtpompen



Stofzuigers



Autowasmachine

①



Powerbank
(Pagina's 1-12)

②



Stofzuiger
(Pagina's 13-23)

③



Luchtpomp
(Pagina's 24-34)

④



Autowasmachine
(Pagina's 35-45)

1

Powerbank



1

Inhoud

- 02. Productintroductie
- 03. Productspecificaties
- 04. Productbeschrijving
- 05. Voeding
- 06. Oplaadinstructies
- 07. USB-uitgang
- 08. Draaibare gesp en beschermring
- 09. Metaalcontactuitgang
- 10. DC-uitgang
- 11. Draadloos opladen
- 12. Preventieve maatregelen
- 12. Garantie en service na aankoop

Productintroductie

Een draagbare powerbank is een product dat verschillende apparaten van stroom kan voorzien. Hij beschikt over meerdere in- en uitgangen, waaronder Type-C, USB, DC, draadloos opladen en metalen contacten. De powerbank kan een spanning van 5-12V en een breed stroombereik van 1A-10A leveren. De USB-uitgang kan diverse digitale producten van stroom voorzien, terwijl de metalen contacten geschikt zijn voor verschillende productseries van ons bedrijf. De DC-uitgang, in combinatie met een sigarettenaanstekeradapter, kan diverse elektrische apparaten in de auto opladen met een vermogen tot 120W. Sommige modellen van de powerbank hebben een draadloze oplaadfunctie aan de bovenkant, waarmee mobiele telefoons met draadloze oplaadmogelijkheden draadloos kunnen worden opgeladen. De powerbank maakt gebruik van een veilige 18650 lithiumbatterij, wat een veilig en betrouwbaar gebruik garandeert.

Productspecificaties

De productspecificaties kunnen door updates wijzigen. Onze excuses voor het ongemak.

Model	See Packaging
Batterijcapaciteit	15000mAh
Draadloos opladen	15 W
Batterij-indicator	Indicatielampjes
DC-uitgang	12V/10A
USB-uitgang	5V/3.0A, 9V/2A
Configuratie van de laadkabel	Universele datakabel type-C (5A)
Oplaadmodus	Type-C (algemene interface)
Productgewicht	380g
Batterijtype	18650
Productafmetingen	65.5 mm x 95 mm

Productbeschrijving

Type-C interface Stroomlampje Voeding




USB-interface

DC-interface



Contactuitvoer

Draadloos opladen

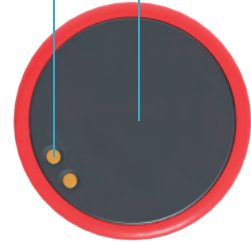

Voeding

1. De standaardversie van de powerbank is voorzien van een aan/uit-schakelaar en indicatielampjes. Een lichte aanraking van de aan/uit-schakelaar zet de powerbank aan, een tweede aanraking schakelt alle circuits uit. De powerbank schakelt na 30 minuten stand-by automatisch uit.
2. De drie indicatielampjes, van links naar rechts, geven elk ongeveer 33,3% van de batterijcapaciteit aan. Tijdens het opladen knippert het indicatielampje dat overeenkomt met de batterijcapaciteit. Wanneer de batterij volledig is opgeladen, branden alle drie de indicatielampjes continu. Als alleen het eerste lampje brandt en knippert, betekent dit dat het batterijniveau lager is dan 10% en dat de powerbank direct moet worden opgeladen!



Houd de aan/uit-knop 3 seconden ingedrukt om de indicatielamp in de nachtmodus te zetten. De helderheid wordt dan met 50% verminderd en de automatische uitschakelfunctie wordt uitgeschakeld. In de normale modus schakelt het apparaat na 30 minuten stand-by automatisch uit. Houd de aan/uit-knop opnieuw ingedrukt om terug te schakelen naar de normale modus.

Oplaad instructies

1. De powerbank gebruikt een Type-C-laadinterface en wordt geleverd met een laadkabel (zonder laadadapter). Hij gebruikt dezelfde Type-C-laadpoort als je telefoon, waardoor je hem kunt opladen met een datakabel van je telefoon die ook een Type-C-interface heeft. Het laadvermogen is ongeveer 15W. Het gebruik van de ingebouwde snellader van je telefoon kan de laadefficiëntie verbeteren en de laadtijd verkorten (bijv. ondersteuning voor 5V=3A-5A, 9V=2A, enz.).
2. Het is normaal dat de powerbank en de datakabel warm worden tijdens het opladen.
3. Laadadvies: Laad de batterij op wanneer deze tussen de 5% en 95% lading heeft. Voorkom dat de batterij volledig leeg raakt voordat je hem oplaadt. Als de batterij langere tijd niet wordt gebruikt, kan af en toe opladen om een bepaald laadniveau te behouden de levensduur verlengen.

⑥



USB-uitgang

1. De USB-uitgang ondersteunt meerdere snellaadprotocollen voor mobiele telefoons en kan, in combinatie met een datakabel, mobiele telefoons en andere digitale producten opladen.

2. Het maximale uitgangsvermogen is 22,5 W. Het is normaal dat de omgeving van de USB-poort en de bovenkant van de powerbank warm worden tijdens het opladen.



Draaibare gesp en beschermring

De rode beschermring heeft een draaibare vergrendeling aan de binnenkant. Deze kan worden gedraaid en gecombineerd met veel van onze productlijnen om één geheel te vormen en deze producten van stroom te voorzien. Om de draaibare vergrendeling te gebruiken, draait u eenvoudigweg de rode beschermring weg.



Metaalcontactuitgang

1. De uitgangcontacten aan de bovenkant van de powerbank zijn als volgt gemarkeerd: links is positief, rechts is negatief. Deze contacten zijn specifiek ontworpen voor de stroomvoorziening in onze productserie.

2. Plaats geen metalen voorwerpen of licht geleidende materialen op deze twee contacten wanneer de aan/uit-schakelaar is ingeschakeld om kortsluiting te voorkomen. De powerbank is voorzien van kortsluitingsbeveiliging; bij kortsluiting schakelt de powerbank automatisch uit en moet deze 2 tot 8 seconden worden opgeladen om opnieuw te worden geactiveerd.

3. Het is normaal dat de twee contacten warm worden tijdens het opladen van het product.



DC-uitgang

Het standaardmodel van de powerbank heeft een enkelfasige DC-uitgang met een DC-specificatie van 5525. Deze kan continu een maximale spanning van 12V, een stroomsterkte van circa 10A en een vermogen van circa 120W leveren. Met de optionele sigarettenaanstekeradapterkabel kan de powerbank diverse apparaten of kleine elektrische apparaten in de auto van stroom voorzien met een vermogen tot 120W.



Draadloos opladen

1. Sommige modellen van deze powerbank beschikken over draadloos opladen, met een uitgangsvermogen van ongeveer 15W, waarmee de meeste smartphones op de markt met draadloze oplaadmogelijkheden worden ondersteund.
2. Tijdens het draadloos opladen kunnen zowel de telefoon als de bovenkant van de powerbank warm worden; dit is normaal.



Preventieve maatregelen

1. Demonteer of repareer de powerbank niet zelf.
2. Laat de powerbank niet vallen, stoot er niet tegenaan en schud hem niet.
3. Stel de powerbank niet bloot aan regen of dompel hem niet onder in water en vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
4. Bewaar de powerbank niet samen met brandbare of explosieve materialen.
5. Bovenstaande voorzorgsmaatregelen kunnen de batterij, printplaat, chips en andere componenten beschadigen.
6. Houd het product buiten het bereik van kinderen.

Garantie en service na aankoop

1. Dit product voldoet volledig aan alle bepalingen van de Nationale Wet op de Drie Garanties.
2. Op dit product geldt een levenslange servicegarantie en een garantie van één jaar. Reparatie en vervanging van onderdelen zijn gratis binnen de garantieperiode. Na afloop van de garantieperiode worden de bijbehorende reparatie- en onderdeelkosten in rekening gebracht.
3. U kunt het product binnen 7 dagen zonder opgave van redenen retourneren of omruilen, mits het product en de verpakking intact zijn en de wederverkoop niet belemmeren.
4. Indien er binnen 15 dagen na ingebruikname een storing optreedt die niet door menselijk handelen is veroorzaakt, bieden wij een gratis vervanging aan.

De volgende situaties vallen niet onder de gratis reparatieregeling.

1. Productdefecten of -schade veroorzaakt door het niet correct installeren, gebruiken, onderhouden of opslaan van het product volgens de gebruiksaanwijzing.
2. De garantie- of vervangingsperiode is verlopen.
3. Ongeautoriseerde wijziging van de productinstellingen of ongeautoriseerde demontage en reparatie.
4. Productdefecten of -schade veroorzaakt door onvoorziene omstandigheden of menselijke fouten, zoals onjuiste spanningsinput, hoge temperaturen, waterschade, mechanische schade, vallen, enz.
5. Schade aan het product tijdens transport en behandeling bij retourzending voor reparatie.

2

Stofzuiger



Inhoud

- 14. Productintroductie
- 15. Productparameters
- 16. Productbeschrijving
- 17. Aansluitpunt
- 18. Stofafscheiderkap, filterelement
- 19. DC-interface, luchtuitlaat
- 20. Draadloze gebruiksmethode
- 22. Reinigingsmethoden
- 23. Preventieve maatregelen

Productintroductie

Deze stofzuiger is een multifunctioneel product. Ondanks zijn compacte formaat beschikt hij over een uitstekende zuigkracht dankzij het superieure interne luchtstroomontwerp, de volledig aluminium waaier en de stabiele, snelle motor. De stofkap is voorzien van een dubbellaags filter: een buitenste metalen gaas en een binnenste filter met hoge luchtstroom, die vuil effectief scheidt en de lucht filtert, waardoor de kap ook gemakkelijker schoon te maken is. Het apparaat is uitgerust met zowel een DC-aansluiting als een contactaansluiting. De DC-aansluiting maakt aansluiting op een netsnoer mogelijk, terwijl de contactaansluiting aansluiting op een powerbank mogelijk maakt, waardoor de stofzuiger draadloos gebruikt kan worden voor extra gemak. Sommige modellen hebben ook een USB-uitgang en draadloos opladen voor mobiele telefoons.

Productparameters

De productspecificaties kunnen door updates wijzigen. Onze excuses voor het ongemak.

Model	See Packaging
Vacuümgraad	19kPa
Motorvermogen	120W
Tandwielafstelling	Twee versnellingen
Ingangsspanning	12V
DC-ingang	12V
Stofbelastingscapaciteit	100ml
Filterelement	Roestvrijstalen filter + HEPA-filterelement
Batterijduur	CPS-PB150 (ongeveer 35 minuten)
Gewicht	260g
Productafmetingen	66mm x 280mm

Productbeschrijving



Aansluitpunt

Nadat het apparaat op de powerbank is aangesloten, levert de powerbank via veercontacten stroom aan het product.



Stofafscheiderkap, filterelement

1. De stofopvangkap is halfdoorzichtig en is met een draaibare gesp aan de behuizing bevestigd.

2. De stofzuiger maakt gebruik van een dubbellaags filter: een buitenste metalen gaasfilter en een binnenste HEPA-filter met hoge efficiëntie. Beide filters kunnen direct met water worden gewassen.



DC-interface, luchtuitlaat

1. Als er geen powerbank beschikbaar is of als de powerbank leeg is, kan de stofzuiger rechtstreeks worden gevoed door de optionele voertuigaansluitkabel in de DC-interface te steken.
2. Aan beide zijden van de stofzuigerbehuizing bevinden zich luchtuitlaten.



Sigarettenaanstekerkoord
(Niet inbegrepen; kan apart worden aangeschaft)


luchtventilatie



Draadloze gebruiksmethode

1. Verwijder de sierring van de powerbank en zorg ervoor dat de knoppen van de powerbank en de knoppen van de stofzuiger zich op hetzelfde oppervlak bevinden. Lijn de ontgrendelingsmarkering van de powerbank uit met de kleine driehoekige markering op de aansluiting van de stofzuiger en sluit vervolgens de powerbank aan. Draai de powerbank naar rechts totdat de vergrendelingsmarkering van de powerbank is uitgelijnd met de driehoekige markering op de stofzuiger. Dit geeft aan dat de installatie is voltooid.

20

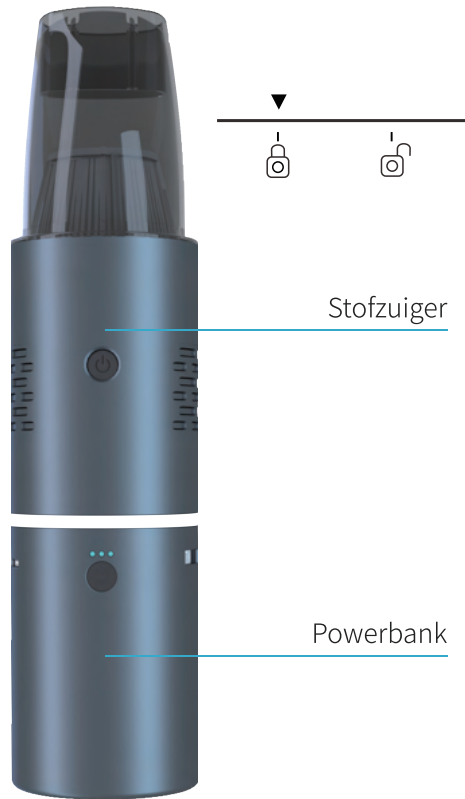

2. Druk kort op de schakelaar van de powerbank om de stroomtoevoer te starten. Druk vervolgens kort op de schakelaar van de stofzuiger om deze in te schakelen. Druk er nogmaals op om hem uit te schakelen.

3. Draai de stofkap van het hoofdapparaat, verwijder het interne filter en leeg de stofkap.

01



02



03




04



Reinigingsmethoden

1. De stofzuiger bevat printplaten, een motor, enz. en mag daarom niet in contact komen met water.
2. De stofkap, het externe metalen filter en het interne HEPA-filter van de stofzuiger kunnen met water worden gewassen. Droog ze na het wassen goed af voordat u ze terugplaatst om te voorkomen dat er waterdruppels in achterblijven.

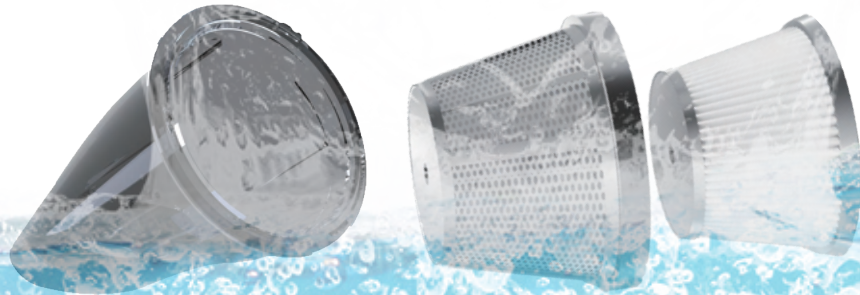

Preventieve maatregelen

1. Zorg er bij het eerste gebruik voor dat de powerbank volledig is opgeladen voor het draadloze model. Controleer zorgvuldig of alle onderdelen van de stofzuiger intact zijn en of de stofkap en het filter goed gedraaid en vastzitten.
3. Lees deze gebruiksaanwijzing aandachtig door. Gebruik uitsluitend originele onderdelen van ons bedrijf; gebruik geen andere onderdelen.
4. Gebruik de stofzuiger niet als de stofkap of het filter beschadigd of gedeeltelijk beschadigd is. Vervang deze onmiddellijk om verdere schade te voorkomen.
5. Houd tijdens het gebruik van de stofzuiger losse kleding, haar en vingers uit de buurt van de stofinlaat. Zuig nooit brandende voorwerpen op, zoals sigarettenpeuken, papier of houtskool.
6. Reinig de stofzuiger niet met zeer bijtende vloeistoffen zoals thinner of verf.
7. Om brand of explosies door elektrische vonken te voorkomen, dient u de stofzuiger uit de buurt te houden van brandbare en explosieve materialen of vloeistoffen.

3

Luchtpomp



Inhoud

- 25. Productintroductie
- 26. Productparameters
- 27. Productbeschrijving
- 28. Draadloze gebruiksmethode
- 33. Gebruiksmethode via kabel
- 34. Beveiligingswaarschuwing
- 34. Preventieve maatregelen

Productintroductie

De draadloze luchtpomp is een kleine, zeer efficiënte en draagbare draadloze luchtpomp. Ondanks het compacte formaat biedt hij, dankzij het uitstekende ontwerp van de motor en pompconstructie en de continue materiaalsoptimalisatie, een superieure opblaasefficiëntie en levensduur in vergelijking met veel vergelijkbare producten.

De draadloze luchtpomp wordt gevoed via een roterende aansluiting op een powerbank, waardoor hij niet afhankelijk is van traditionele vaste stroombronnen en dus geschikt is voor een breder scala aan dagelijkse toepassingen. De opblaaswaarden van de pomp worden weergegeven op een digitaal scherm, zodat gebruikers de gewenste bandenspanning vooraf kunnen instellen. Het oppompen stopt automatisch wanneer de ingestelde spanning is bereikt. Voor extra gebruiksgemak beschikt de pomp over vier opblaasstanden: auto, motor, fiets en ballen, elk met vooraf ingestelde universele waarden voor direct gebruik. Een lampje aan de bovenkant is ook aanwezig voor het oppompen in het donker.

Sommige powerbankmodellen beschikken bovendien over praktische functies zoals een USB-uitgang, een DC-ingang en draadloos opladen van telefoons.

Productparameters

De productspecificaties kunnen door updates wijzigen. Onze excuses voor het ongemak.

Model	See Packaging	type	Bedraad/Draadloos	Productafmetingen	145mm*145mm*75mm
gewicht	677g	Motorvermogen	120W (MAX)	DC	DC-5525-12V
Uitgangsspanning	12V	lamp	LED	Cilinderblok	Metalen cilinderblok
luchtstroom	38 l/min		Temperatuurbescherming		120 graden

Volgens de instellingen is de bandenspanning ingesteld om te stoppen bij maximale druk.

Standaardeenheden: Auto 2,5 bar, Motorfiets 2,4 bar, Fiets 45 psi, Basketbal 8 psi

Adapters: Standaard 3-pack adapters

Adapters: Meerdere adapters beschikbaar


CPS-PB150 (ongeveer 35 minuten)

Productbeschrijving



Draadloze gebruiksmethode

(1) Verwijder de sierring van de powerbank en zorg ervoor dat de knop van de powerbank en de knop van de bandenpomp zich op hetzelfde oppervlak bevinden. Lijn de ontgrendelingsmarkering van de powerbank uit met de kleine driehoekige markering op de aansluiting van de bandenpomp en sluit deze aan. Draai de powerbank vervolgens naar rechts totdat de vergrendelingsmarkering van de powerbank is uitgelijnd met de driehoekige markering op de bandenpomp. Dit geeft aan dat de installatie is voltooid.

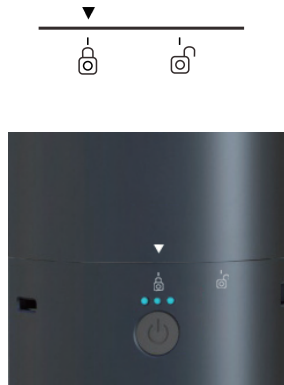


(2) Draai één uiteinde van de opblaasslang naar de luchtuitlaat van de luchtpomp en sluit het andere uiteinde (het mondstuk) aan op het ventiel van de autoband. Druk op de schakelaar van het mondstuk om het te vergrendelen.

(3) Druk op de aan/uit-schakelaar van de draagbare powerbank. Het scherm van de luchtpomp licht op, wat aangeeft dat deze is ingeschakeld. Druk op de R-knop om te schakelen tussen de volgende vier opblaasstanden. Houd de R-knop ingedrukt om de eenheden te wijzigen.

(4) Fiets: Instelbereik 30 ~ 150 PSI, standaard 45 PSI
Motorfiets: Instelbereik 1,6 - 4,0 Bar, standaard 2,4 Bar
Auto: Instelbereik 1,8 ~ 4,0 Bar, standaard 2,5 Bar
Bal: Instelbereik 4 ~ 16 PSI, standaard 8 PSI




(5) De standaard opblaasmodus is de autobandenmodus, de eenheid is Bar en de parameter is 2,50. Druk op de R-toets om naar andere modi te schakelen.

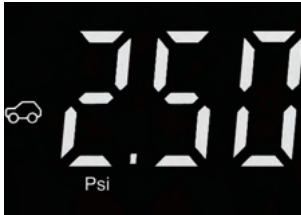


Autobanden: 2,50 bar



Motorfietsen: 2,40 bar

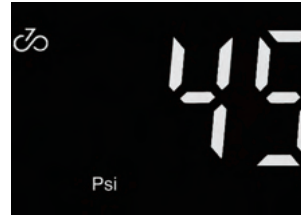

Fietsen: 45 psi

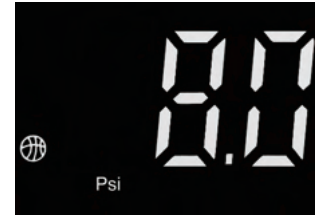

Basketbal: 8 psi

(6) De luchtpomp is voorzien van een temperatuurbeveiliging. Wanneer de interne temperatuur van de luchtpomp te hoog wordt, stopt het oppompen automatisch en verschijnt "heet" op het scherm (zoals weergegeven in de rechter afbeelding). Wanneer het scherm weer de normale bandenspanning aangeeft, kunt u de startknop opnieuw indrukken om de pomp te starten.



(7) Nadat u de opblaasmodus en -waarde hebt ingesteld, drukt u op de startknop van de luchtpomp. De luchtpomp begint dan met oppompen. Een luid pompgeluid tijdens het oppompen is normaal.

(8) De luchtpomp stopt automatisch met oppompen zodra de ingestelde waarde is bereikt.

(9) Direct na het oppompen zullen de behuizing van de luchtpomp en beide uiteinden van de opblaas-slang erg heet zijn. Het wordt aanbevolen om het apparaat 2-4 minuten uit te zetten om af te koelen voordat u het aanraakt om brandwonden te voorkomen.



(10) Druk bij het oppompen 's nachts op de lichtschakelaar om de LED-verlichting in te schakelen. Deze zorgt voor noodverlichting gedurende het hele oppompproces.

(11) De luchtpomp kan worden uitgerust met de volgende drie soorten adaptermondstukken (zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding). Selecteer bij het oppompen van producten met mondstukken die niet van het Amerikaanse type zijn, het juiste adaptermondstuk.



Kogelnaald luchtmondstuk

Kort opblaasmondstuk

Lange luchtsproeier



Gebruiksmethode via kabel

(1) Als er geen draagbare powerbank beschikbaar is of als de batterij leeg is, kan de optionele auto-sigarettenaanstekerkabel worden gebruikt om de luchtpomp rechtstreeks van stroom te voorzien.

(2) Steek de auto-sigarettenaanstekerstekker in de sigarettenaansteker van de auto en steek de DC-connector aan het andere uiteinde in de DC-connector aan de linkerkant van de luchtpomp om deze in te schakelen.

3. Na het oppompen kunt u, als u de lak van de auto wilt reinigen (zowel van binnen als van buiten), de Baiyu stofzuiger en autowasmodule gebruiken om uw auto altijd schoon te houden.



Sigarettenaanstekerkkoord

(Niet inbegrepen; kan apart worden aangeschaft)

Beveiligingswaarschuwing

1. Na langdurig gebruik worden de behuizing, de opblaasslang en de aansluitingen van dit product extreem heet. Gebruik het product niet langer dan 10 minuten achter elkaar. Als langdurig oppompen nodig is, pauzeer dan elke 10 minuten 3-5 minuten om de temperatuur te laten dalen voordat u verdergaat. Anders kunnen meerdere onderdelen van de lucht-pomp beschadigd raken.

2. Raak na het oppompen de uiteinden van de opblaasslang niet direct aan om brandwonden te voorkomen. Het wordt aanbevolen om het apparaat 2-4 minuten uit te zetten om af te koelen voordat u het aanraakt.

Preventieve maatregelen

(1) Houd de ventilatieopeningen van het apparaat vrij om de warmteafvoer te bevorderen.

(2) Houd brandbare en explosieve materialen uit de buurt van de behuizing tijdens gebruik.

(3) Laat kinderen dit product niet gebruiken en houd het buiten hun bereik. Laat kinderen niet in de buurt van het product komen terwijl het in werking is.

(4) Houd brandbare en explosieve materialen uit de buurt van het apparaat tijdens gebruik.

(5) Stel dit product niet bloot aan regen en dompel het niet onder in water.

(6) Gebruik geen oplosmiddelen of poetsmiddelen bij het reinigen van het oppervlak.

4

Autowasmaschine



Inhoud

- 36. Productintroductie
- 37. Productparameters
- 38. Productbeschrijving
- 39. Draadloze gebruiksmethode
- 42. Gebruiksmethode via kabel
- 43. Gebruiksaanwijzing voor de schuimsprayfles
- 44. Autowasmethoden
- 45. Beveiligingswaarschuwing
- 45. Preventieve maatregelen

Productintroductie

De draadloze autowasser is een compact, draagbaar alles-in-één reinigungsapparaat met hoge druk. Ondanks het kleine formaat levert hij, dankzij het uitstekende ontwerp van de waterpomp, een hoge waterdruk. De wasmachine is uitgerust met sproeikoppen van 0 en 40 graden, of een multifunctionele sproeikop, om aan diverse reinigungsbehoeften te voldoen. Het gebruiksgemak wordt versterkt door de eenvoudige wateraanvoer; via een speciale waterslang kan water worden verkregen uit emmers, mineraalwaterflessen, beekjes, enz.

Naast het dagelijkse wassen van auto's kan de wasmachine ook worden gebruikt voor diverse schoonmaakklussen in het dagelijks leven, zoals het reinigen van balkons en opritten met hoge waterdruk, of het besproeien van tuinen en moestuinen. Hopelijk wordt het een handig hulpmiddel in ons dagelijks leven.

Sommige modellen van de powerbank beschikken ook over praktische functies zoals een USB-uitgang en draadloos opladen voor mobiele telefoons.

Productparameters

De productspecificaties kunnen door updates wijzigen. Onze excuses voor het ongemak.

Model	See Packaging	Motor	Volledig koperen motor	Voeding	Powerbank/sigarettenaansteker
Waterstroom	200-240L/H	Watertype	6 soorten water	Waterpomp	Hogedrukplunjerpomp
DC	DC-5525-12V	Contactuitvoer	12V	Uitgangsspanning	12V
Waterdruk	200Psi	Afstand	6-8 meter	Motorvermogen	130W


Materiaal: ABS + Aluminium + Roestvrij staal + Koper

Afmetingen: Circa 400 mm * 180 mm * 87 mm

Gewicht: 773 g


CPS-PB150 (circa 35 minuten)

Productbeschrijving

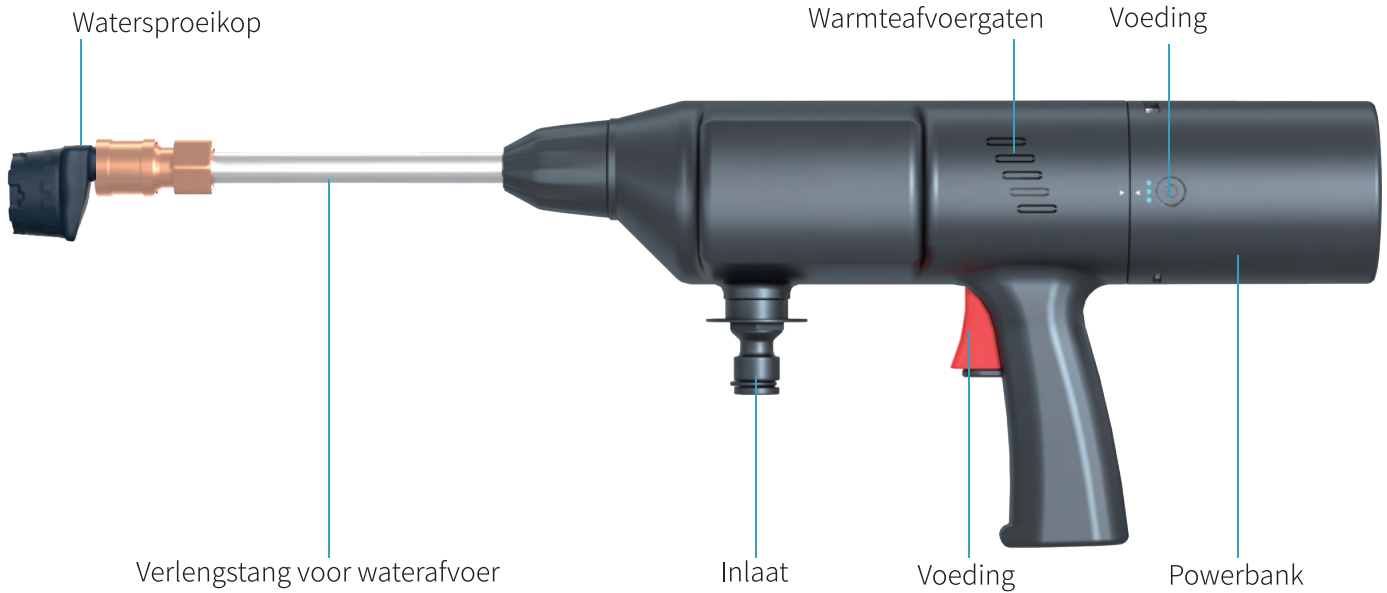


Draadloze gebruiksmethode

1. Verwijder de sierring van de powerbank, lijn de ontgrendelingsmarkering op de powerbank uit met de kleine driehoeksmarkering op de installatie-interface van de autowasmachine en draai de powerbank vervolgens naar rechts totdat de vergrendelingsmarkering op de powerbank is uitgelijnd met de driehoeksmarkering op de autowasmachine. Dit geeft aan dat de installatie is voltooid.

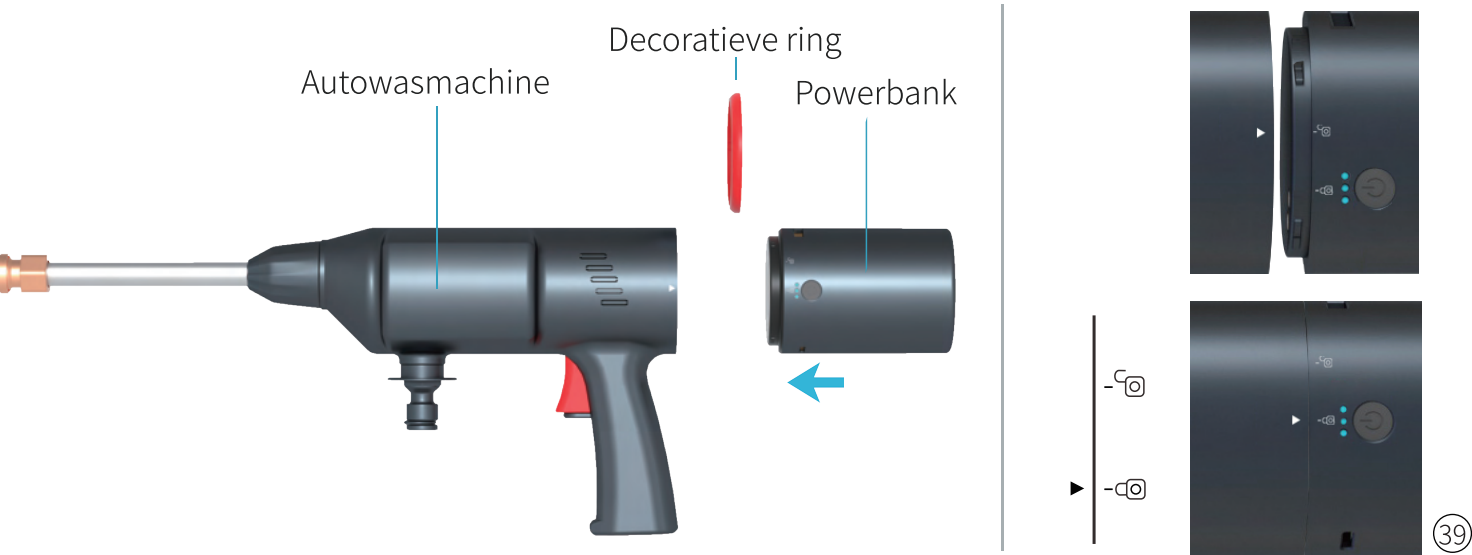


2. Draai de verlengstang naar de wateruitlaat van de autowasmachine en sluit de waterslang aan op de waterinlaat van de autowasmachine.
3. Plaats het andere uiteinde van de waterslang, met het filter, in een emmer gevuld met water, of direct in een relatief schone rivier of beek met een langzame stroming.

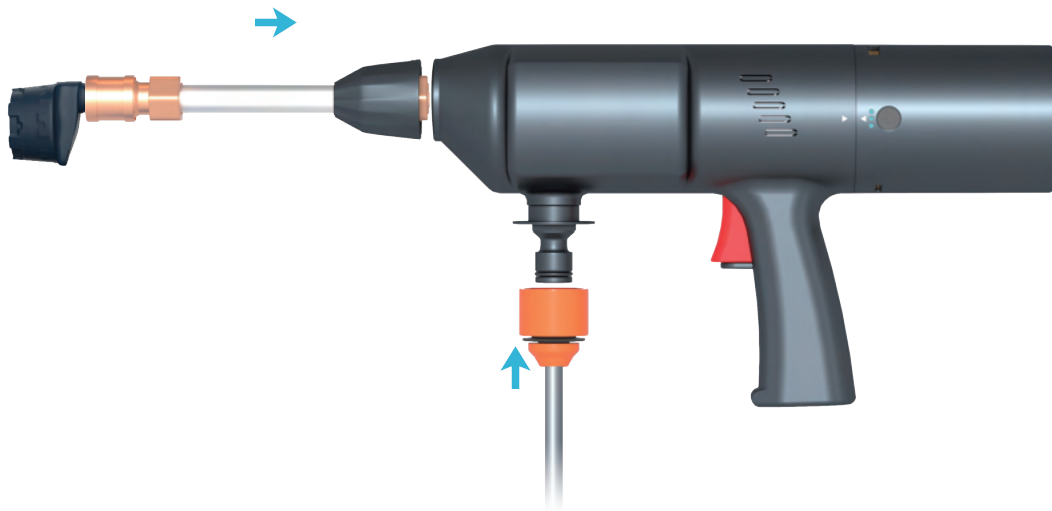

4. Druk op de aan/uit-schakelaar 01 op de powerbank en vervolgens op de rode schakelaar 02 naast de handgreep van de autowasmachine. Er zal dan water onder hoge druk uit de wateruitlaat stromen.

5. Verschillende autowasmachinesets kunnen verschillende sproeiers bevatten, mogelijk twee sproeiers (rood en wit) of een multifunctionele sproeier. Om een sproeier te vervangen, schuift u de koperen connector op de verlengbuis naar achteren om de originele sproeier te verwijderen.

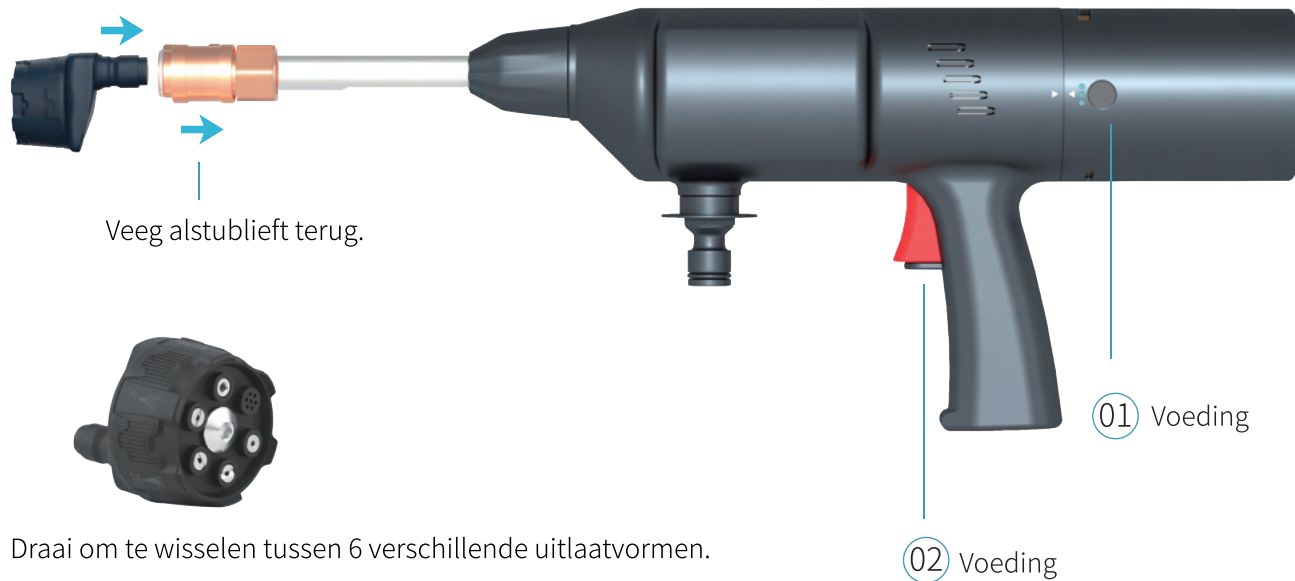

Gebruiksmethode via kabel

1. Als er geen powerbank beschikbaar is of als de batterij leeg is, kan de optionele kabel voor de sigarettenaansteker in de auto worden gebruikt om de autowasmachine van stroom te voorzien.
2. Steek de stekker van de kabel in de sigarettenaansteker van de auto en het andere uiteinde (DC-connector) in de DC-connector aan het uiteinde van de handgreep van de autowasmachine om de stroomvoorziening te regelen.




Gebruiksaanwijzing voor de schuimsprayfles

(1) Giet de autowasvloeistof in de spuitfles, of giet het autowaspoeder in de spuitfles, voeg een geschikte hoeveelheid water toe en schud om het op te lossen, en sluit het vervolgens aan op de autowasmachine voor gebruik.



1

(2) Schuif de verlengbuis naar achteren, verwijder het mondstuk en plaats de schuimspruitfles terug.

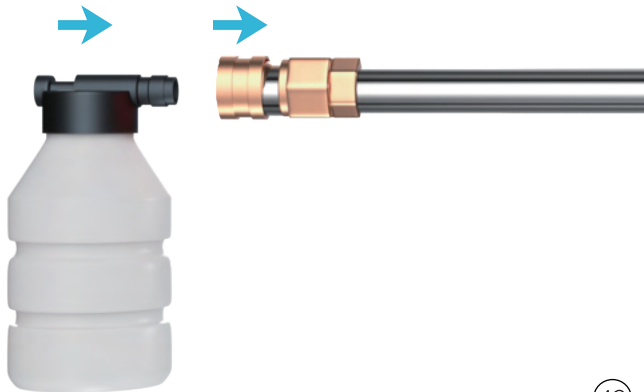

2

Autowasmethoden




1. Gebruik eerst de hogedrukwaterstraal van de autowasmachine om het losse zand van de lak te verwijderen en de carrosserie nat te maken.



2. Giet het autowas-poeder of de vloeistof in een schuimspruitfles, voeg water toe volgens de aangegeven verhouding en schud goed.



3. Sluit de schuimspruitfles aan op de aansluiting van de verlengslang van de autowasmachine en spuit het schuim over de gehele carrosserie van de auto.

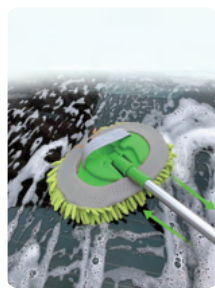

4. Veeg de carrosserie af met hulpmiddelen zoals sponzen, zachte borstels en autowasmoppen.



5. Spoel de carrosserie van de auto schoon met een autowasmachine.



6. Veeg het water eenvoudigweg met een handdoek van de carrosserie.

Beveiligingswaarschuwing

Lees de volgende waarschuwingen en instructies aandachtig door. Het niet naleven van deze waarschuwingen kan leiden tot persoonlijk letsel en materiële schade.

1. Spuit geen water onder hoge druk op andere personen of lichaamsdelen.
2. Spuit geen water op apparatuur met elektrische componenten.
3. Gebruik voor de veiligheid van het product alleen de door ons bedrijf geleverde of goedgekeurde accessoires.
4. Schakel de stroomtoevoer uit na gebruik en voordat u onderhoud of reiniging uitvoert.
5. Houd de autowasmachine buiten het bereik van kinderen wanneer deze is ingeschakeld.
6. Stop het gebruik van de autowasmachine als deze per ongeluk valt en zichtbare schade of lekkage vertoont.
7. Laat de autowasmachine niet onbeheerd achter wanneer deze is aangesloten op de stroomvoorziening.

Preventieve maatregelen

- (1) Voordat u de machine opbergt, dient u al het water volledig uit de machine en de waterleidingen te laten lopen.
- (2) Veeg de machinebehuizing af met een zachte borstel of een schone doek.
- (3) Gebruik geen water, oplosmiddelen of poetsmiddelen.
- (4) Bewaar de machine op een veilige, droge plaats, buiten het bereik van kinderen.
- (5) Plaats geen andere voorwerpen op de machine.
- (6) Neem bij het opbergen van de machine en accessoires voorzorgsmaatregelen tegen vorst.



Power Bank



Tire Inflator



Vacuum Cleaner



Car Washer

①



Power Bank
(Pages 1-13)

②



Vacuum Cleaner
(Pages 14-24)

③



Tire Inflator
(Pages 25-35)

④



Car Washer
(Pages 36-47)

1

Power Bank



1

Contents

- 02、 Product Introduction
- 03、 Product Model and Specification
- 04、 Product Description
- 05、 Power Switch
- 06、 Charging Instructions
- 07、 Usb output
- 08、 Rotating Buckle and Protective Ring
- 09、 Metal Contact Output
- 10、 DC Block Output and Input Function
- 11、 Wireless Charging
- 12、 Mobile Phone Holder (selective)
- 13、 Attention
- 13、 Warranty and After-sales Service

Product Introduction




Power Bank is a product that can provide electric energy for various devices. The body is equipped with Type-c, USB, DC, wireless charging, metal contacts and other input and output interfaces. It can output 5-12V voltage, 1A-10A wide current, USB output can supply power for various digital products, metal contacts can supply power for various series products developed by our company, and DC output with cigarette lighter adapter can charge various vehicle-mounted electrical appliances with power within 120W. Some models of Power Bank have wireless charging function at the top, which supports wireless charging for mobile phones with wireless charging function.

Product Model and Specification

Parameters may change with product upgrade, please understand

Model	See Packaging
Battery capacity	15000mAh
Wireless charging	15 W
Battery warning	Have
DC socket output	Maximum support 12V/10A
USB output	5V/3.0A, 9V/2A,
Wire configuration	Type-C Universal Data Cable (5A)
Charging mode	Type-C (Universal Interface)
Product weight	380g
Battery type	18650
Product size	Diameter 65.5 mm * Height 95mm

Product Description

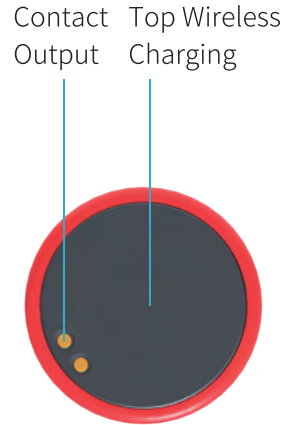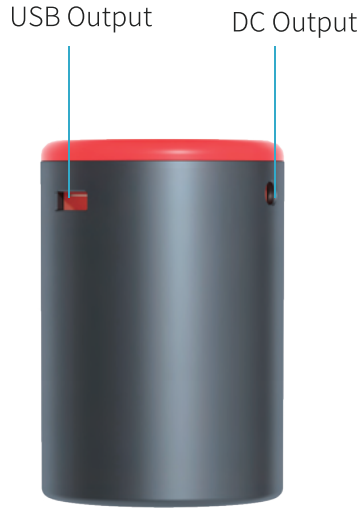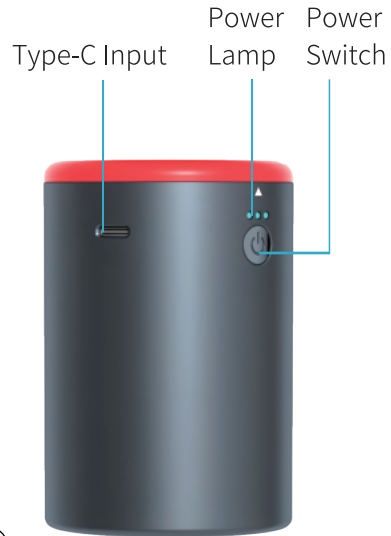

Power Switch

1. Standard mode is equipped with a power switch and a power indicator. Touch the power switch to power on, touch it again to shut down all circuits, and stand by for more than 30 minutes.
2. Three power indicators, each representing about 33.3% of the power from left to right. When charging, the indicators equal to the battery capacity will flash, and the three indicators will be on normally after the battery is fully charged!



Each represents about 33.3% of the electricity

Touch the power switch lightly Can use it when the power lamp lights up

Charging Instructions

1. The power bank adopt Type-C charging interface, one Type-c charging cable is configured by default, which is the same as the Type-C charging port on the mobile phone. Users can use the mobile phone data cable with Type-C interface to charge, and the charging power is about 15W. The fast charging head of the mobile phone can improve the charging efficiency and shorten the charging time (For example, support output 5V=3A-5A, 9V=2A-2.5A, etc).
2. It is normal for the body and data line to heat up during charging.
3. Charging suggestion: You can replenish the battery at any time when the battery power is 5%-95%, and try to avoid recharging after the battery is exhausted. When you don't use it for a long time, if you can charge it occasionally, you can keep part of the battery power, which can prolong the service life of the battery.



USB Output

1. USB output supports a variety of mobile phone fast charging protocols, which can charge various digital products such as mobile phones with data cables.
2. The maximum output power is 22.5W, which supports different voltages such as 5V=3.4A, 9V=2A.



Rotating Buckle and Protective Ring

The red protective ring is equipped with a rotating buckle inside, which can be combined with various series products to form an integrated body and provide electric energy for these products. When the rotating buckle is to be used, the red protective ring can be rotated and transferred away.



Metal Contact Output

1. The top output contact of Power Bank is positive on the left and negative on the right. It can supply power to many products we produce
2. This output contact is designed to supply power for many series products developed by our company
3. When the power switch is turned on, please be careful not to place metal objects or conductive objects on these two contacts, so as not to cause short circuit and burn out the internal circuit board
4. When two contacts are supplying power to the product, it is normal to have heat



DC Block Output and Input Function

The DC interface of Power Bank standard model is a single output interface with DC specification of 5525, and the maximum sustainable output is 12V voltage/about 8A current/about 100W power. If the cigarette holder adapter is selected, it can supply power to various vehicle-mounted device or small vehicle-mounted electrical appliances with power less than 100W by adapter.



Wireless Charging

1. Some models of Power Bank are equipped with wireless charging function, and the output power is about 15W, which can support most mobile phones with wireless charging function in the market
2. When charging wirelessly, there will be fever at the top of the mobile phone and Power Bank, which is a normal phenomenon



Mobile Phone Holder (Selective)

When using Power Bank for wireless charging, it is recommended to purchase the special mobile phone holder produced by our company. When the Power Battery and the mobile phone holder are rotated and combined, they are put into the car cup seat, which can ensure that the mobile phone will not fall over during wireless charging during driving.

(The holder needs to be equipped with this product, which is suitable for various models below 6.7 inches)



Attention

1. Do not disassemble or repair the Power Bank by yourself
2. Do not fall, knock or shake the Power Bank
3. Do not rain or immerse energy in water, and avoid long-term exposure to the sun
4. Do not store with inflammable and explosive materials.
5. The above matters may cause damage to batteries, circuit boards, chips and components.
6. Keep the product out of reach of children.

Warranty and After-Sales Service

1. This product strictly follows the provisions of the National Three Guarantees Law.
2. This product enjoys life-long service, the warranty period is one year, the warranty period free maintenance and replacement parts, beyond the warranty period to collect the corresponding maintenance and parts fees
3. Under the condition that the products and packaging are complete and do not affect the secondary sales, you can enjoy the 7-day return service without reason.
4. In case of non-human failure within 15 days of use, we will provide free replacement service.

The following situations are not covered by freemaintenance

1. Failure or damage of products caused by failure to install, use, maintain and keep according to the requirements of the instruction manual
2. Exceeded the warranty and warranty replacement period
3. Change the inherent setting of the product without authorization or dismantle the machine for repair without authorization
4. Product failure or damage caused by unexpected factors or human behavior, such as inappropriate voltage input, high temperature, water inlet mechanical damage, falling and so on

2

Vacuum Cleaner



Contents

- 15、Product Introduction
- 16、Product Parameters
- 17、Product Description
- 18、Contact Connection
- 19、Dust Hood and Filter Element
- 20、DC Interface and Air Outlet
- 21、Wireless Model Use Methods
- 22、Wired Model Use Methods
- 23、Cleaning Method
- 24、Attention

Product Introduction

vacuum cleaner is a multifunctional product. The body is small but has good suction. This is due to the excellent internal air duct design, all-aluminum impeller and high-speed stable motor, and the filter screen in the dust hood adopts double-layer filter element design. The outer metal grid and the inner high air volume filter screen can better separate debris and filter air, and it is also easier to clean. The body is provided with a DC interface and a contact interface. The DC interface can be connected with power cord, and the contact interface can be combined with Power Bank.

Power Bank provides power, making it a wireless vacuum cleaner, which is better and more convenient to use. Some models of Power Bank are also equipped with USB output, wireless charging of mobile phones and other functions.

Product Model and Specification

Parameters may change with product upgrade, please understand

Model	See Packaging
Vacuum Degree	19kpa
Motor Power	120w
Gear Position	Two Gear
Input Voltage	12v
DC Input	12v
Dust Capacity	100ml
Rosebox	Stainless Steel Filter+HEPA Filter Element
Battery Life	CPS PB150 (11kpa=55 min,19kpa=35 min)
Weight	260g
Product Size	Diameter 66 mm * Height 280mm


Product Description



Left and Right air Outlets

Vacuum Cleaner DC

Power Battery DC

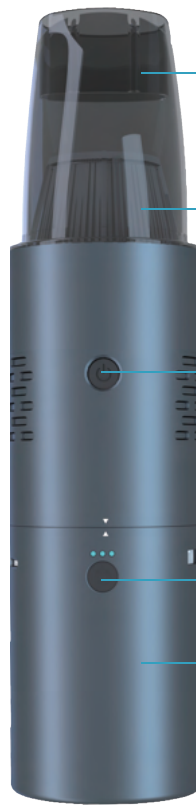

Dust Hood

Filter Element

Vacuum Cleaner
Switch

Power Battery
Power Switch

Power Battery

Contact Connection

After the body and Power Bank are connected, energy bank will provide electric energy to this product through spring contacts.



Dust Hood and Filter Element

1. The dust hood is translucent, which is connected with the body through a rotating buckle
2. The vacuum cleaner adopts double-layer filter element, with metal filter screen on the outer layer and HEPA high-efficiency filter element on the inner layer. Both filter elements can be cleaned directly in water.



DC Interface and Air Outlet

1. When there is no power bank or the power battery is low, the vacuum cleaner can be directly powered by inserting an additional purchased connection cable into the DC interface
2. Air outlets are arranged on both sides of the vacuum cleaner body.



Cigarette Lighter Wire
(Not configured, can be purchased separately)

Air Outlet



Wireless Model Use Methods

1. Remove the decorative ring of the power bank so that the buttons of the power bank are on the same surface as those of the vacuum cleaner. Align the unlocking label of the power bank with the small triangle label at the vacuum cleaner installation interface, then connect it. Then rotate the power bank to the right to align the locking label of the power bank with the three corner label of the vacuum cleaner, indicating that the installation is complete.



2. Press the Power Bank switch lightly to start power supply, then press the vacuum cleaner switch lightly to start the vacuum cleaner, and press it lightly again to close the vacuum cleaner.

3. Rotate the dust hood from the body, take out the internal filter element, and pour out the garbage in the dust hood.

01



02



03




22

04



Cleaning Method

1. There are circuit boards, motors, etc. inside the vacuum cleaner body, so it is not allowed to encounter water.
2. The dust hood, outer metal filter screen and inner HEPA filter element of the vacuum cleaner can be cleaned in water. After cleaning, please dry them and put them back into the body to avoid water droplets leaving inside the body.

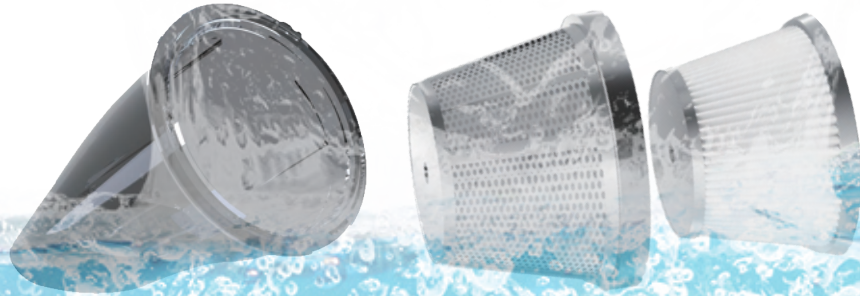

Attention

1. When using for the first time, please ensure that the Power battery is fully charged.
2. Please carefully check whether the parts in the vacuum cleaner are in good condition, and whether the dust collecting cover and filter screen are rotated and fixed in place as required
3. Please read this instruction manual carefully. Please use the original spare parts of our company, and can't replace them with other spare parts.
4. If the dust hood and filter screen of the vacuum cleaner are damaged or partially damaged, please do not use them and replace them in time, otherwise they will cause damage.
5. When using the vacuum cleaner, try to keep loose clothes, hair and fingers away from the dust inlet, and do not suck burning objects, such as cigarette butts, paper and charcoal
6. Do not clean the vacuum cleaner with seriously corrosive liquid, such as Tianna water and paint.
7. In order to avoid fire or explosion caused by power supply and sparks from electrical device, please keep away from flammable and explosive objects or liquids

3

Tire Inflator



Contents

26、Product Introduction

27、Product Parameters

28、Product Description

29、Wireless Model Use Methods

34、Wired Model Use Methods

35、Warning

35、Attention

Product Introduction

Tire inflator pump is a wireless convenient one with small volume and high inflation efficiency. It is small in size, but thanks to the excellent structural design of motor and air pump by engineers and the continuous optimization and improvement of materials, it has better inflation efficiency and service life than many similar products.

The tire inflator pump supplies power through the rotating connection of Power Bank, so that it does not rely on the traditional fixed power supply. Therefore, it can satisfy more application scenarios in life. The numerical value of the air pump is displayed on a digital display screen. The required tire pressure value can be set in advance, and when the air pump reaches the set tire pressure value, it will automatically stop inflation. For the convenience of users, we also designed four inflation modes for the air pump, such as automobile, motorcycle, bicycle and ball game. Each mode has set a general value and can be directly inflated. The top of the air pump is also provided with a lighting lamp, which is convenient for users to provide lighting when inflating at night.

Some models of energy bank are also equipped with USB output, DC seat input, mobile phone wireless charging and other very practical functions in life.

Product Parameters

Parameters may change with product upgrade, please understand

Model	See Packaging	Type	Wired/Wireless	Sizes	145mm*145mm*75mm
Weight	677g	Motor Power	120W (MAX)	DC	DC-5525-12V
Voltage	12V	Illuminationlamp	Have	Cylinderblock	Metal Cylinder Block
Air Output	38L/min		Temperature protection		120degrees

The tire pressure is set to stop when it is full according to the setting

Unit defaults: 2.5 bar for cars, 2.4 bar for motorcycles, 45psi for bicycles, 8psi for basketball

Adapter: Standard 3 adapters


Battery life: Power Bank CPS-PB150 (35min)

Product Description



Wireless Model Use Methods

1. Remove the decorative ring of the power bank so that the buttons of the power bank are on the same surface as the buttons of the tire inflation pump. Align the unlocking label of the power bank with the small triangle label at the installation interface of the tire inflation pump and connect it. Then rotate the power bank to the right to align the locking label of the power bank with the triangle label of the tire inflation pump, indicating that the installation is complete.

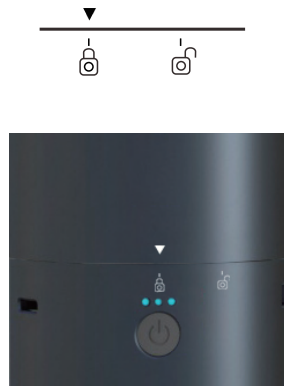

(2) Turn one end of the gas tube into the air outlet of the air pump, and connect the nozzle interface at the other end to the valve of the automobile tire. Press the nozzle switch to lock it.

(3) Press the Power battery power switch, and the air pump screen lights up at this time.


(4) bicycle adjustment range of 30 ~ 150 PSI default 45 PSI
Motorcycle adjustment range 1.6-4.0 Bar 2.4 Bar by default

Auto adjustment range 1.8 ~ 4.0 Bar default 2.5 Bar

Ball adjustment range of 4 to 16 PSI default 8 PSI




(5) The default inflating mode is auto tire mode, the unit is Bar, and the parameter is 2.50. Press R to switch to other modes

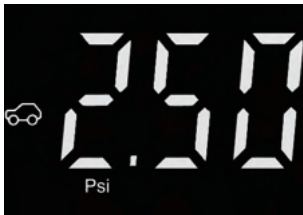


Tire 2.50 bar



Motorcycle 2.40 bar

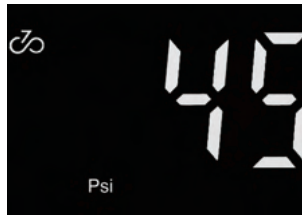

Bicycle 45 psi

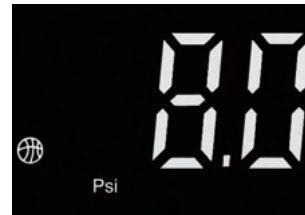

Basketball 8 psi

(6) There is a temperature protection switch inside the air pump. When the internal temperature of the air pump is too high, it will automatically stop inflation, and the screen will display hot (as shown on the right). When the screen returns to the normal tire pressure value, you can press the start button again. Start running.



(5) After setting the inflation mode and value, press the air pump start key again. The air pump will start inflation immediately. During the inflation process, a larger sound of air pump operation will appear as a normal phenomenon.

(6) When the inflation value reaches the set value, the air pump will automatically stop inflation.

(7) When the air is just filled, both ends of the air pump body and gas tube will be hot at high temperature. It is recommended to stop the machine for 2-4 minutes before taking it, so as to avoid scalding the skin at high temperature.



(8) When inflating at night, you can press the lighting switch to turn on the LED lamp to provide emergency lighting for the whole inflation process

(9) The air pump is equipped with 3 kinds of air nozzles that can be switched. When inflating non-tire products, please choose the appropriate air nozzle



Wired Model Use Methods

(1) When the power bank is not purchased or the power bank is low, the additional purchased car cigarette lighter line can be directly used to power the air pump.

(2) Insert the plug into the onboard cigarette lighter interface, and then plug the other end of the DC connector into the DC socket interface on the left side of the air pump body to power on.



Cigarette Lighter Wire

(Not configured, can be purchased separately)

Warning

1. After long-term use of this product, the shell parts, inflatable tubes and interfaces will be seriously hot and hot, and the continuous working time cannot exceed 10 minutes. If you need to inflate for a long time, you need to suspend for 3-5 minutes every time it exceeds 10 minutes. After the temperature is reduced, you can start up and continue to work. Otherwise, many parts of the air pump will be damaged.
2. Please do not use your hand to touch the two ends of the gas tube, so as not to burn the skin. It is recommended to stop the machine for 2-4 minutes before taking it.

Attention

- (1) Please keep the heat dissipation holes open, so as to speed up the heat dissipation of the whole body
- (2) When using, please open flammable and explosive materials in the shell parts
- (3) Do not allow children to use this product, and keep it out of reach of children. Do not let children near the product at work when using it
- (4) Please open inflammable and explosive materials when using
- (5) Do not soak this product in rain or water
- (6) Do not use solvents or polishing agents when cleaning the surface.

4

Car Washer



Contents

- 37、Product Introduction
- 38、Product Parameter
- 39、Product Description
- 40、Wireless Model Use Methods
- 43 、Wired Model Use Methods
- 44、Washer Cannon Safety Warning
- 44、How to use foam watering can
- 45、Suggested Car Washing Method
- 46、Attention

Product Introduction

wireless Car washer is a convenient and bulk cleaning equipment with small volume and large water pressure. Although it is small in size, it can have great water pressure thanks to the excellent water pump structure design of engineers. The washer cannon is equipped with 0-degree and 40-degree water nozzles to meet different cleaning needs. Its convenience also lies in the convenience of taking water, connecting special water pipes, and taking water through buckets, mineral water bottles, tap water and other ways

In addition to daily car washing, it can also meet various cleaning requirements in life, such as cleaning balconies and roads through high water pressure, or watering gardens and vegetable fields, etc. Hope it can become a good helper in our daily life

Some models of Power Bank are also equipped with USB output, wireless charging of mobile phones and other very practical functions in life.

Product Parameter

Parameters may change with product upgrade, please understand

Model	See Packaging	Motor	All Copper Motor	Power Supply	Power Bank/Cigarette Lighter
Current	About 200-240L/H	Water Type	6 Water Shapes	Water Pump	High Pressure Plunger Pump
DC	DC-5525-12V	Contact	12V	Voltage	12V
Stress	E-pro: 200Psi	Distance	6-8m	Motor Power	130w

Material ABS + Aluminum + Stainless Steel + Copper


Sizes Approximately 400mm*180mm*87mm

Weight is About 773g (No Power Bank)

Battery Life: Power Bank CPS-PB150 (35min)


Parameters of Power Bank: Please refer to some instructions of Power Bank (Pages 1-13)

Product Description

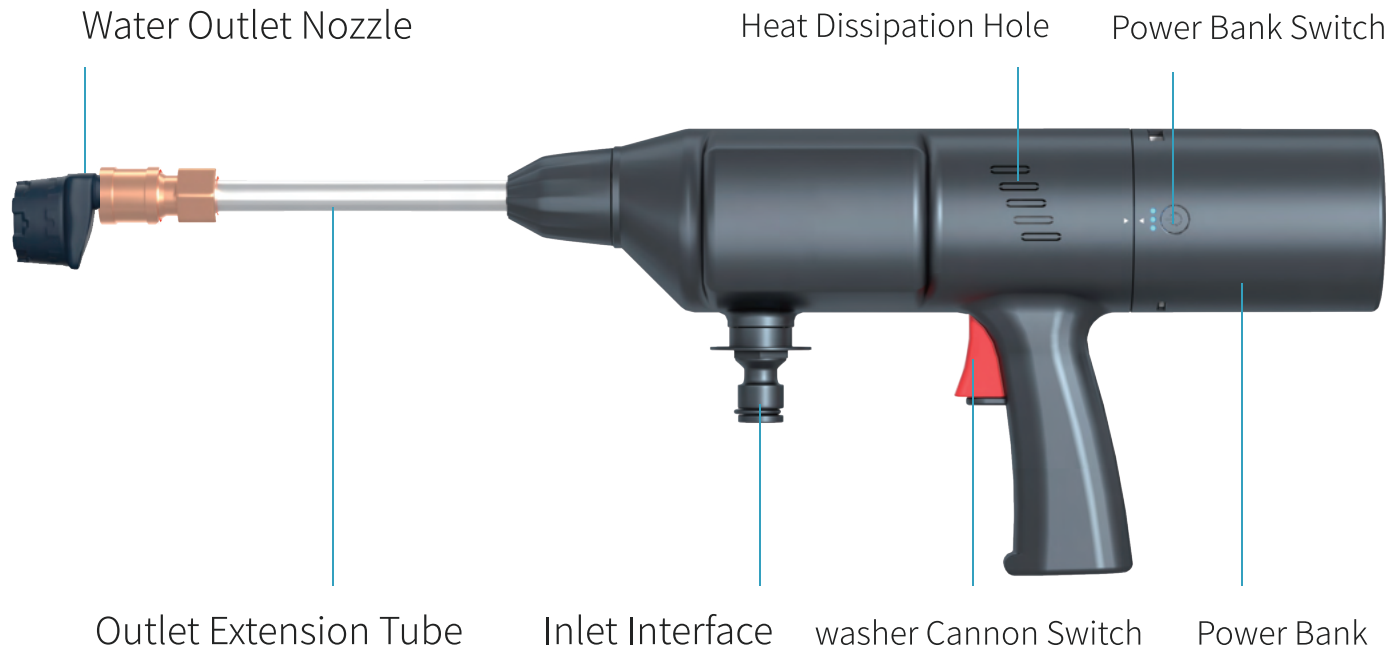


Wireless Model Use Methods

1. Remove the decorative ring of the power bank, align the unlocking mark of the power bank with the small triangle mark at the installation interface of the car washer, and then connect it. Then rotate the power bank to the right to align the locking mark of the power bank with the triangle mark of the car washer, indicating that the installation is complete.

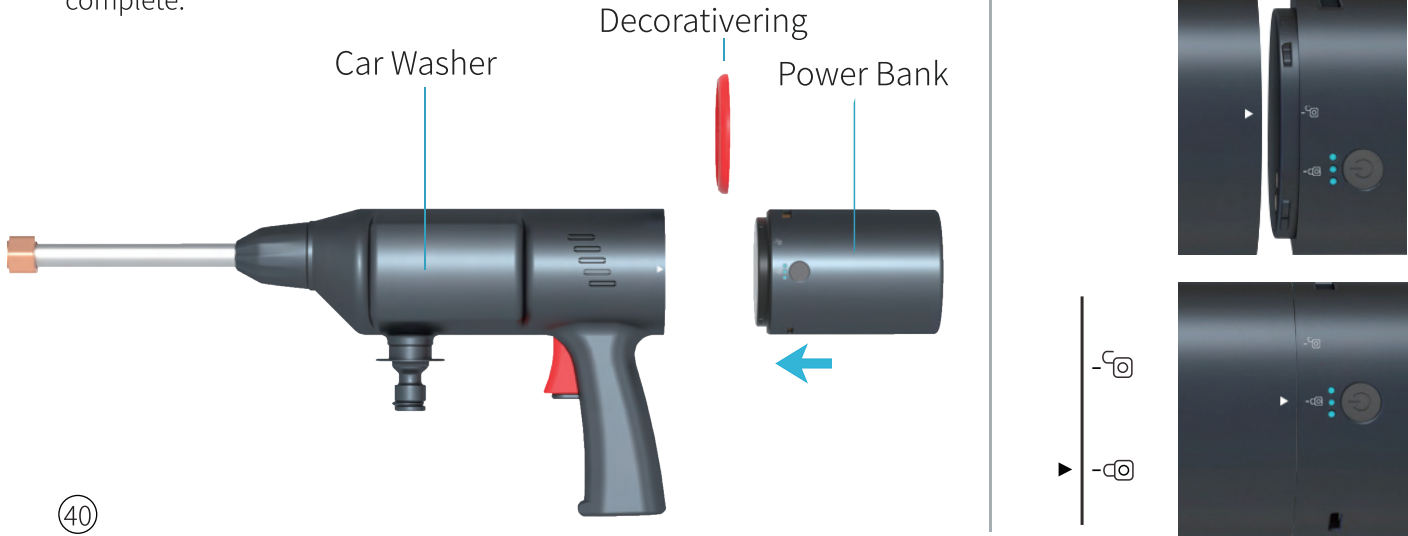


2. The extension tube is rotationally connected to the water outlet of the Car washer, and the water tube interface is connected to the water inlet of the Car washer.
3. Put the filter screen at the other end of the water tube into a bucket full of water, or directly put it into a clean river or stream with no urgent water flow. (See Page 61 for details.)

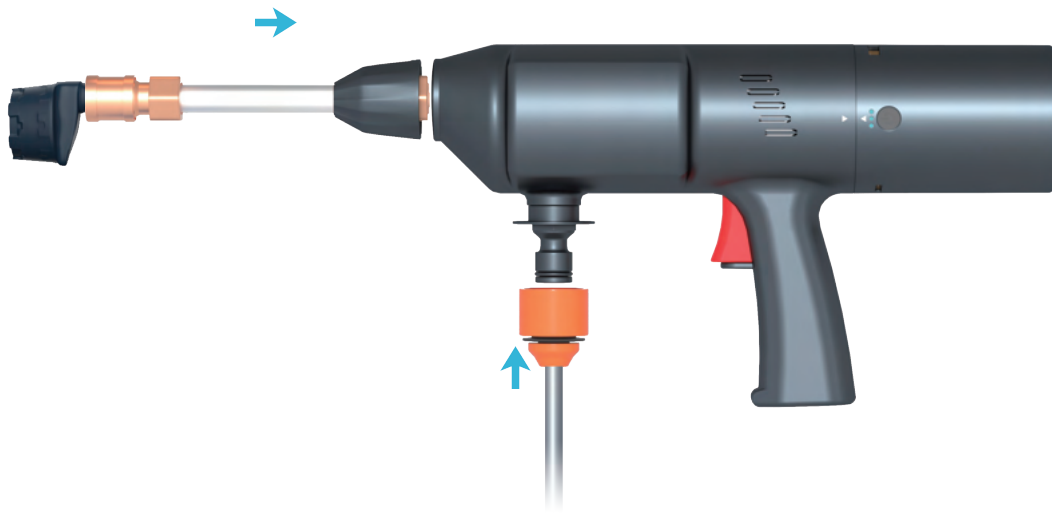

4. Press the 01 power switch on the Power Bank, and then press the 02 red switch beside the handle of the Car washer, and the water outlet tube can discharge water at high pressure.

5. The nozzle is equipped with two water shapes, 0 degree and 40 degree respectively. When replacing the nozzle, please slide the copper interface on the extension tube backward to take out the original nozzle for replacement.

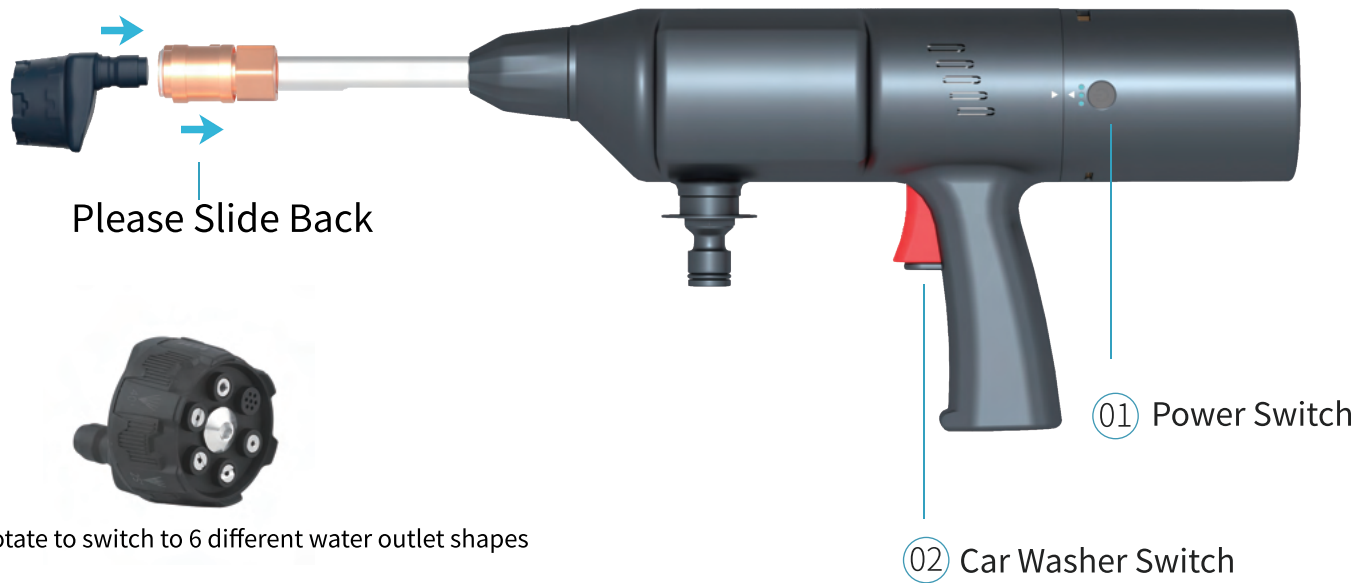

Wired Model Use Methods

1. When the Power Bank is not purchased or the Power Bank is short of electricity, the configured vehicle-mounted cigarette lighter line can be directly used to directly supply power to the Car washer.
2. Insert the lighter head of the line into the vehicle-mounted cigarette lighter interface, the DC interface at the other end and the DC seat interface at the rear of the Car washer handle to power on.




How to use Foam Watering Can

(1) Pour the car wash liquid into the watering can, or pour the car wash powder into the watering can, add the right amount of water and shake it to dissolve, It can be connected to the car washing machine as shown in figure (2).



(2) Slide the extension tube backward, take out the nozzle, and replace the foam watering can

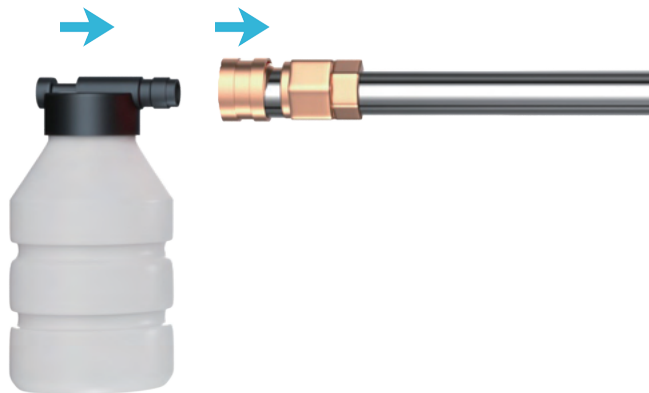

Suggested Car Washing Method (For Reference Only)




1. Clean the floating sand on the surface of the car paint with the high-pressure water from the Car washer and wet the car body.



2. Pour car wash powder or car wash liquid into the foam watering can, add clear water in proportion and shake well.



3. Connect the foam watering can to the interface on the extension tube of the Car washer, and spray foam on the whole car body.

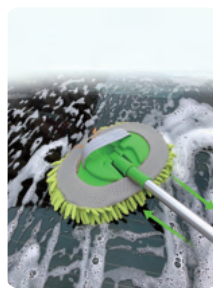

4. Wipe the car body with sponges, soft brushes, car wash mops and other tools.



5. Rinse the car body with the Car washer.



6. Dry the water marks on the car body with a towel

Washer Cannon Safety Warning



Please read the following warnings and instructions carefully. Failure to comply with the warnings may lead to damage to people and things.

1. It is not allowed to shoot high-pressure water at others or various parts of human body.
2. It is not allowed to inject water into device containing electrical components.
3. To ensure product safety, please use the accessories provided or approved by our company.
4. Disconnect the energy bank after use and before user maintenance or cleaning.
5. Keep the Car washer out of reach of children when electrifying.
6. When the Car washer accidentally falls to the ground, it should be stopped when there is visible damage or leakage on it.
7. When connecting the Power battery, the Car washer should not be left unattended.

Attention

- (1) Before storage, please completely drain the water in the machine and water tube.
- (2) Please wipe the body with a soft brush or clean cloth.
- (3) Do not use water, solvent or polishing agent.
- (4) Please keep the machine in a safe and dry place and avoid children's contact.
- (5) Do not place other items on the machine.
- (6) When storing machines and accessories, please pay attention to frost prevention.



Batterie externe



pompe à air



Aspirateur



machine à laver les voitures

①



Batterie externe (Pages 1-12)

②



Aspirateur (Pages 13-23)

③



pompe à air (Pages 24-34)

④



machine à laver les voitures
(Pages 35-45)

1

Batterie externe



Contenu

- 02. Présentation du produit
- 03. Spécifications du produit
- 04. Description du produit
- 05. Interrupteur d'alimentation
- 06. Charge de batterie externe
- 07. Sortie USB
- 08. Anneau de protection rotatif
- 09. Contacts métalliques
- 10. Sortie DC
- 11. Recharge sans fil
- 12. Mesures préventives
- 12. Garantie et service après-vente

Présentation du produit

Une batterie externe portable est un produit capable d'alimenter divers appareils. Elle dispose de multiples interfaces d'entrée et de sortie, notamment Type-C, USB, DC, charge sans fil et contacts métalliques. Elle peut fournir une tension de 5 à 12 V et un courant de 1 à 10 A. La sortie USB permet d'alimenter divers appareils numériques, tandis que les contacts métalliques sont compatibles avec plusieurs gammes de produits développés par notre société. La sortie DC, utilisée avec un adaptateur allume-cigare, permet de recharger divers appareils électriques embarqués ou d'une puissance maximale de 120 W. Certains modèles intègrent une fonction de charge sans fil, compatible avec les téléphones portables compatibles.


Cette batterie externe utilise une batterie lithium 18650 haute sécurité, garantissant une utilisation sûre et fiable.

Spécifications du produit

Les spécifications du produit peuvent changer lors des mises à jour ; merci de votre compréhension.

Modèle	See Packaging
Capacité de la batterie	15000mAh
Recharge sans fil	15 W
Indicateur de charge de la batterie	Voyants
Sortie DC	12V/10A
Sortie USB	5V/3.0A, 9V/2A
câble de chargement	Câble de données universel de type C
Mode de charge	Type-C
Poids du produit	380g
Type de batterie	18650
Dimensions du produit	65.5mm x 95mm

Description du produit

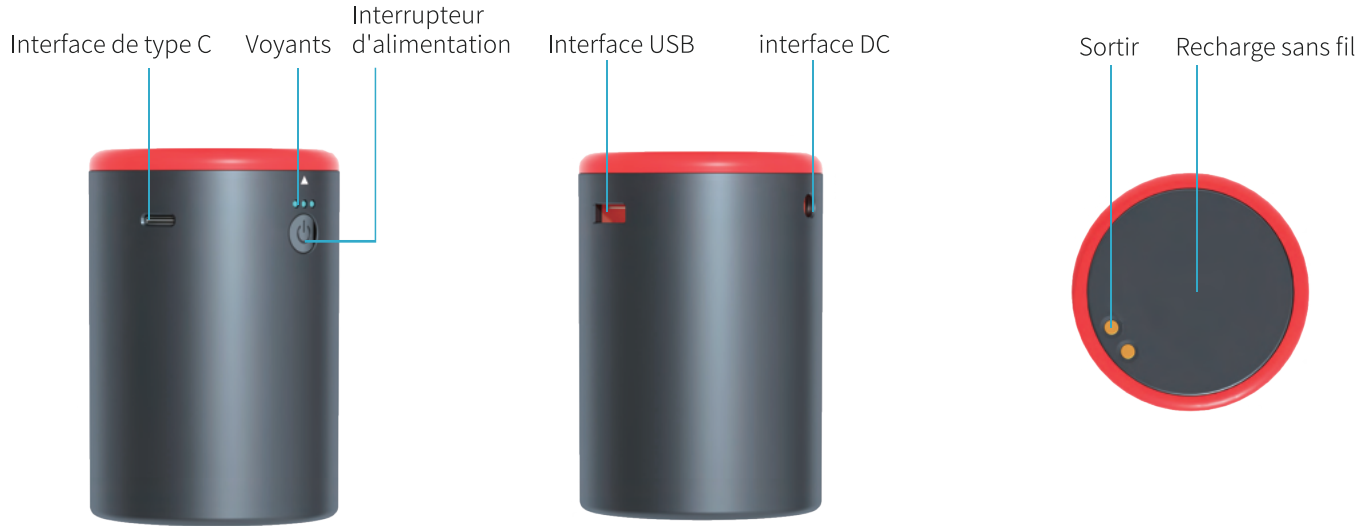

Interrupteur d'alimentation

1. La version standard de la batterie externe est équipée d'un interrupteur et de voyants lumineux. Une simple pression sur l'interrupteur l'allume, une seconde pression l'éteint. La batterie externe s'éteint automatiquement après 30 minutes d'inactivité.
2. Les trois voyants lumineux, de gauche à droite, représentent chacun environ 33,3 % de la capacité de la batterie. Pendant la charge, le voyant correspondant clignote. Lorsque la batterie est complètement chargée, les trois voyants restent allumés. Si seul le premier voyant est allumé et clignote, cela signifie que le niveau de la batterie est inférieur à 10 % et qu'il faut la recharger immédiatement !



Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 3 secondes pour activer le mode nuit : la luminosité du voyant sera réduite de 50 % et la fonction d'arrêt automatique sera désactivée. En mode normal, l'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes d'inactivité. Maintenez à nouveau le bouton d'alimentation enfoncé pour revenir au mode normal.

Charge de batterie externe

1.1. La batterie externe utilise une interface de charge USB-C et est fournie avec un câble de charge (sans adaptateur secteur). Elle utilise le même port USB-C que votre téléphone, ce qui vous permet de la recharger avec un câble de données doté d'une interface USB-C. La puissance de charge est d'environ 15 W. L'utilisation de la charge rapide intégrée de votre téléphone peut améliorer l'efficacité de la charge et réduire le temps de charge (par exemple, prise en charge des tensions de sortie 5 V = 3 A à 5 A, 9 V = 2 A, etc.).

2. Il est normal que la batterie externe et le câble de données chauffent pendant la charge.

3. Recommandations de charge : Rechargez la batterie lorsqu'elle est chargée entre 5 % et 95 %. Évitez de la décharger complètement avant de la recharger. Si la batterie n'est pas utilisée pendant une période prolongée, des recharges occasionnelles pour maintenir un certain niveau de charge peuvent prolonger sa durée de vie.

⑥



Sortie USB

1. La fonction de sortie USB prend en charge plusieurs protocoles de charge rapide pour téléphones portables et permet de recharger les téléphones portables et autres appareils numériques à l'aide d'un câble de données.

2. La puissance de sortie maximale est de 22,5 W. Il est normal que la zone autour du port USB et le dessus de la batterie externe chauffent pendant la charge.



Anneau de protection rotatif

L'anneau de protection rouge est doté d'un loquet rotatif qui, une fois activé, permet d'intégrer plusieurs gammes de produits au sein d'un système unifié. Ce loquet alimente également ces produits. Son utilisation est simple : il suffit de faire pivoter l'anneau de protection rouge.



Contacts métalliques

1. Les contacts de sortie situés sur le dessus de la batterie externe sont étiquetés comme suit : à gauche, le positif ; à droite, le négatif. Ces contacts sont spécifiquement conçus pour l'alimentation des produits de notre gamme.

2. Lorsque l'interrupteur est allumé, veuillez ne pas placer d'objets métalliques ou conducteurs sur ces deux contacts afin d'éviter les courts-circuits. La batterie externe est protégée contre les courts-circuits ; en cas de court-circuit, elle s'arrête automatiquement et nécessite 2 à 8 secondes de charge pour se réactiver.

3. Il est normal que les deux contacts chauffent pendant l'alimentation du produit.



Sortie DC

Le modèle standard de la batterie externe possède une interface de sortie CC monophasée de spécification 5525. Elle peut fournir en continu une tension maximale de 12 V, un courant d'environ 10 A et une puissance d'environ 120 W. Avec un adaptateur allume-cigare (en option), elle peut alimenter divers appareils embarqués ou petits équipements de véhicule avec une puissance maximale de 120 W.



Recharge sans fil

1. Certains modèles de batterie externe permettent la charge sans fil avec une puissance de sortie d'environ 15 W, compatible avec la plupart des smartphones du marché prenant en charge la charge sans fil.
2. Pendant la charge sans fil, il est normal que le dessus du téléphone et de la batterie externe chauffe.



Mesures préventives



1. Ne démontez pas et ne réparez pas vous-même la batterie externe.
2. Ne laissez pas tomber, ne heurtez pas et ne secouez pas la batterie externe.
3. N'exposez pas la batterie externe à la pluie, ne l'immergez pas dans l'eau et évitez toute exposition prolongée à la lumière directe du soleil.
4. Ne la rangez pas avec des matériaux inflammables ou explosifs.
5. Le non-respect des précautions ci-dessus peut endommager la batterie, le circuit imprimé, les puces et autres composants.
6. Gardez le produit hors de portée des enfants.

Les situations suivantes ne sont pas couvertes par la réparation gratuite.

1. Dysfonctionnement ou dommage du produit dû à une installation, une utilisation, un entretien ou un stockage non conformes au manuel d'utilisation.
2. Expiration de la garantie ou de la période de remplacement.
3. Modification non autorisée des paramètres du produit ou démontage et réparation non autorisés.
4. Dysfonctionnement ou dommage du produit dû à des facteurs accidentels ou à une erreur humaine, tels qu'une tension d'entrée incorrecte, une température élevée, une infiltration d'eau, un dommage mécanique, une chute, etc.
5. Dommages subis par le produit lors du transport et de la manutention pendant son retour pour réparation.

Garantie et service après-vente

1. Ce produit est strictement conforme aux dispositions de la Loi nationale sur les trois garanties.
2. Ce produit bénéficie d'un service après-vente à vie et d'une garantie d'un an. La réparation et le remplacement des pièces sont gratuits pendant la période de garantie. Après cette période, les réparations et les pièces détachées seront facturées.
3. Vous disposez d'un délai de 7 jours pour retourner ou échanger le produit sans motif, à condition que son emballage et son état soient intacts et ne compromettent pas sa revente.
4. En cas de dysfonctionnement non imputable à l'utilisateur dans les 15 jours suivant l'utilisation du produit, nous procéderons à son remplacement gratuit.

2

Aspirateur



Contenu

- 14. Présentation du produit
- 15. Spécifications du produit
- 16. Description du produit
- 17. Contacts métalliques
- 18. Couvercle du dépoussiéreur, élément filtrant
- 19. Interface DC, sortie d'air
- 20. Méthode de fonctionnement sans fil
- 22. Méthodes de nettoyage
- 23. Mesures préventives

Présentation du produit

Cet aspirateur est un appareil multifonctionnel. Malgré sa taille compacte, il offre une excellente puissance d'aspiration grâce à une conception optimisée du flux d'air interne, une turbine entièrement en aluminium et un moteur stable à haute vitesse. Le capot à poussière est doté d'un système de filtration à double couche : une grille métallique extérieure et un filtre intérieur à haut débit d'air, qui sépare efficacement les débris et filtre l'air, tout en facilitant le nettoyage. L'appareil est équipé d'une interface DC et d'une interface secteur. L'interface DC permet le branchement à un cordon d'alimentation, tandis que l'interface secteur permet le branchement à une batterie externe, transformant ainsi l'aspirateur en un modèle sans fil pour plus de praticité. Certains modèles disposent également d'une sortie USB et de la recharge sans fil pour téléphones portables.

Spécifications du produit

Les spécifications du produit peuvent changer lors des mises à jour ; merci de votre compréhension.

Modèle	See Packaging
Niveau de vide	19kPa
puissance du moteur	120W
Réglage de la vitesse	Deux vitesses
Tension d'entrée	12V
Sortie DC	12V
Capacité de poussière	100ml
élément de filtre	Filtre en acier inoxydable + élément filtrant HEPA
Autonomie de la batterie	CPS-PB150 (Environ 35 minutes)
Poids du produit	260g
Dimensions du produit	66mm x 280mm

Description du produit



Contacts métalliques


Une fois l'appareil connecté à la batterie externe, cette dernière alimentera le produit via des contacts à ressort.



Couvercle du dépoussiéreur, élément filtrant

1. Le capot d'aspiration est semi-transparent et se fixe au corps de l'appareil par une boucle rotative.

2. L'aspirateur est équipé d'un système de filtration double couche : un filtre extérieur en maille métallique et un filtre intérieur HEPA haute efficacité. Les deux filtres sont lavables à l'eau.

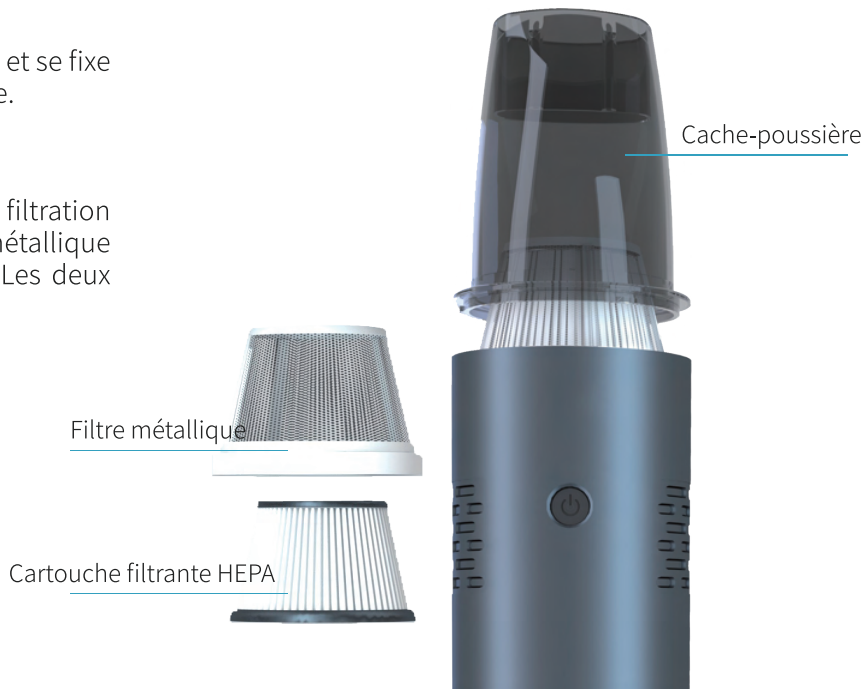

Interface DC, sortie d'air

1. En l'absence de batterie externe ou si celle-ci est déchargée, l'aspirateur peut être alimenté directement en branchant le câble de connexion pour véhicule (en option) à l'interface CC.
2. Les sorties d'air sont situées de chaque côté de l'appareil.



cordon d'allume-cigare
(Non inclus ; peut être acheté séparément)

Conduits de
ventilation



Méthode de fonctionnement sans fil

1. Retirez la bague décorative de la batterie externe en veillant à ce que les boutons de la batterie externe et ceux de l'aspirateur soient alignés. Alignez le repère de déverrouillage de la batterie externe avec le petit triangle situé sur l'interface de fixation de l'aspirateur, puis connectez la batterie externe. Faites pivoter la batterie externe vers la droite jusqu'à ce que son repère de verrouillage soit aligné avec le triangle de l'aspirateur. L'installation est alors terminée.

20



吸尘器

能量宝



2. Appuyez brièvement sur l'interrupteur de la batterie externe pour la mettre en marche. Appuyez ensuite brièvement sur l'interrupteur de l'aspirateur pour le démarrer. Appuyez de nouveau pour l'éteindre.
3. Dévissez le couvercle anti-poussière de l'appareil principal, retirez le filtre interne et videz le couvercle.

01



02



03




04



méthodes de nettoyage

1. L'aspirateur contient des circuits imprimés, un moteur, etc., et ne doit donc pas entrer en contact avec l'eau.
2. Le couvercle anti-poussière, le filtre métallique externe et le filtre HEPA interne de l'aspirateur sont lavables à l'eau. Après lavage, veuillez les sécher soigneusement avant de les remettre en place afin d'éviter toute trace d'eau à l'intérieur.

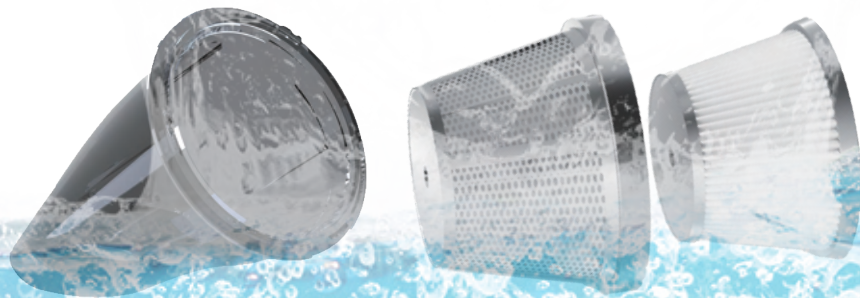

Mesures préventives

1. Lors de la première utilisation, pour les modèles sans fil, assurez-vous que la batterie externe est complètement chargée. Vérifiez soigneusement que toutes les pièces de l'aspirateur sont intactes et que le couvercle à poussière et le filtre sont correctement positionnés et fixés.
3. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation. Utilisez uniquement des pièces d'origine de notre société ; ne les remplacez pas par d'autres pièces.
4. N'utilisez pas l'aspirateur si le couvercle à poussière ou le filtre est endommagé, même partiellement. Remplacez-le immédiatement pour éviter tout dommage supplémentaire.
5. Lorsque vous utilisez l'aspirateur, tenez vos vêtements amples, vos cheveux et vos doigts éloignés de l'entrée d'air. N'aspirez jamais d'objets incandescents tels que des mégots de cigarettes, du papier ou du charbon.
6. Ne nettoyez pas l'aspirateur avec des liquides très corrosifs tels que du diluant ou de la peinture.
7. Pour éviter tout risque d'incendie ou d'explosion dû à des étincelles électriques, tenez l'aspirateur éloigné des matériaux ou liquides inflammables ou explosifs.

3

pompe à air



Contenu

- 25. Présentation du produit
- 26. Spécifications du produit
- 27. Description du produit
- 28. Méthode d'utilisation sans fil
- 33. Méthode d'utilisation filaire
- 34. Avertissement de sécurité
- 34. Mesures préventives

Présentation du produit

La pompe à air sans fil est un gonfleur compact, très performant et portable. Malgré sa taille réduite, grâce à l'excellente conception de son moteur et de sa pompe, ainsi qu'à l'optimisation continue des matériaux, elle offre une efficacité de gonflage et une durée de vie supérieures à celles de nombreux produits similaires.

La pompe à air sans fil est alimentée par une connexion rotative à une batterie externe portable, ce qui élimine la dépendance aux sources d'alimentation fixes traditionnelles et permet ainsi une utilisation plus polyvalente au quotidien. Les valeurs de gonflage sont affichées sur un écran numérique, permettant à l'utilisateur de prérégler la pression souhaitée pour ses pneus. Le gonflage s'arrête automatiquement une fois la pression atteinte. Pour plus de simplicité d'utilisation, la pompe propose quatre modes de gonflage : voiture, moto, vélo et ballon, chacun avec des valeurs de gonflage universelles préréglées pour une utilisation immédiate. Une lampe intégrée sur le dessus assure un éclairage optimal pour le gonflage nocturne.

Spécifications du produit

Les spécifications du produit peuvent changer lors des mises à jour ; merci de votre compréhension.

Modèle	See Packaging	taper	Avec ou sans fil	taille	145mm*145mm*75mm
poids	677g	puissance du moteur	120W (MAX)	DC	DC-5525-12V
Tension de sorti	12V	lumière	LED	Bloc-cylindres	bloc-cylindres en métal
flux d'air	38 L/min		protection thermique		120 degrés

Selon les paramètres, le gonflage des pneus s'arrête à la pression maximale.

Unités par défaut : Voiture 2,5 bar, Moto 2,4 bar, Vélo 45 psi, Ballon de basket 8 psi

Adaptateurs : Adaptateurs standard (lot de 3)

Adaptateurs : Plusieurs adaptateurs disponibles


CPS-PB15 (environ 35 minutes)

Description du produit



Méthode d'utilisation sans fil

(1) Retirez la bague décorative de la batterie externe en veillant à ce que le bouton de la batterie externe et celui du gonfleur de pneu soient sur la même surface. Alignez le repère de déverrouillage de la batterie externe avec le petit triangle situé sur l'interface de fixation du gonfleur de pneu et connectez-la. Ensuite, faites pivoter la batterie externe vers la droite jusqu'à ce que son repère de verrouillage soit aligné avec le triangle du gonfleur de pneu. L'installation est alors terminée.

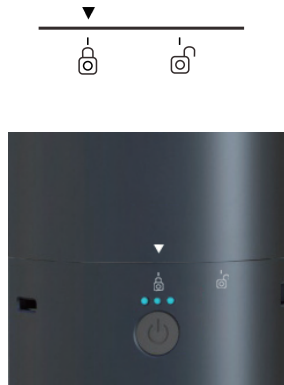

(2) Orientez une extrémité du tuyau de gonflage vers la sortie d'air de la pompe et connectez l'autre extrémité (l'embout) à la valve du pneu de la voiture. Appuyez sur le bouton de verrouillage de l'embout.

(3) Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation de la batterie externe. L'écran de la pompe s'allume, indiquant qu'elle est sous tension. Appuyez sur le bouton R pour sélectionner l'un des quatre modes de gonflage, et maintenez-le enfoncé pour changer d'unité.

(4) Vélo : Plage de réglage : 30 à 150 PSI, par défaut : 45 PSI


Moto : Plage de réglage : 1,6 à 4,0 bar, par défaut : 2,4 bar

Voiture : Plage de réglage : 1,8 à 4,0 bar, par défaut : 2,5 bar


Ballon : Plage de réglage : 4 à 16 PSI, par défaut : 8 PSI




(5) Le mode de gonflage par défaut est le mode pneu de voiture, en bars, avec un paramètre de 2,50. Appuyez sur le bouton R pour passer à d'autres modes.

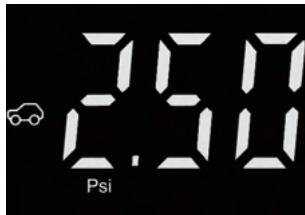


Pneus de voiture : 2,50 bar

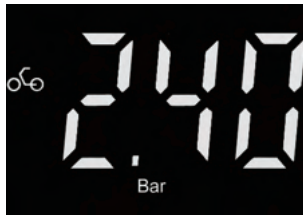

motos : 2,40 bar

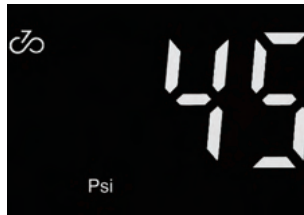


vélos : 45 psi

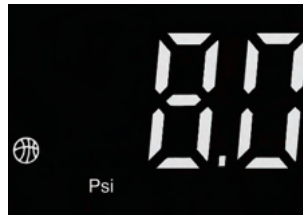

ballon de basket : 8 psi

(6) La pompe à air est équipée d'un interrupteur de protection thermique. Lorsque sa température interne devient trop élevée, elle arrête automatiquement le gonflage et l'écran affiche « chaud » (voir figure de droite). Une fois la pression des pneus revenue à la normale, appuyez de nouveau sur le bouton de démarrage pour relancer la pompe.

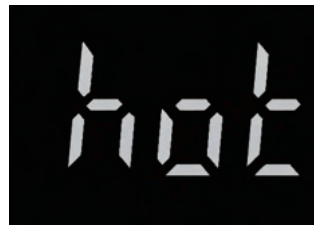

(7) Après avoir réglé le mode et la valeur de gonflage, appuyez sur le bouton de démarrage de la pompe à air. La pompe commencera alors le gonflage. Un bruit important pendant le gonflage est normal.


(8) La pompe à air s'arrêtera automatiquement une fois la valeur réglée atteinte.

(9) Immédiatement après le gonflage, le corps de la pompe et les deux extrémités du tuyau seront très chauds. Il est recommandé d'arrêter l'appareil pendant 2 à 4 minutes pour qu'il refroidisse avant de le manipuler afin d'éviter les brûlures.



(10) Lors du gonflage de nuit, appuyez sur l'interrupteur d'éclairage pour allumer la lampe LED et bénéficier d'un éclairage de secours pendant toute la durée du gonflage.

(11) La pompe à air peut être équipée des trois types d'embouts adaptateurs suivants (voir figure ci-dessous). Pour gonfler des produits munis d'embouts non américains, veuillez sélectionner l'embout adaptateur approprié.

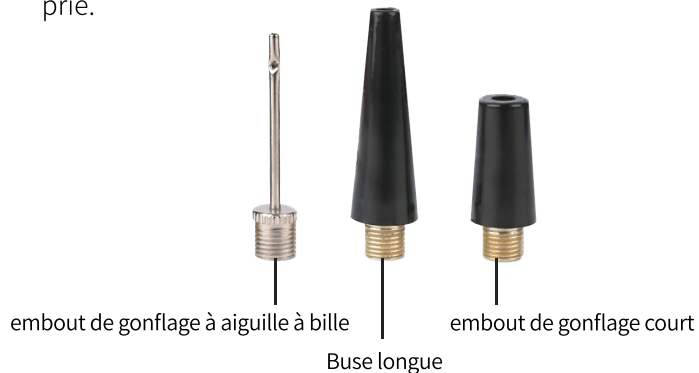

Méthode d'utilisation filaire

(1) En cas d'indisponibilité ou de décharge de la batterie externe, le câble allume-cigare (en option) permet d'alimenter directement la pompe à air.

(2) Branchez la prise allume-cigare dans la prise allume-cigare de votre véhicule, puis insérez le connecteur DC situé à l'autre extrémité dans le connecteur DC situé sur le côté gauche de la pompe à air pour la mettre en marche.

(3) Après le gonflage, si vous souhaitez nettoyer l'intérieur ou la peinture extérieure de votre véhicule, vous pouvez utiliser le module aspirateur et lavage Baiyu pour le garder propre en permanence.



cordon d'allume-cigare
(Non inclus ; peut être acheté séparément)

Avertissement de sécurité

1. Après une utilisation prolongée, le boîtier extérieur, le tuyau de gonflage et les interfaces de ce produit deviendront extrêmement chauds. Ne pas utiliser en continu pendant plus de 10 minutes. Si un gonflage prolongé est nécessaire, faites une pause de 3 à 5 minutes toutes les 10 minutes afin de laisser la température redescendre avant de reprendre l'utilisation. Dans le cas contraire, plusieurs composants de la pompe à air pourraient être endommagés.

2. Après le gonflage, ne touchez pas immédiatement les extrémités du tuyau de gonflage afin d'éviter les brûlures. Il est recommandé d'arrêter l'appareil pendant 2 à 4 minutes pour le laisser refroidir avant de le manipuler.

Mesures préventives

(1) Veillez à ce que les orifices de ventilation de l'appareil restent dégagés afin d'accélérer la dissipation de la chaleur.

(2) Tenez les matériaux inflammables et explosifs éloignés du boîtier extérieur pendant l'utilisation.

(3) Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit et tenez-le hors de leur portée. Ne laissez pas les enfants s'approcher du produit lorsqu'il est en fonctionnement.

(4) Tenez les matériaux inflammables et explosifs éloignés de l'appareil pendant son utilisation.

(5) N'exposez pas ce produit à la pluie et ne l'immergez pas dans l'eau.

(6) N'utilisez pas de solvants ni de produits de polissage pour nettoyer la surface.

4

machine à laver les voitures



Contenu

- 36. Présentation du produit
- 37. Spécifications du produit
- 38. Description du produit
- 39. Méthode d'utilisation sans fil
- 42. Méthode d'utilisation filaire
- 43. pulvérisateur de mousse
- 44. méthodes de lavage de voiture
- 45. Avertissement de sécurité
- 45. Mesures préventives

Présentation du produit

Le nettoyeur de voiture sans fil est un appareil compact, portable et tout-en-un, offrant une haute pression. Malgré sa petite taille, grâce à l'excellente conception de sa pompe à eau, il bénéficie d'une pression d'eau élevée. Équipé de buses de pulvérisation à 0° et 40°, ainsi que d'une buse multi-fonction, il répond à tous vos besoins de nettoyage. Son alimentation en eau est également très simple : il suffit de connecter un tuyau d'arrosage dédié pour puiser l'eau dans des seaux, des bouteilles d'eau minérale, des ruisseaux, etc.

Outre le lavage quotidien de votre voiture, il peut aussi vous servir pour d'autres tâches ménagères, comme le nettoyage des balcons et des allées grâce à sa haute pression, ou encore l'arrosage des jardins et des potagers. Nous espérons qu'il deviendra un outil précieux au quotidien.

Spécifications du produit

Les spécifications du produit peuvent changer lors des mises à jour ; merci de votre compréhension.

Modèle	See Packaging	moteur	Moteur tout cuivre	alimentation électrique	Batterie externe/allume-cigare
Débit d'eau	200-240L/H	Type d'eau	6 types d'eau	pompe à eau	Pompe à piston haute pression
DC	DC-5525-12V	Contact	12V	Tension de sortie	12V
pression	200Psi	distance	6 à 8 mètres	puissance du moteur	130W


Matériaux : ABS + aluminium + acier inoxydable + cuivre.

Dimensions : environ 400 mm × 180 mm × 87 mm

Poids : 773 g


CPS-PB150 (environ 35 minutes)

Description du produit

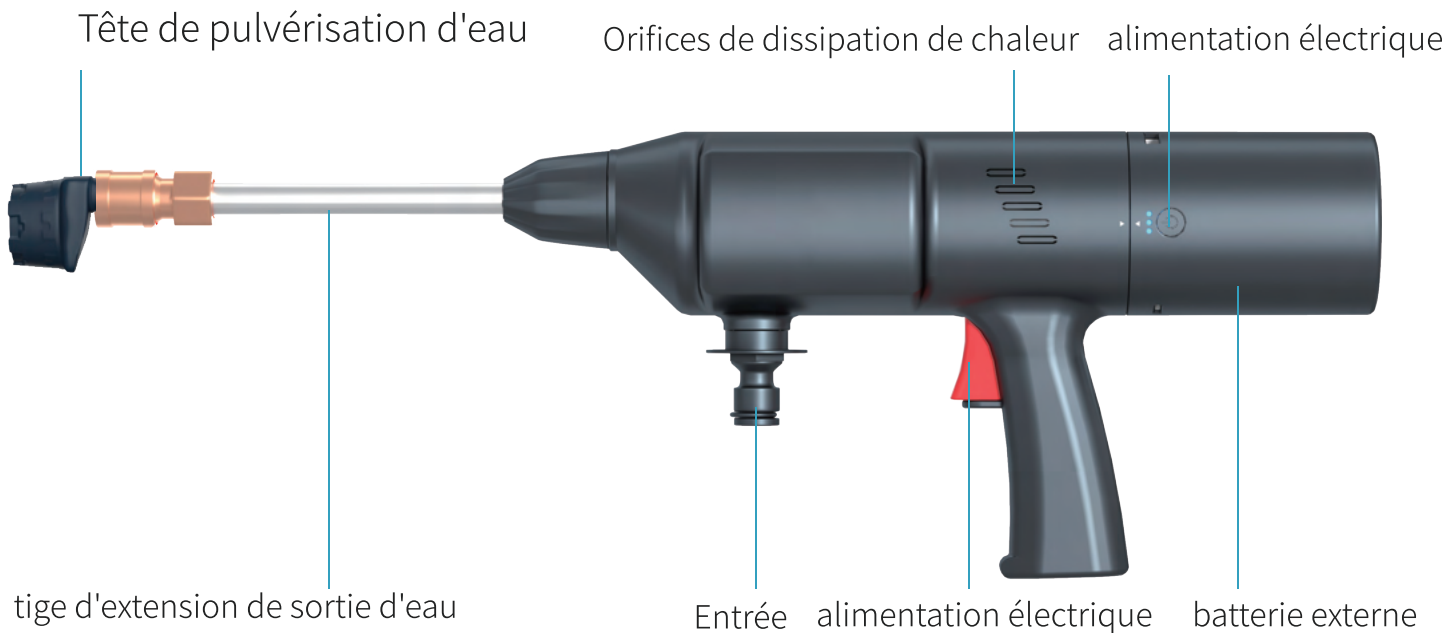


Méthode d'utilisation sans fil

1. Retirez l'anneau décoratif de la batterie externe, alignez le repère de déverrouillage de la batterie externe avec le petit triangle situé sur l'interface de montage de la machine de lavage auto, puis faites pivoter la batterie externe vers la droite jusqu'à ce que le repère de verrouillage de la batterie externe s'aligne avec le triangle de la machine de lavage auto. L'installation est alors terminée.

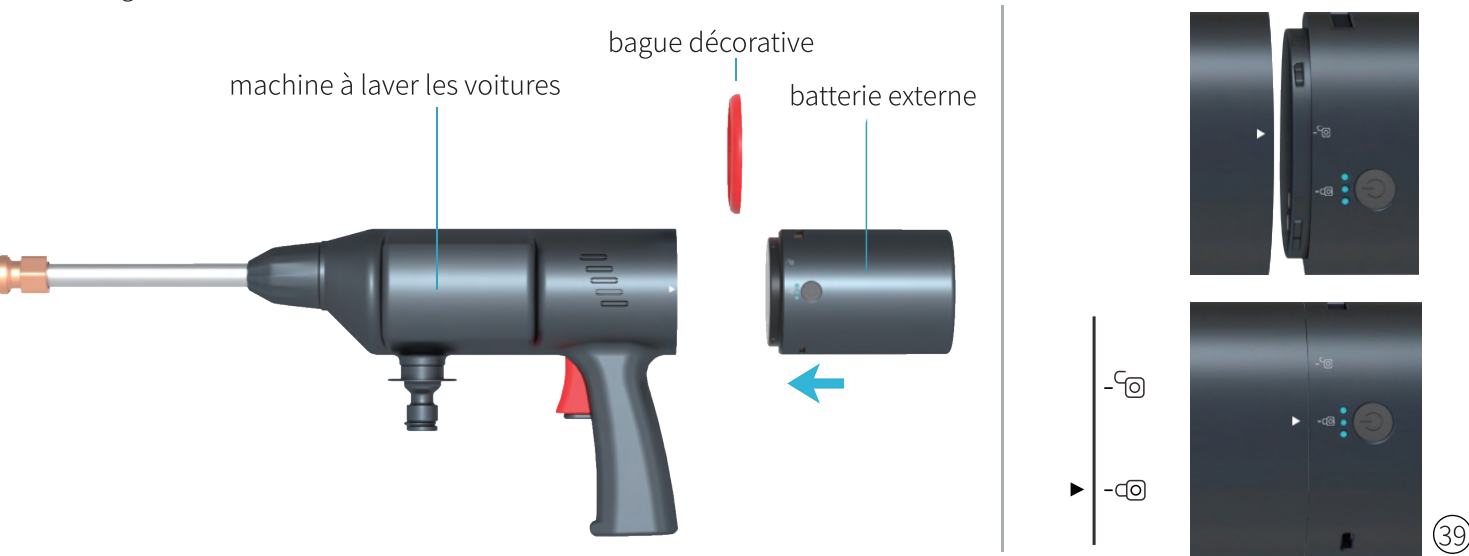


2. Orientez la rallonge vers la sortie d'eau de la machine à laver les voitures, puis raccordez le tuyau d'arrosage à l'entrée d'eau de la machine.

3. Plongez l'autre extrémité du tuyau d'arrosage, munie d'un filtre, dans un seau rempli d'eau, ou directement dans un cours d'eau relativement propre à faible courant.

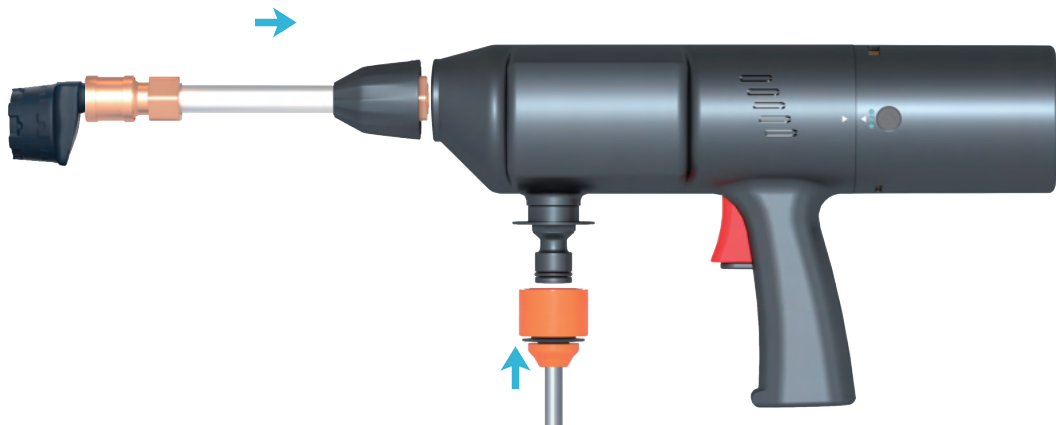


4. Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt 01 de la batterie externe, puis sur l'interrupteur rouge 02 situé près de la poignée du nettoyeur haute pression. L'eau sous haute pression jaillira alors de la sortie d'eau.

5. Les kits de nettoyeur haute pression peuvent inclure différentes buses : deux buses (rouge et blanche) ou une buse multifonction. Pour remplacer une buse, faites glisser le connecteur en cuivre du tube d'extension vers l'arrière afin de retirer la buse d'origine.

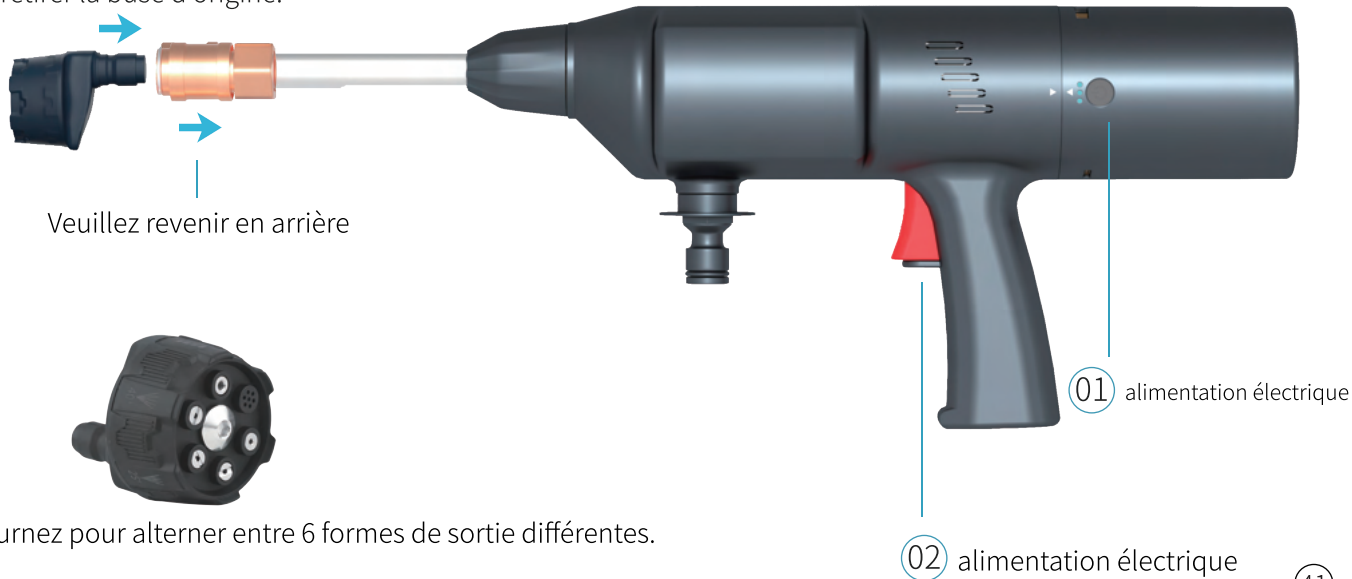

Méthode d'utilisation filaire

1. Si la batterie externe est indisponible ou déchargée, le câble allume-cigare (en option) peut être utilisé pour alimenter la machine de lavage auto.
2. Branchez le connecteur allume-cigare à la prise allume-cigare de votre véhicule, puis l'autre extrémité (connecteur DC) au connecteur DC situé à l'arrière de la poignée de la machine de lavage auto pour l'alimenter.

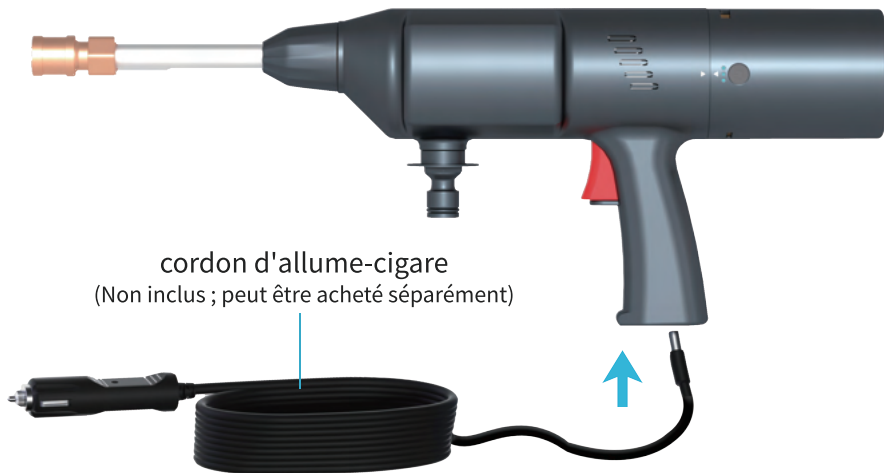


pulvérisateur de mousse

(1) Versez le liquide de lavage de voiture dans le flacon pulvérisateur, ou versez la poudre de lavage de voiture dans le flacon pulvérisateur, ajoutez une quantité appropriée d'eau et secouez pour la dissoudre, puis connectez-le à la machine de lavage de voiture pour utilisation.



1

(2) Faites glisser le tube d'extension vers l'arrière, retirez la buse et remplacez le flacon pulvérisateur de mousse.

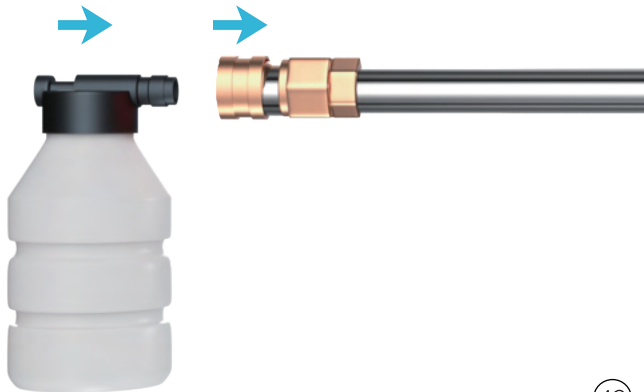

2

méthodes de lavage de voiture




1. Commencez par utiliser le jet d'eau à haute pression de la machine de lavage auto pour enlever le sable qui se détache de la peinture et mouiller la carrosserie.



2. Versez la poudre ou le liquide de lavage auto dans un flacon pulvérisateur à mousse, ajoutez de l'eau selon les proportions indiquées et agitez bien.



3. Raccordez le flacon pulvérisateur de mousse à l'orifice du tuyau d'extension de la machine à laver la voiture et pulvérisez la mousse sur toute la carrosserie.

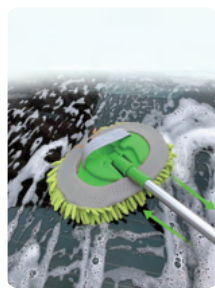

4. Essuyez la carrosserie de la voiture à l'aide d'outils tels que des éponges, des brosses douces et des balais de lavage pour voiture.



5. Rincez soigneusement la carrosserie à l'aide d'une machine de lavage auto.



6. Essuyez simplement l'eau de la carrosserie avec une serviette.

Avertissement de sécurité

Veuillez lire attentivement les avertissements et instructions suivants. Le non-respect de ces avertissements peut entraîner des dommages corporels et matériels.

1. Ne pas projeter d'eau à haute pression sur d'autres personnes ou sur aucune partie du corps humain.
2. Ne pas projeter d'eau sur les équipements contenant des composants électriques.
3. Pour la sécurité du produit, veuillez utiliser les accessoires fournis ou approuvés par notre société.
4. Débranchez l'alimentation électrique après utilisation et avant toute opération d'entretien ou de nettoyage.
5. Tenez la machine de lavage hors de portée des enfants lorsqu'elle est en marche.
6. Cessez d'utiliser la machine de lavage si elle est tombée accidentellement et présente des dommages visibles ou une fuite.
7. Lorsqu'elle est branchée, la machine de lavage ne doit jamais être laissée sans surveillance.

Mesures préventives

- (1) Avant le rangement, videz complètement l'appareil et les canalisations d'eau.
- (2) Essuyez le corps de l'appareil avec une brosse douce ou un chiffon propre.
- (3) N'utilisez ni eau, ni solvants, ni produits de polissage.
- (4) Rangez l'appareil dans un endroit sûr et sec, hors de portée des enfants.
- (5) Ne posez aucun objet sur l'appareil.
- (6) Lors du rangement de l'appareil et de ses accessoires, protégez-les du gel.



Powerbank



Luftpumpe



Staubsauger



Autowaschanlage

①



Powerbank
(Seiten 01-12)

②



Staubsauger
(Seiten 13-23)

③



Luftpumpe
(Seiten 24-34)

④



Autowaschanlage
(Seiten 35-45)

1

Powerbank



1

Inhalt

- 02. Einführen
- 03. Produktspezifikationen
- 04. Produktbeschreibung
- 05. Netzschalter
- 06. Ladeanleitung
- 07. USB-Ausgang
- 08. Drehverschluss und Schutzring
- 09. Metallkontaktausgang
- 10. Gleichstromausgang
- 11. Kabelloses Laden
- 12. Vorsichtsmaßnahmen
- 12. Garantie und Kundendienst

Einführen

Eine tragbare Powerbank versorgt verschiedene Geräte mit Strom. Sie verfügt über mehrere Ein- und Ausgänge, darunter USB-C, USB, Gleichstrom, kabelloses Laden und Metallkontakte. Die Ausgangsspannung beträgt 5–12 V, der Strom 1–10 A. Über den USB-Ausgang lassen sich diverse digitale Geräte aufladen, während die Metallkontakte verschiedene Produktserien unseres Unternehmens unterstützen. Mit einem Zigarettanzünderadapter können über den Gleichstromausgang diverse elektrische Geräte im Auto mit einer Leistung von bis zu 120 W geladen werden. Einige Modelle bieten zudem eine kabellose Ladefunktion für Mobiltelefone mit dieser Funktion.


Die Powerbank verwendet einen hochsicheren 18650-Lithium-Ionen-Akku und gewährleistet so einen sicheren und zuverlässigen Betrieb.

Produktspezifikationen

Parameter können sich mit Produkt-Upgrades ändern, bitte haben Sie Verständnis.

Produkt	See Packaging
Batteriekapazität	15000mAh
Kabelloses Laden	15 W
Batterieerinnerung	NEIN
DC-Ausgang	12V/10A
USB-Ausgang	5V/3.0A, 9V/2A
Ladekabel	Universelles Datenkabel Typ-C (5A)
Lademodus	Typ-C (Universalschnittstelle)
Produktgewicht	380g
Akku-Typ	18650
Größe	65.5 mm x 95 mm

Produktbeschreibung

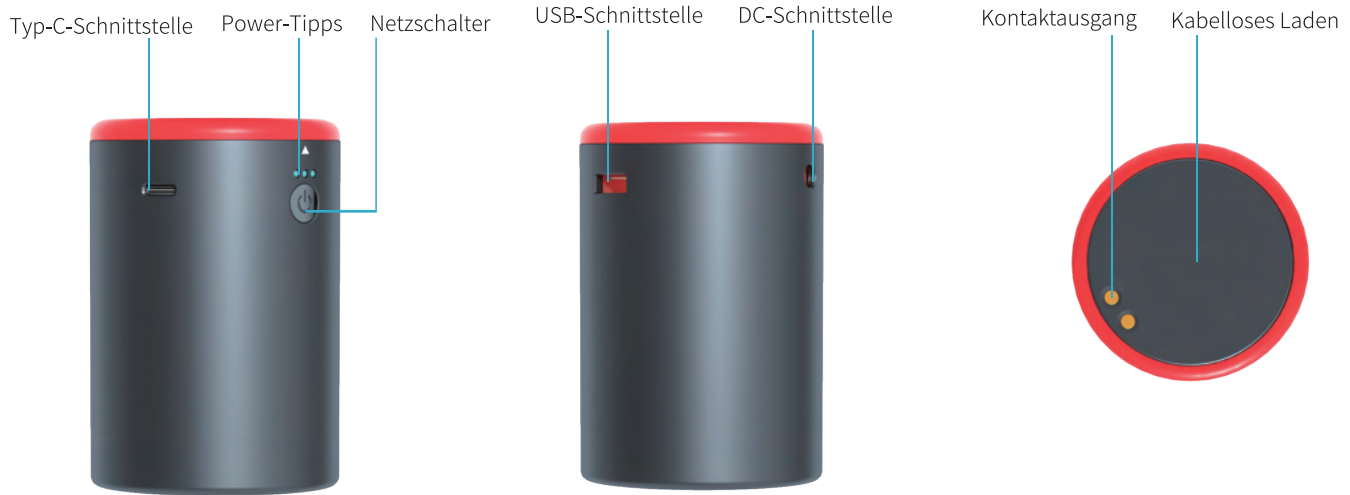

Netzschalter

1. Die mobile Powerbank ist standardmäßig mit einem Netzschalter und einer Ladestandsanzeige ausgestattet. Berühren Sie den Netzschalter, um das Gerät einzuschalten, und berühren Sie ihn erneut, um alle Stromkreise auszuschalten. Die mobile Powerbank schaltet sich automatisch ab, wenn sie länger als 30 Minuten im Standby-Modus ist.

2. Die drei Ladestandsanzeigen (von links nach rechts) zeigen jeweils etwa 33,3 % der Ladung an. Während des Ladevorgangs blinkt die Anzeige, die der Akkukapazität entspricht. Bei vollem Ladezustand leuchten die drei Anzeigen dauerhaft. Leuchtet nur die erste Anzeige und blinkt, liegt die Ladung unter 10 % und muss rechtzeitig aufgeladen werden!



Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Kontrollleuchte in den Nachtmodus zu schalten. Dadurch wird die Helligkeit um 50 % reduziert und die automatische Abschaltfunktion deaktiviert. Im Normalmodus schaltet sich das Gerät nach 30 Minuten Standby automatisch aus. Halten Sie die Ein-/Aus-Taste erneut gedrückt, um zum Normalmodus zurückzukehren.

Ladeanleitung

1. Die mobile Powerbank verwendet einen Typ-C-Ladeanschluss und ist standardmäßig mit einem Ladekabel (ohne Ladekopf) ausgestattet, das dem Typ-C-Ladeanschluss Ihres Mobiltelefons entspricht. Zum Laden können Sie ein Datenkabel Ihres Mobiltelefons mit Typ-C-Anschluss verwenden. Die Ladeleistung beträgt ca. 15 W. Der mitgelieferte Schnellladekopf verbessert die Ladeeffizienz und verkürzt die Ladezeit (z. B. unterstützt er Ausgangsspannungen von 5 V = 3 A bis 5 A, 9 V = 2 A usw.).
2. Es ist normal, dass sich Gehäuse und Datenkabel während des Ladevorgangs erwärmen.
3. Ladehinweise: Sie können den Akku jederzeit wieder aufladen, wenn die Akkuleistung 5 % bis 95 % beträgt. Vermeiden Sie das Laden, wenn der Akku leer ist. Wenn Sie das Gerät bei längerer Nichtbenutzung gelegentlich aufladen, behält der Akku etwas Energie und verlängert so die Akkulaufzeit.

⑥



USB-Ausgang

1. Die USB-Ausgangsfunktion unterstützt mehrere Schnellladeprotokolle für Mobiltelefone und kann Mobiltelefone und andere digitale Geräte in Verbindung mit einem Datenkabel aufladen.
2. Die maximale Ausgangsleistung beträgt 22,5 W. Es ist normal, dass sich der Bereich um den USB-Anschluss und die Oberseite der Powerbank während des Ladevorgangs erwärmen.



Drehverschluss und Schutzring

Im Inneren des roten Schutzrings befindet sich eine drehbare Schnalle, die gedreht und mit vielen Produktserien unseres Unternehmens zu einer Einheit kombiniert werden kann, um diese mit Strom zu versorgen. Um die drehbare Schnalle zu verwenden, drehen Sie einfach den roten Schutzring und entfernen Sie ihn.



Metallkontaktausgang

1. Die Ausgangskontakte an der Oberseite der mobilen Powerbank sind links positiv und rechts negativ. Sie wurden speziell für die Stromversorgung der Produktreihe des Unternehmens entwickelt.

2. Achten Sie beim Einschalten des Netzschalters darauf, keine Metallgegenstände oder leitfähigen Gegenstände auf diese beiden Kontakte zu legen, um Kurzschlüsse zu vermeiden. Die mobile Powerbank ist mit einem Kurzschlusschutz ausgestattet. Im Falle eines Kurzschlusses schaltet sie sich automatisch ab. Das Aufladen des Energieschatzes dauert 2–8 Sekunden, bis er wieder aktiviert ist.

3. Es ist normal, dass sich beim Einschalten des Produkts über die beiden Kontakte Wärme entwickelt.



Gleichstromausgang

Das Standardmodell der Powerbank verfügt über einen einphasigen Gleichstromausgang (DC-Schnittstelle) mit einer Spezifikation von 5525 V. Es liefert eine maximale Dauerleistung von 12 V Spannung, ca. 10 A Strom und ca. 120 W Leistung. Mit einem optionalen Zigarettenanzünder-Adapterkabel können verschiedene Geräte oder kleine Haushaltsgeräte im Fahrzeug mit einer Leistung von bis zu 120 W betrieben werden.



Kabelloses Laden

1. Einige Modelle dieser Powerbank bieten kabelloses Laden mit einer Ausgangsleistung von ca. 15 W und unterstützen die meisten Smartphones auf dem Markt, die kabelloses Laden ermöglichen.
2. Beim kabellosen Laden können sowohl das Smartphone als auch die Oberseite der Powerbank warm werden; dies ist normal.



Vorsichtsmaßnahmen



1. Zerlegen oder reparieren Sie die mobile Powerbank nicht selbst.
2. Lassen Sie die mobile Powerbank nicht fallen und setzen Sie sie keinen Stößen oder Stößen aus.
3. Setzen Sie die mobile Powerbank weder Regen noch Wasser aus und vermeiden Sie längere Sonneneinstrahlung.
4. Lagern Sie sie nicht zusammen mit brennbaren oder explosiven Gegenständen.
5. Die oben genannten Punkte können zu Schäden an Batterien, Leiterplatten, Chips, Komponenten usw. führen.
6. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Garantie und Kundendienst

1. Dieses Produkt entspricht strikt den Bestimmungen des Nationalen Drei-Garantie-Gesetzes.
2. Dieses Produkt hat eine lebenslange Garantie von einem Jahr. Reparatur und Ersatz von Zubehör sind während der Garantiezeit kostenlos. Nach Ablauf der Garantiezeit fallen entsprechende Reparatur- und Zubehörgebühren an.
3. Sofern Produkt und Verpackung intakt sind und den Weiterverkauf nicht beeinträchtigen, haben Sie 7 Tage lang uneingeschränktes Rückgabe- und Umtauschrecht.
4. Sollte innerhalb von 15 Tagen nach Gebrauch ein nicht auf menschliches Verschulden zurückzuführender Fehler auftreten, bieten wir Ihnen kostenlosen Ersatz an.

Die folgenden Situationen sind nicht durch die kostenlose Reparatur abgedeckt:

1. Produktfehler oder -schäden, die durch unsachgemäße Installation, Verwendung, Wartung oder Lagerung des Produkts gemäß den Anweisungen verursacht wurden.
2. Ablauf der Garantie- oder Umtauschfrist.
3. Unbefugte Änderung der Produkteinstellungen oder unbefugte Demontage und Reparatur.
4. Produktfehler oder -schäden, die durch unerwartete Faktoren oder menschliches Verhalten verursacht wurden, wie z. B. Zufuhr einer ungeeigneten Spannung, hohe Temperaturen, Wassereintritt, mechanische Beschädigung, Bruch usw.
5. Schäden, die durch Transport, Be- und Entladen während der Rücksendung des Produkts zur Reparatur durch den Kunden verursacht wurden.

2

Staubsauger



Inhalt

- 14. Einführen
- 15. Produktspezifikationen
- 16. Produktbeschreibung
- 17. Kontaktausgang
- 18. Staubhaube, Filterelement
- 19. DC-Schnittstelle, Luftauslass
- 20. Drahtlose Nutzung
- 22. Reinigungsmethoden
- 23. Warnen

Einführen

Ein Staubsauger ist ein multifunktionales Produkt mit kompaktem Gehäuse und dennoch guter Saugleistung. Dies verdankt er dem hervorragenden Design des internen Luftkanals, dem Aluminium-Laufrad und dem stabilen Hochgeschwindigkeitsmotor. Der Filter in der Staubhaube ist doppelagig gestaltet – mit einem äußeren Metallgitter und einem inneren Filter mit hohem Luftvolumen. Dadurch werden Schmutzpartikel besser abgeschieden und die Luft gefiltert. Zudem ist er leichter zu reinigen. Das Gehäuse verfügt über einen Gleichstrom- und einen Kontaktanschluss. Der Gleichstromanschluss kann zur Verwendung an das Netzkabel angeschlossen werden, während der Kontaktanschluss mit einem mobilen Netzteil kombiniert werden kann. Dadurch wird der Staubsauger zu einem kabellosen Staubsauger, der komfortabler zu bedienen ist. Einige Modelle mobiler Netzteile verfügen zudem über einen USB-Ausgang, kabelloses Laden von Mobiltelefonen und weitere Funktionen.

Produktspezifikationen

Parameter können sich mit Produkt-Upgrades ändern, bitte haben Sie Verständnis.


Produkt	See Packaging
Vakuumgrad	19kPa
Motorleistung	120W
Stromversorgung	zwei
Eingangsspannung	12V
DC-Eingang	12V
Staubspeicherkapazität	100ml
Filterelemente	Edelstahlfilter + HEPA-Filterelement
Akkulaufzeit	CPS-PB150 (ca. 35 Minuten)
Gewicht	260g
Größe	66mm x 280mm

产品说明



Linker und rechter Luftauslass

Staubsauger DC

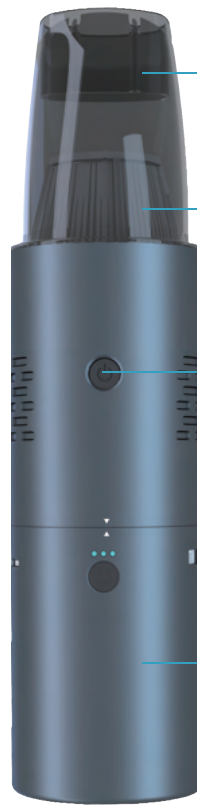

Staubschutzhülle

Filterelemente

Netzteil für Staubsauger

Powerbank

Kontaktausgang

Nachdem das Gehäuse und die mobile Stromversorgung verbunden sind, versorgt die mobile Stromversorgung das Produkt über die Federkontakte mit Strom.




Staubhaube, Filterelement


1. Die Staubschutzhülle ist durchsichtig und über einen Drehverschluss mit dem Gehäuse verbunden.

2. Der Staubsauger verfügt über ein doppelagiges Filterelement: Die äußere Schicht besteht aus einem Metallfilter, die innere aus einem hocheffizienten HEPA-Filterelement. Beide Filter können direkt mit Wasser ausgewaschen werden.


Metallfilter

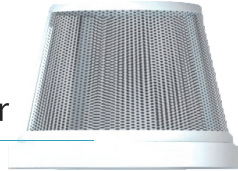

HEPA-Filter

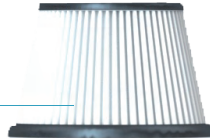

Staubhaube

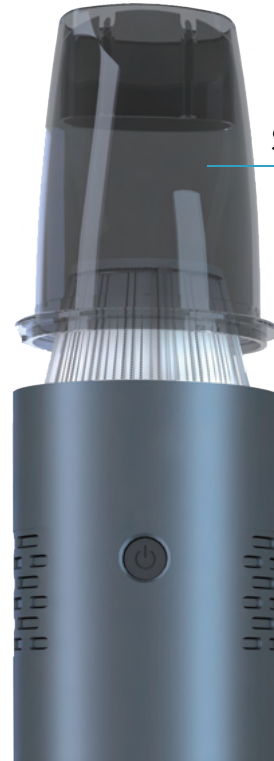

DC-Schnittstelle, Luftauslass

1. Wenn keine mobile Stromversorgung vorhanden ist oder die mobile Stromversorgung leer ist, können Sie das optionale Autoanschlusskabel direkt an die DC-Schnittstelle anschließen, um den Staubsauger direkt mit Strom zu versorgen.
2. Auf beiden Seiten des Staubsaugergehäuses befinden sich Luftauslässe.




(Nicht konfiguriert, kann separat erworben werden)

Luftauslass



Drahtlose Nutzung

1. Entfernen Sie den Zierring der mobilen Stromversorgung, sodass die Tasten der mobilen Stromversorgung und die Tasten des Staubsaugers auf derselben Oberfläche liegen. Richten Sie die Entriegelungsmarkierung der mobilen Stromversorgung an der kleinen Dreiecksmarkierung auf der Installationsschnittstelle des Staubsaugers aus und verbinden Sie sie. Drehen Sie dann die mobile Stromversorgung nach rechts, um die Verriegelungsmarkierung der mobilen Stromversorgung an der Dreiecksmarkierung des Staubsaugers auszurichten. Dies zeigt an, dass die Installation abgeschlossen ist.

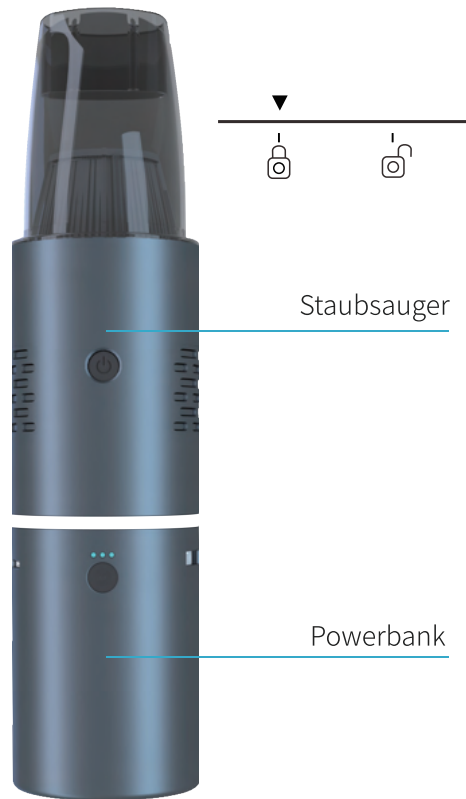

2. Drücken Sie den Powerbank-Schalter, um die Stromversorgung zu starten. Drücken Sie dann den Staubsaugerschalter, um den Staubsauger einzuschalten, und drücken Sie ihn erneut, um ihn auszuschalten.
3. Entfernen Sie die Staubschutzabdeckung vom Gerätekörper, entnehmen Sie den Innenfilter und schütten Sie den Schmutz in die Staubschutzabdeckung.

01



02



03




04



Reinigungsmethoden

1. Das Staubsaugergehäuse enthält Leiterplatten, Motoren usw. und darf daher nicht mit Wasser in Berührung kommen.
2. Die Staubschutzkappe, der äußere Metallfilter und der innere HEPA-Filter des Staubsaugers können mit Wasser gereinigt werden. bleiben.

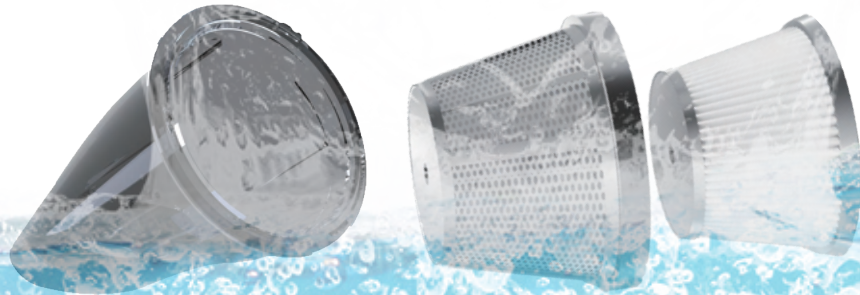

Warnen

1. Stellen Sie bei der ersten Inbetriebnahme sicher, dass der Energy Treasure (kabelloses Modell) vollständig aufgeladen ist. Überprüfen Sie sorgfältig, ob alle Teile des Staubsaugers unbeschädigt sind und ob Staubschutz und Filter ordnungsgemäß gedreht und befestigt sind.
3. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Verwenden Sie ausschließlich Originalersatzteile unseres Unternehmens. Ersetzen Sie diese nicht durch anderes Zubehör.
4. Beschädigte oder teilweise Staubschutz- oder Filterabdeckungen dürfen nicht verwendet und rechtzeitig ausgetauscht werden, da sie sonst beschädigt werden können.
5. Halten Sie beim Staubsaugen lose Kleidung, Haare und Finger vom Staubeinlass fern und saugen Sie keine brennenden Gegenstände wie Zigarettenstummel, Papier oder Holzkohle ein.
6. Verwenden Sie zum Reinigen des Staubsaugers keine stark ätzenden Flüssigkeiten wie Verdünner oder Farbe.
7. Halten Sie brennbare und explosive Gegenstände und Flüssigkeiten fern, um Brände oder Explosionen durch die Stromversorgung und Funkenbildung durch elektrische Geräte zu vermeiden.

3

Luftpumpe



Inhalt

- 25. Einführen
- 26. Produktspezifikationen
- 27. Produktbeschreibung
- 28. Drahtlose Nutzung
- 33. Kabelgebundene Nutzung
- 34. Warnen
- 34. Vorbeugende Maßnahmen

Einführen

Die kabellose Luftpumpe ist ein kleiner, hocheffizienter und tragbarer Luftkompressor. Trotz ihrer kompakten Größe bietet sie dank des exzellenten Motors, der durchdachten Pumpenkonstruktion und der kontinuierlichen Materialoptimierung eine überlegene Aufpumpleistung und Lebensdauer im Vergleich zu vielen ähnlichen Produkten.

Die kabellose Luftpumpe wird über einen Drehanschluss an eine Powerbank angeschlossen und ist somit unabhängig von herkömmlichen, fest installierten Stromquellen. Dadurch eignet sie sich für ein breiteres Anwendungsspektrum im Alltag. Die Aufpumpwerte werden auf einem digitalen Display angezeigt, sodass der gewünschte Reifendruck voreingestellt werden kann. Der Aufpumpvorgang stoppt automatisch, sobald der eingestellte Druck erreicht ist. Für mehr Benutzerfreundlichkeit verfügt die Pumpe über vier Aufpumpmodi: Auto, Motorrad, Fahrrad und Ball. Jeder Modus bietet voreingestellte, universelle Aufpumpwerte für den sofortigen Einsatz. Eine oben angebrachte Leuchte sorgt für optimale Ausleuchtung beim Aufpumpen im Dunkeln.

Produktspezifikationen

Parameter können sich mit Produkt-Upgrades ändern, bitte haben Sie Verständnis

Produkt	See Packaging	Typ	Ja / Kabellos	Größe	145mm x 145mm x 75mm
Gewicht	677g	Motorleistung	120W (MAX)	DC	DC-5525-12V
Stromspannung	12V	Beleuchtung	NEIN	Zylinderblock	Metallzylinderblock
Luftstrom	38 l/min		Temperaturschutz		120 Grad

Der Reifendruck wird je nach Einstellung so eingestellt, dass er bei vollem Reifendruck stoppt.

Standardwerte: Auto 2,5 bar, Motorrad 2,4 bar, Fahrrad 45 psi, Basketball 8 psi

Adapter: Standardmäßig 3 Adapter

Adapter: Mehrere Adapter

CPS-PB15 (ca. 35 Minuten)

Produktbeschreibung



Drahtlose Nutzung

1. Entfernen Sie den Zierring der mobilen Stromversorgung, sodass sich die Tasten der mobilen Stromversorgung und die Tasten der Reifenpumpe auf derselben Oberfläche befinden. Richten Sie die Entriegelungsmarkierung der mobilen Stromversorgung an der kleinen Dreiecksmarkierung auf der Installationsschnittstelle der Reifenpumpe aus und verbinden Sie sie. Drehen Sie dann die mobile Stromversorgung nach rechts, um die Verriegelungsmarkierung der mobilen Stromversorgung an der Dreiecksmarkierung der Reifenpumpe auszurichten. Dadurch wird angezeigt, dass die Installation abgeschlossen ist.




2. Drehen Sie ein Ende des Schlauchs, um ihn mit dem Auslass der Pumpe zu verbinden. Verbinden Sie das andere Ende des Düsenanschlusses mit dem Reifenventil des Fahrzeugs und drücken Sie den Düsenhalter, um ihn zu verriegeln.

3. Drücken Sie den Netzschalter des mobilen Netzteils. Das Display der Pumpe leuchtet auf und ist eingeschaltet. Drücken Sie die Taste R, um zwischen den vier Füllmodi zu wechseln. Halten Sie die Taste R gedrückt, um das Gerät umzuschalten.

4. Fahrrad Einstellbereich 30 ~ 150 PSI Standard 45PSI
Einstellbereich Motorrad: 1,6–4,0 bar, Standard: 2,4 bar
Einstellbereich Auto: 1,8–4,0 bar, Standard: 2,5 bar
Einstellbereich Kugel: 4–16 psi, Standard: 8 psi



5. Der Standard-Aufpumpmodus ist der Autoreifenmodus, die Einheit ist Bar, der Parameter ist 2,50, drücken Sie die R-Taste, um in andere Modi zu wechseln

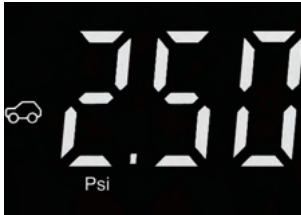


Autoreifen 2,50 Bar



Motorrad 2,40 Bar



Fahrrad 45 Psi

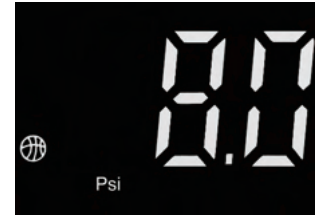

Basketball 8 Psi

6. Die Luftpumpe ist mit einem Temperaturschutzschalter ausgestattet. Wenn die Temperatur in der Luftpumpe zu hoch ist, stoppt sie automatisch den Aufpumpvorgang und zeigt „heiß“ an (siehe Abbildung rechts). Sobald der Reifendruck wieder normal ist, können Sie den Vorgang durch erneutes Drücken der Starttaste fortsetzen.



7. Nachdem Sie den Aufblasmodus und -wert eingestellt haben, drücken Sie die Starttaste der Luftpumpe. Die Luftpumpe beginnt zu pumpen. Ein lautes Geräusch während des Aufpumpvorgangs ist normal.

8. Sobald der eingestellte Aufpumpwert erreicht ist, stoppt die Luftpumpe automatisch.

9. Nach dem Aufpumpen sind das Pumpengehäuse und die beiden Enden des Aufpumpschlauchs heiß. Es wird empfohlen, die Pumpe vor dem Anheben 2–4 Minuten lang abzuschalten, um Hautverbrennungen zu vermeiden.



10. Beim Aufpumpen in der Nacht können Sie den Beleuchtungsschalter drücken, um die LED-Leuchte einzuschalten und so während des gesamten Aufpumpvorgangs als Notbeleuchtung zu sorgen.

11. Die Luftpumpe kann mit den folgenden drei Umrüstdüsentypen ausgestattet werden (siehe unten). Beim Aufpumpen von Produkten ohne amerikanische Düsen wählen Sie bitte die entsprechende Umrüstdüse.



Ballnadel-Aufblasdüse

Kurze Inflatordüse

Lange Inflatordüse



Kabelgebundene Nutzung

1. Wenn Sie keine mobile Powerbank kaufen oder diese leer ist, können Sie die Luftpumpe direkt über das optionale Zigarettenanzünderkabel mit Strom versorgen.
2. Stecken Sie den Stecker des Zigarettenanzünders in den Zigarettenanzünderanschluss und das andere Ende des DC-Steckers in die DC-Buchse auf der linken Seite des Pumpengehäuses, um die Pumpe einzuschalten.
3. Wenn Sie nach dem Aufpumpen den Fahrzeuginnenraum oder den Außenlack reinigen möchten, können Sie das Baiyu-Staubsauger- und Autowaschmodul verwenden, um Ihr Auto stets sauber zu halten.



(Nicht konfiguriert, kann separat erworben werden)

Warnen

1. Bei längerem Gebrauch werden Außengehäuse, Aufblasschlauch und Schnittstelle dieses Produkts sehr heiß. Die Betriebsdauer darf 10 Minuten nicht überschreiten. Bei längerem Aufpumpen pausieren Sie alle 10 Minuten für 3–5 Minuten und starten Sie das Gerät nach dem Abkühlen erneut. Andernfalls können viele Teile der Luftpumpe beschädigt werden.

2. Berühren Sie die Schnittstellen an beiden Enden des Aufblasschlauchs nicht unmittelbar nach dem Aufpumpen, um Hautverbrennungen zu vermeiden. Es wird empfohlen, das Gerät vor dem Gebrauch 2–4 Minuten lang abzukühlen.

Vorbeugende Maßnahmen

(1) Halten Sie die Wärmeableitungsöffnungen des Gerätekörpers frei, um die Wärmeableitung zu beschleunigen.

(2) Halten Sie während des Betriebs brennbare und explosive Gegenstände vom Gehäuse fern.

(3) Lassen Sie dieses Produkt nicht von Kindern benutzen und bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Halten Sie Kinder während des Betriebs vom Gerät fern.

(4) Halten Sie während des Betriebs brennbare und explosive Gegenstände fern.

(5) Setzen Sie das Produkt nicht Regen aus und tauchen Sie es nicht in Wasser.

(6) Verwenden Sie zur Reinigung der Oberfläche keine Lösungs- oder Poliermittel.

4

Autowaschanlage



Inhalt

- 36. Einführen
- 37. Produktspezifikationen
- 38. Produktbeschreibung
- 39. Drahtlose Nutzung
- 42. Kabelgebundene Nutzung
- 43. Mit einer schäumenden Sprühflasche
- 44. Empfohlene Autowaschmethoden
- 45. Warnen
- 42. Vorbeugende Maßnahmen

Einführen

Die kabellose Autowaschanlage ist ein kleines, praktisches, integriertes Reinigungsgerät mit hohem Wasserdruck. Trotz seiner geringen Größe erreicht es dank der hervorragenden Pumpenkonstruktion einen hohen Wasserdruck. Die Autowaschanlage ist mit zwei wasserförmigen Düsen (0 Grad und 40 Grad) oder Multifunktionsdüsen ausgestattet, um unterschiedlichen Reinigungsanforderungen gerecht zu werden. Auch die Wasserentnahme ist bequem. Sie kann an eine spezielle Wasserleitung angeschlossen werden und ermöglicht die Wasserentnahme aus Eimern, Mineralwasserflaschen, kleinen Bächen usw. Neben der täglichen Autowäsche erfüllt sie auch verschiedene Reinigungsanforderungen, wie z. B. die Reinigung von Balkonen und Straßen mit hohem Wasserdruck oder die Bewässerung von Gärten und Gemüsefeldern. Ich hoffe, sie wird uns im Alltag nützlich sein. Einige Modelle der mobilen Stromversorgung verfügen zudem über einen USB-Anschluss, kabelloses Laden von Mobiltelefonen und andere praktische Funktionen.

Produktspezifikationen

Parameter können sich mit Produkt-Upgrades ändern, bitte haben Sie Verständnis.

Produkt	See Packaging	Motor	Vollkupfermotor	Stromversorgung	Mobile Stromversorgung Zigarettenanzünder
Wasserfluss	Etwa 200-240 Liter/Stunde	Wassertyp	6 Wasserformen	Wasserpumpe	Hochdruck-Plungerpumpe
DC	DC-5525-12V	Kontakt	12V	Stromspannung	12V
Druck	200Psi	Distanz	6-8 Meter	Motorleistung	130W


Material: ABS, Aluminium, Edelstahl und Kupfer

Abmessungen: 400 mm x 180 mm x 87 mm

Gewicht: 773 g


CPS-PB150 (ca. 35 Minuten)

Produktbeschreibung

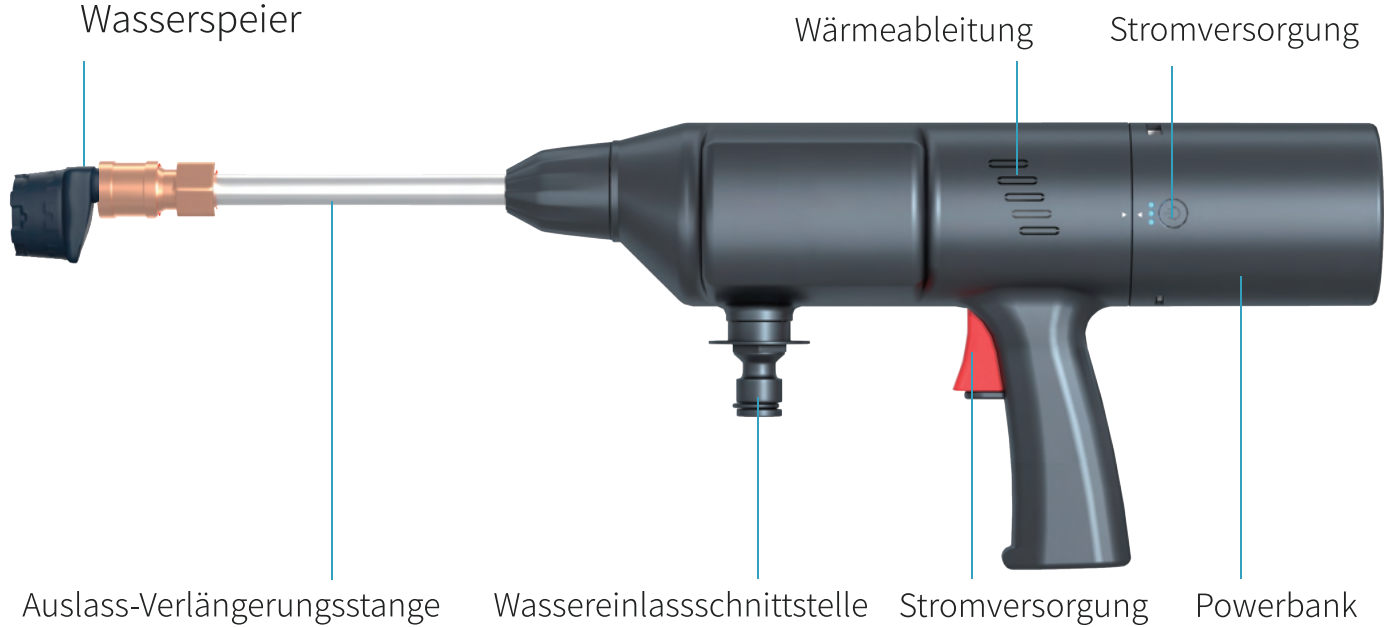


Drahtlose Nutzung

1. Entfernen Sie den Zierring der mobilen Stromversorgung, richten Sie die Entriegelungsmarkierung der mobilen Stromversorgung an der kleinen Dreiecksmarkierung auf der Installationsschnittstelle der Autowaschmaschine aus und schließen Sie sie an. Drehen Sie dann die mobile Stromversorgung nach rechts, um die Verriegelungsmarkierung der mobilen Stromversorgung an der Dreiecksmarkierung der Autowaschmaschine auszurichten. Dies zeigt an, dass die Installation abgeschlossen ist.

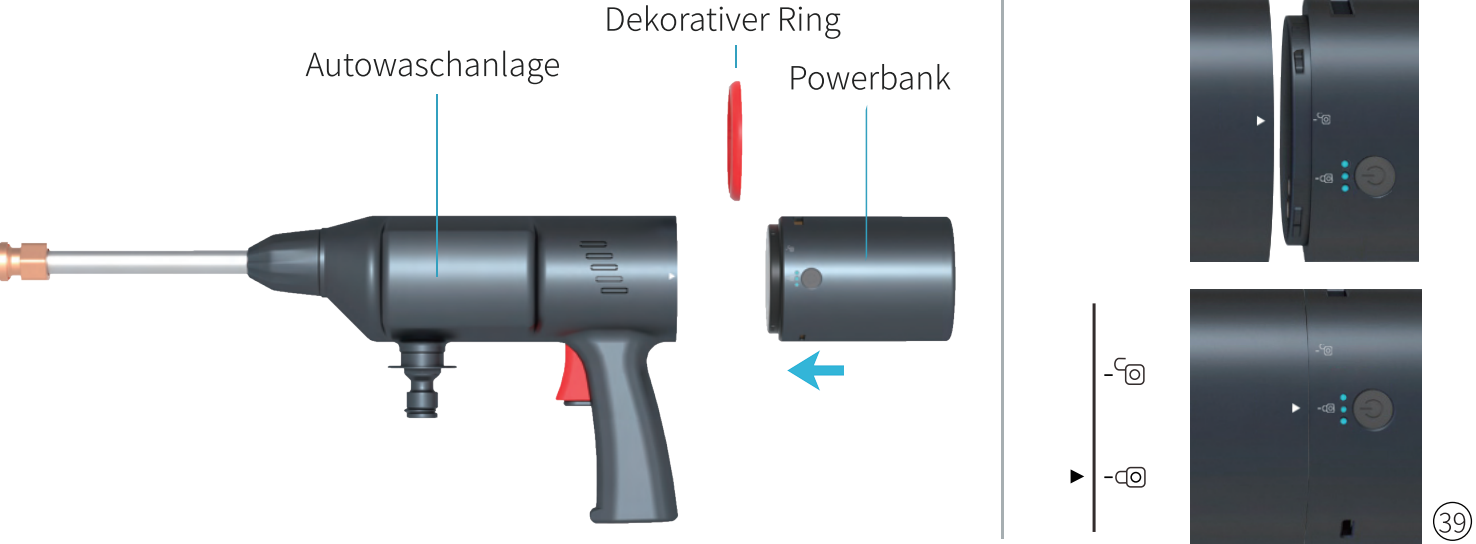


2. Drehen Sie die Verlängerungsstange, um sie mit dem Wasserauslass der Autowaschanlage zu verbinden, und verbinden Sie die Wasserrohrschnittstelle mit dem Wassereinlass der Autowaschanlage.
3. Stecken Sie das andere Ende des Wasserrohrs mit einem Filter in einen Eimer mit Wasser oder direkt in einen Fluss oder Bach mit langsamer und relativ sauberer Strömung.

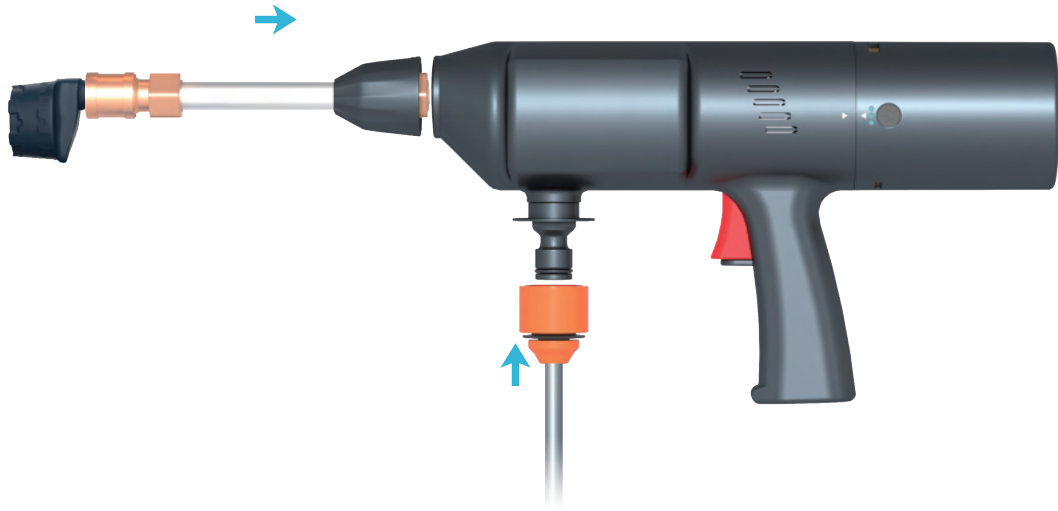

4. Drücken Sie den Netzschalter 01 am mobilen Netzteil und anschließend den roten Schalter 02 neben dem Griff der Autowaschanlage. Aus dem Wasserauslassrohr tritt Hochdruckwasser aus.

5. Verschiedene Autowaschanlagen sind mit unterschiedlichen Düsen ausgestattet, z. B. mit roten und weißen Düsen oder Multifunktionsdüsen. Schieben Sie beim Austausch der Düse die Kupferverbindung am Verlängerungsrohr nach hinten, um die Originaldüse zu entfernen.

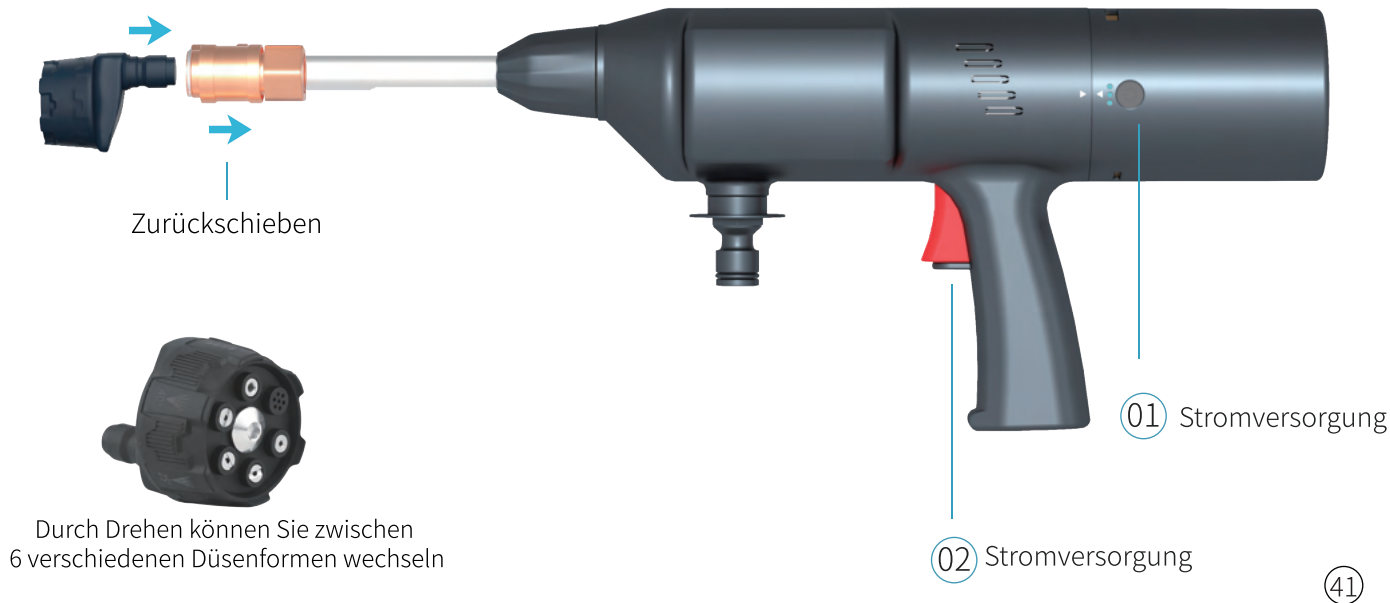

Kabelgebundene Nutzung

1. Wenn Sie kein mobiles Netzteil kaufen oder das mobile Netzteil leer ist, können Sie die Autowaschanlage direkt über das optionale Zigarettenzünderkabel mit Strom versorgen.
2. Stecken Sie zum Einschalten das Ende des Kabels in den Zigarettenzünd器anschluss und das andere Ende in die DC-Buchse am hinteren Ende des Autowaschanlagengriffs.




Mit einer schäumenden Sprühflasche

1. Geben Sie die Autowaschflüssigkeit in die Sprühflasche oder das Autowaschpulver, fügen Sie die entsprechende Menge Wasser hinzu und schütteln Sie die Flasche, bis sich das Waschmittel aufgelöst hat. Schließen Sie die Flasche anschließend an die Autowaschanlage an.



1

2. Schieben Sie das Verlängerungsrohr zurück, entfernen Sie die Düse und setzen Sie die Schaumsprühflasche wieder ein.

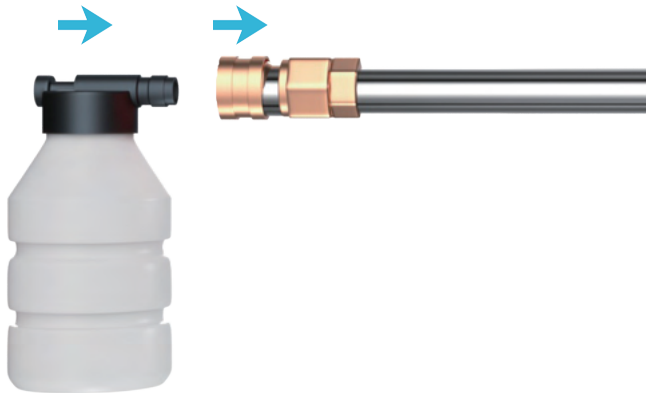

2

Empfohlene Autowaschmethoden




1. Reinigen Sie zunächst den schwimmenden Sand mit dem Hochdruckwasser einer Autowaschmaschine von der Oberfläche des Autolacks und befeuchten Sie die Karosserie.



2. Autowaschpulver oder -flüssigkeit in die Schaumprühflasche geben, im richtigen Verhältnis sauberes Wasser hinzufügen und gut schütteln.



3. Schließen Sie die Schaumprühflasche an die Schnittstelle am Verlängerungsrohr der Autowaschanlage an und sprühen Sie den Schaum auf die gesamte Karosserie.

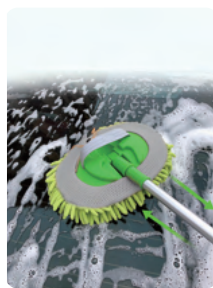

4. Wischen Sie die Karosserie mit Werkzeugen wie Schwamm, weicher Bürste, Autowaschmopp usw. ab.



5. Spülen Sie die Karosserie mit einer Autowaschanlage ab.



6. Wischen Sie die Wasserflecken auf der Karosserie mit einem Handtuch ab.

Warnen

Bitte lesen Sie die folgenden Warnhinweise und Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung der Warnhinweise kann zu Personen- und Sachschäden führen.

1. Sprühen Sie kein Hochdruckwasser auf andere Personen oder Körperteile.
2. Sprühen Sie kein Wasser auf Geräte mit elektrischen Komponenten.
3. Um die Produktsicherheit zu gewährleisten, verwenden Sie bitte von uns bereitgestelltes oder zugelassenes Zubehör.
4. Trennen Sie die mobile Stromversorgung nach Gebrauch und vor Wartungs- oder Reinigungsarbeiten.
5. Bewahren Sie die eingeschaltete Autowaschanlage außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
6. Stellen Sie die Verwendung der Autowaschanlage ein, wenn sie versehentlich herunterfällt und sichtbare Schäden oder Leckagen aufweist.
7. Lassen Sie die Autowaschanlage nicht unbeaufsichtigt, wenn sie an eine mobile Stromversorgung angeschlossen ist.

Vorbeugende Maßnahmen

- (1) Lassen Sie vor der Lagerung das gesamte Wasser aus der Maschine und den Wasserleitungen ab.
- (2) Wischen Sie die Maschine mit einer weichen Bürste oder einem sauberen Tuch ab.
- (3) Verwenden Sie kein Wasser, keine Lösungsmittel oder Polituren.
- (4) Bewahren Sie die Maschine an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- (5) Stellen Sie keine anderen Gegenstände auf die Maschine.
- (6) Schützen Sie die Maschine und das Zubehör bei der Lagerung vor Frost.



Power bank



Pompa dell'aria



Aspirapolvere



Macchina per il lavaggio dell'auto

1



Power bank
(Pagine 1-12)

2



Aspirapolvere
(Pagine 13-23)

3



Pompa dell'aria
(Pagine 24-34)

4



Macchina per il lavaggio dell'auto
(Pagine 35-45)

1

Power bank



Contenuto

- 02. Introduzione al prodotto
- 03. Specifiche del prodotto
- 04. Descrizione del prodotto
- 05. Interruttore di alimentazione
- 06. Istruzioni per la ricarica
- 07. Uscita USB
- 08. Fibbia rotante e anello protettivo
- 09. Uscita contatto metallico
- 10. Uscita DC
- 11. Ricarica wireless
- 12. Precauzioni
- 12. Garanzia e servizio post-vendita

Introduzione al prodotto

Un power bank portatile è un prodotto in grado di alimentare diversi dispositivi. È dotato di molteplici interfacce di ingresso e uscita, tra cui Type-C, USB, DC, ricarica wireless e contatti metallici. Può erogare una tensione di 5-12 V e un ampio intervallo di corrente di 1-10 A. L'uscita USB può alimentare diversi dispositivi digitali, mentre i contatti metallici possono alimentare diverse serie di prodotti sviluppati dalla nostra azienda. L'uscita DC, se utilizzata con un adattatore per accendisigari, può caricare diversi elettrodomestici o dispositivi per veicoli con una potenza nominale fino a 120 W. Alcuni modelli di power bank hanno una funzione di ricarica wireless sulla parte superiore, che supporta la ricarica wireless di telefoni cellulari con funzionalità di ricarica wireless.

Il power bank utilizza una batteria al litio 18650 ad alto livello di sicurezza, garantendo un utilizzo sicuro e affidabile.

Specifiche del prodotto

Le specifiche del prodotto potrebbero variare in seguito ad aggiornamenti. Grazie per la comprensione.

Modello	See Packaging
Capacità della batteria	15000mAh
Ricarica wireless	15 W
Indicatore della batteria	Spia luminosa
Uscita DC	12V/10A
Uscita USB	5V/3.0A, 9V/2A
Cavo di ricarica	Cavo dati universale di tipo C (5A)
Modalità di ricarica	Tipo C (interfaccia generale)
Peso del prodotto	380g
Tipo di batteria	18650
Dimensioni del prodotto	65.5mm x 95mm

Descrizione del prodotto

Interfaccia di tipo C

Spie luminose

Interruttore di alimentazione




Interfaccia USB

Interfaccia 12V-DC



Uscita touch

Ricarica wireless

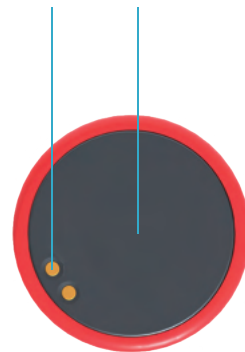

Interruttore di alimentazione

1. La versione standard del power bank è dotata di un interruttore di accensione e di spie luminose. Un leggero tocco sull'interruttore di accensione lo accende, mentre un secondo tocco disattiva tutti i circuiti. Il power bank si spegne automaticamente dopo 30 minuti di standby.

2. Le tre spie luminose, da sinistra a destra, rappresentano ciascuna circa il 33,3% della capacità della batteria. Durante la ricarica, la spia luminosa corrispondente alla capacità della batteria lampeggia. Quando la batteria è completamente carica, tutte e tre le spie luminose rimangono accese. Quando solo la prima spia è accesa e lampeggiante, significa che il livello della batteria è inferiore al 10% e deve essere ricaricata immediatamente!



Tenere premuto il pulsante di accensione per 3 secondi per impostare la spia luminosa in modalità notturna, riducendo la luminosità del 50% e disattivando la funzione di spegnimento automatico. In modalità normale, il dispositivo si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti di standby. Tenere nuovamente premuto il pulsante di accensione per tornare alla modalità normale.

Istruzioni per la ricarica

1. Il power bank utilizza un'interfaccia di ricarica Type-C e viene fornito con un cavo di ricarica (senza adattatore). Utilizza la stessa porta di ricarica Type-C del telefono, consentendo di ricaricarlo con un cavo dati del telefono dotato di interfaccia Type-C. La potenza di ricarica è di circa 15 W. L'utilizzo dell'adattatore di ricarica rapida integrato nel telefono può migliorare l'efficienza di ricarica e ridurre i tempi di ricarica (ad esempio, supportando un'uscita di 5 V = 3 A - 5 A, 9 V = 2 A, ecc.).
2. È normale che il power bank e il cavo dati si surriscaldino durante la ricarica.
3. Consigli per la ricarica: ricaricare la batteria ogni volta che la carica è compresa tra il 5% e il 95%. Evitare di scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. Se la batteria non viene utilizzata per periodi prolungati, ricariche occasionali per mantenere un certo livello di carica possono prolungarne la durata.

⑥



Uscita USB

1. La funzione di uscita USB supporta diversi protocolli di ricarica rapida per telefoni cellulari e può caricare telefoni cellulari e altri dispositivi digitali se utilizzata con un cavo dati.

2. La potenza massima in uscita è di 22,5 W. È normale che l'area intorno alla porta USB e la parte superiore del power bank si surriscaldino durante la ricarica.



Fibbia rotante e anello protettivo

L'anello protettivo rosso è dotato di un fermo rotante al suo interno, che può essere ruotato e combinato con molte delle nostre linee di prodotti per formare un'unica unità e fornire alimentazione a questi prodotti. Per utilizzare il fermo rotante, è sufficiente ruotare l'anello protettivo rosso.



Uscita contatto metallico

1. I contatti di uscita sulla parte superiore del power bank sono etichettati come segue: sinistro è positivo, destro è negativo. Questi contatti sono progettati specificamente per l'alimentazione delle serie di prodotti della nostra azienda.

2. Quando l'interruttore di alimentazione è acceso, non posizionare oggetti metallici o facilmente conduttivi su questi due contatti per evitare cortocircuiti. Il power bank è dotato di protezione da cortocircuito; un cortocircuito lo spegnerà automaticamente e saranno necessari 2-8 secondi di ricarica per riattivarlo.

3. È normale che i due contatti si surriscaldino durante l'alimentazione del prodotto.



Uscita DC

Il modello standard del power bank ha un'interfaccia di uscita DC monofase con una specifica DC di 5525. Può erogare in modo continuo una tensione massima di 12 V/corrente di circa 10 A/potenza di circa 120 W. Se si utilizza un cavo adattatore opzionale per accendisigari, può alimentare vari dispositivi o piccoli elettrodomestici da veicolo con una potenza fino a 120 W.



Ricarica wireless

1. Alcuni modelli di questo power bank sono dotati di ricarica wireless, con una potenza di uscita di circa 15 W, e supportano la maggior parte degli smartphone sul mercato dotati di funzionalità di ricarica wireless.
2. Durante la ricarica wireless, sia il telefono che la parte superiore del power bank potrebbero surriscaldarsi; questo è normale.



Precauzioni

1. Non smontare o riparare il power bank da soli.
2. Non far cadere, colpire o scuotere il power bank.
3. Non esporre il power bank alla pioggia o immergerlo in acqua e d evitare l'esposizione prolungata alla luce solare diretta.
4. Non conservare insieme a materiali infiammabili o esplosivi.
5. Le precauzioni di cui sopra potrebbero danneggiare la batteria, il circuito stampato, i chip e altri componenti.
6. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.

Garanzia e servizio post-vendita

1. Questo prodotto è rigorosamente conforme a tutte le disposizioni della Legge Nazionale sulle Tre Garanzie.
2. Questo prodotto gode di assistenza a vita e di una garanzia di un anno. Riparazione e sostituzione gratuite dei componenti sono previste durante il periodo di garanzia. Dopo il periodo di garanzia, verranno applicati i relativi costi di riparazione e sostituzione.
3. È disponibile un servizio di reso e sostituzione senza motivo entro 7 giorni, a condizione che il prodotto e l'imballaggio siano intatti e non ne compromettano la rivendita.
4. Se si verifica un malfunzionamento non causato dall'uomo entro 15 giorni dall'utilizzo del prodotto, forniremo una sostituzione gratuita.

Le seguenti situazioni non sono coperte dalla riparazione gratuita.

1. Malfunzionamento o danni al prodotto causati dalla mancata installazione, utilizzo, manutenzione o conservazione del prodotto secondo il manuale di istruzioni.
2. Il periodo di garanzia o sostituzione è scaduto.
3. Modifica non autorizzata delle impostazioni intrinseche del prodotto o smontaggio e riparazione non autorizzati.
4. Malfunzionamento o danni al prodotto causati da fattori accidentali o errori umani, come tensione di ingresso non corretta, temperatura elevata, infiltrazioni d'acqua, danni meccanici, cadute, ecc.
5. Danni causati al prodotto durante il trasporto e la movimentazione durante la restituzione al cliente per la riparazione.

2

Aspirapolvere



Contenuto

- 14. Introduzione al prodotto
- 15. Specifiche del prodotto
- 16. Descrizione del prodotto
- 17. Punti di contatto di connessione
- 18. Cappa di raccolta polvere, elemento filtrante
- 19. Interfaccia DC, uscita aria
- 20. Metodo di utilizzo wireless
- 22. Metodi di pulizia
- 23. Precauzioni

Introduzione al prodotto

Questo aspirapolvere è un prodotto multifunzionale. Nonostante le dimensioni compatte, vanta un'eccellente potenza di aspirazione grazie al design del flusso d'aria interno superiore, alla girante interamente in alluminio e al motore stabile ad alta velocità. Il cappuccio antipolvere è dotato di un filtro a doppio strato: una rete metallica esterna e un filtro interno ad alto flusso d'aria, che separa efficacemente i detriti e filtra l'aria, facilitando al contempo la pulizia. La macchina è dotata sia di un'interfaccia DC che di un'interfaccia a contatto. L'interfaccia DC consente la connessione senza fili, mentre l'interfaccia a contatto può essere abbinata a un power bank per alimentarla, trasformandola in un aspirapolvere senza fili per una maggiore praticità. Alcuni modelli sono inoltre dotati di uscita USB e ricarica wireless per telefoni cellulari.

Specifiche del prodotto

Le specifiche del prodotto potrebbero variare in seguito ad aggiornamenti. Grazie per la comprensione.

Modello	See Packaging
Pompa a vuoto	19kPa
Potenza del motore	120W
Regolazione dell'ingranaggio	Due marce
Tensione di ingresso	12V
Ingresso DC	12V
Capacità di assorbimento della polvere	100ml
Elemento filtrante	Filtro in acciaio inox + elemento filtrante HEPA
Durata della batteria	CPS-PB150 (circa 35 minuti)
Peso del prodotto	260g
Dimensioni del prodotto	66mm x 280mm

Descrizione del prodotto



Punti di contatto di connessione


Dopo aver collegato il dispositivo al power bank, quest'ultimo fornirà energia al prodotto tramite contatti a molla.



Cappa di raccolta polvere, elemento filtrante

1. La cappa di raccolta della polvere è semitrasparente ed è collegata al corpo tramite una fibbia girevole.

2. L'aspirapolvere utilizza un filtro a doppio strato: un filtro esterno in rete metallica e un filtro interno HEPA ad alta efficienza. Entrambi i filtri possono essere lavati direttamente in acqua.

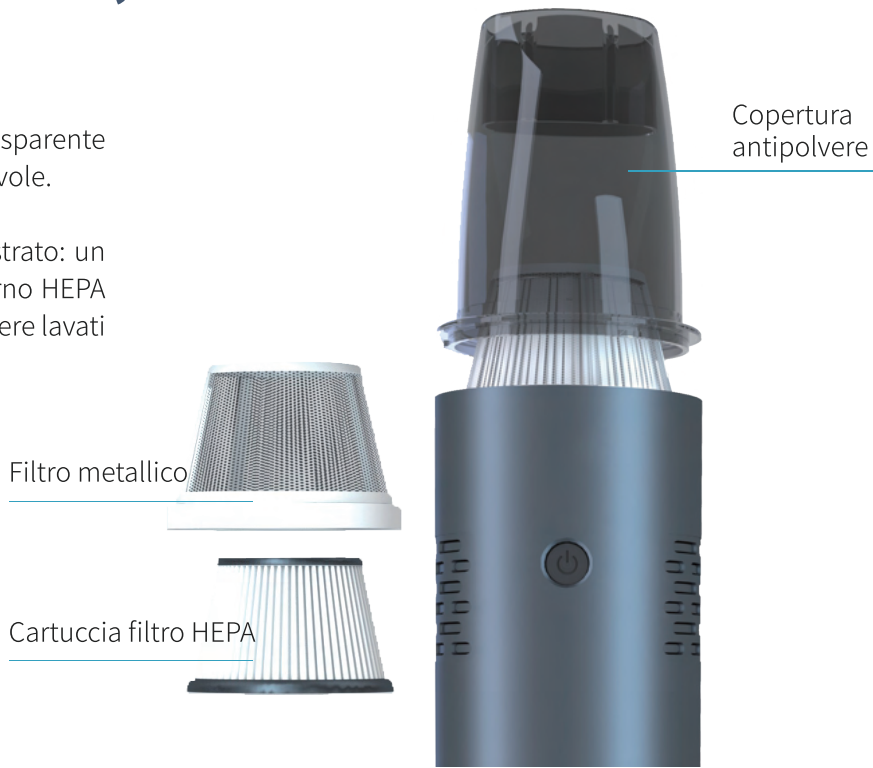

Interfaccia DC, uscita aria

1. In assenza di power bank o quando il power bank è scarico, l'aspirapolvere può essere alimentato direttamente collegando il cavo di collegamento opzionale per veicoli all'interfaccia DC.
2. Le prese d'aria si trovano su entrambi i lati del corpo dell'aspirapolvere.



Cavo accendisigari


(Non incluso; può essere acquistato separatamente)

Uscita dell'aria



Metodo di utilizzo wireless

1. Rimuovere l'anello decorativo dal power bank, assicurandosi che i pulsanti del power bank e quelli dell'aspirapolvere siano sulla stessa superficie. Allineare il segno di sblocco del power bank con il piccolo triangolo sull'interfaccia di montaggio dell'aspirapolvere, quindi collegare il power bank. Ruotare il power bank verso destra finché il segno di blocco del power bank non si allinea con il triangolo sull'aspirapolvere. Questo indica che l'installazione è completa.

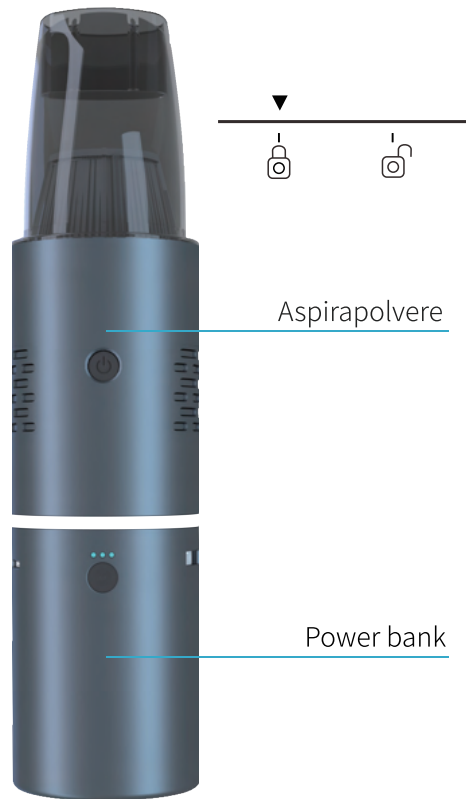

2. Premere brevemente l'interruttore del power bank per avviare l'erogazione di energia. Quindi, premere brevemente l'interruttore dell'aspirapolvere per avviarlo. Premerlo nuovamente per spegnerlo.
3. Ruotare il coperchio antipolvere per rimuoverlo dall'unità principale, rimuovere il filtro interno e svuotare il coperchio antipolvere.

01



02



03




04



Metodi di pulizia

1. L'aspirapolvere contiene circuiti stampati, un motore, ecc. e pertanto non deve entrare in contatto con l'acqua.
2. Il coperchio antipolvere, il filtro metallico esterno e il filtro HEPA interno dell'aspirapolvere possono essere lavati in acqua. Dopo il lavaggio, asciugarli accuratamente prima di reinserirli nel corpo macchina per evitare che rimangano gocce d'acqua all'interno.

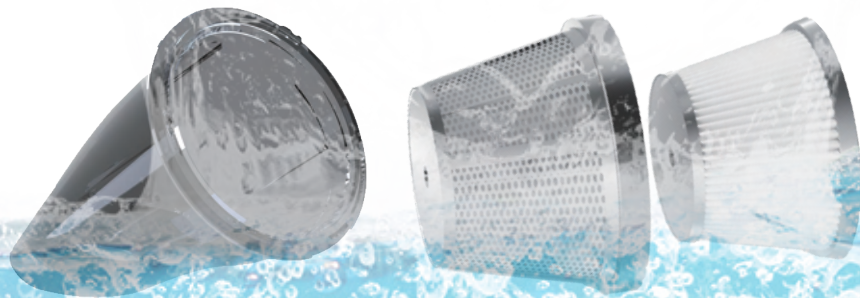

Precauzioni

1. Al primo utilizzo, assicurarsi che il power bank sia completamente carico per il modello senza fili. Verificare attentamente che tutti i componenti dell'aspirapolvere siano intatti e che il coperchio antipolvere e il filtro siano correttamente ruotati e fissati.
3. Leggere attentamente il presente manuale di istruzioni. Utilizzare solo ricambi originali della nostra azienda; non utilizzare altri ricambi.
4. Non utilizzare l'aspirapolvere se il coperchio antipolvere o il filtro sono danneggiati o parzialmente danneggiati. Sostituirli immediatamente per evitare ulteriori danni.
5. Quando si utilizza l'aspirapolvere, tenere abiti larghi, capelli e dita lontani dall'ingresso della polvere. Non aspirare mai oggetti in fiamme come mozziconi di sigaretta, carta o carbonella.
6. Non pulire l'aspirapolvere con liquidi altamente corrosivi come diluenti o vernici.
7. Per prevenire incendi o esplosioni causati da scintille elettriche, tenere l'aspirapolvere lontano da materiali o liquidi infiammabili ed esplosivi.

3

Pompa dell'aria



Contenuto

- 25. Introduzione al prodotto
- 26. Specifiche del prodotto
- 27. Descrizione del prodotto
- 28. Metodo di utilizzo wireless
- 33. Metodo di utilizzo cablato
- 34. Avviso di sicurezza
- 34. Precauzioni

Introduzione al prodotto

La pompa ad aria wireless è un piccolo, efficiente e portatile gonfiatore d'aria wireless. Nonostante le dimensioni compatte, grazie all'eccellente progettazione del motore e della struttura della pompa e alla continua ottimizzazione dei materiali, vanta un'efficienza di gonfiaggio e una durata superiori rispetto a molti prodotti simili.

La pompa ad aria wireless è alimentata tramite un collegamento rotante a un power bank, eliminando la dipendenza dalle tradizionali fonti di alimentazione fisse e adattandosi così a una più ampia gamma di applicazioni quotidiane. I valori di gonfiaggio della pompa vengono visualizzati su un display digitale, consentendo all'utente di preimpostare la pressione desiderata per i pneumatici. Il gonfiaggio si interrompe automaticamente al raggiungimento della pressione impostata. Per una maggiore praticità d'uso, la pompa offre quattro modalità di gonfiaggio: auto, moto, bicicletta e gonfiaggio per palloni, ciascuna con valori universali preimpostati per un utilizzo immediato. È inclusa anche una luce superiore per il gonfiaggio notturno.

Alcuni modelli di power bank dispongono anche di funzioni pratiche come l'uscita USB, l'ingresso DC e la ricarica wireless del telefono.

Specifiche del prodotto

Le specifiche del prodotto potrebbero variare in seguito ad aggiornamenti. Grazie per la comprensione.

Modello	See Packaging	Tipo	Cablato/Wireless	Dimensioni	145 mm x 145 mm x 75 mm
Peso	677g	Potenza motore	120W	DC	DC-5525-12V
Tensione	12V	Illuminazione	LED	Corpo	Cilindro metallico
flusso d'aria	38 l/min		Protezione della temperatura		120 gradi

In base alle impostazioni, la pressione degli pneumatici è impostata per fermarsi alla massima pressione.

Unità predefinite: Auto 2,5 bar, Moto 2,4 bar, Bicicletta 45 psi, Pallacanestro 8 psi

Adattatori: Adattatori standard da 3 pezzi

Adattatori: Adattatori multipli disponibili


CPS-PB150 (circa 35 minuti)

Descrizione del prodotto



Metodo di utilizzo wireless

(1) Rimuovere l'anello decorativo dal power bank, assicurandosi che il pulsante del power bank e il pulsante del gonfiatore per pneumatici siano sulla stessa superficie. Allineare il segno di sblocco del power bank con il piccolo segno triangolare sull'interfaccia di montaggio del gonfiatore per pneumatici e collegarlo. Quindi, ruotare il power bank verso destra finché il segno di blocco del power bank non si allinea con il segno triangolare sul gonfiatore per pneumatici. Questo indica che l'installazione è completa.

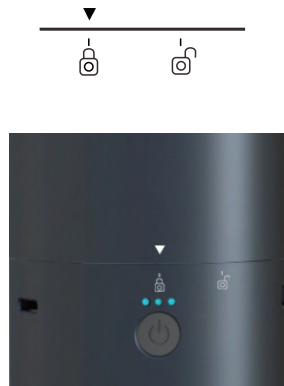

(2) Ruotare un'estremità del tubo di gonfiaggio verso l'uscita dell'aria della pompa e collegare l'altra estremità (l'ugello) alla valvola del pneumatico dell'auto. Premere l'interruttore dell'ugello per bloccarlo.

(3) Premere l'interruttore di accensione sul power bank portatile. Lo schermo della pompa si illuminerà, indicando che è accesa. Premere il pulsante R per passare da una modalità di gonfiaggio all'altra. Tenere premuto il pulsante R per cambiare unità di misura.

(4) Bicicletta: Intervallo di regolazione 30 ~ 150 PSI, predefinito 45 PSI


Motocicletta: Intervallo di regolazione 1,6 - 4,0 Bar, predefinito 2,4 Bar

Auto: Intervallo di regolazione 1,8 ~ 4,0 Bar, predefinito 2,5 Bar


Palla: Intervallo di regolazione 4 ~ 16 PSI, predefinito 8 PSI




(5) La modalità di gonfiaggio predefinita è la modalità pneumatici per auto, l'unità è Bar e il parametro è 2,50. Premere il tasto R per passare ad altre modalità.

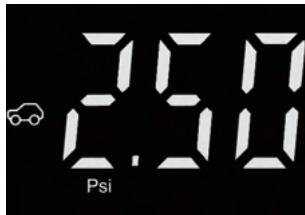


Pneumatici per auto: 2,50 Bar

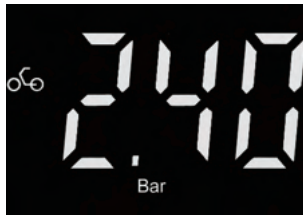

Motociclette: 2,40 Bar

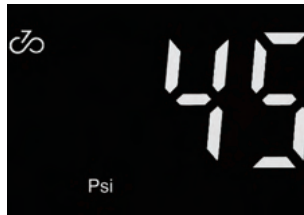


Biciclette: 45 Psi

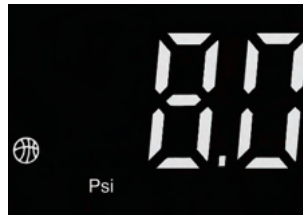

Pallacanestro: 8 Psi

(6) La pompa dell'aria è dotata di un interruttore di protezione dalla temperatura. Quando la temperatura interna della pompa dell'aria è troppo alta, interromperà automaticamente il gonfiaggio e sullo schermo verrà visualizzato "caldo" (come mostrato nella figura a destra). Quando lo schermo torna al valore normale della pressione degli pneumatici, è possibile premere nuovamente il pulsante di avvio per riavviare l'auto.

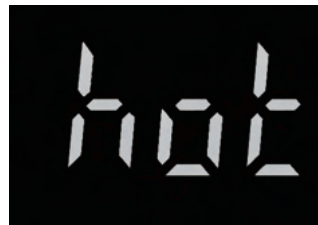

(7) Dopo aver impostato la modalità e il valore di gonfiaggio, premere il pulsante di avvio della pompa dell'aria. La pompa dell'aria inizierà quindi a gonfiare. Un forte rumore della pompa durante il gonfiaggio è normale.

(8) La pompa dell'aria interromperà automaticamente il gonfiaggio una volta raggiunto il valore impostato.

(9) Subito dopo il gonfiaggio, il corpo della pompa dell'aria ed entrambe le estremità del tubo di gonfiaggio saranno molto caldi. Si consiglia di arrestare la macchina per 2-4 minuti per farla raffreddare prima di maneggiarla, per evitare ustioni.



(10) Durante il gonfiaggio notturno, premere l'interruttore dell'illuminazione per accendere la luce LED e fornire illuminazione di emergenza per l'intero processo di gonfiaggio.

(11) La pompa dell'aria può essere dotata dei seguenti tre tipi di ugelli adattatori (come mostrato nella figura seguente). Quando si gonfiano prodotti con ugelli non di tipo americano, selezionare l'ugello adattatore appropriato.



Ugello aria ad ago sferico

Ugello aria lungo

Ugello di gonfiaggio corto



Metodo di utilizzo cablato

(1) Quando un power bank portatile non è disponibile o è scarico, è possibile utilizzare il cavo accendisigari opzionale per alimentare direttamente la pompa dell'aria.

(2) Inserire la spina dell'accendisigari nella presa accendisigari dell'auto e inserire il connettore DC all'altra estremità nel connettore DC sul lato sinistro della pompa dell'aria per accenderla.

3. Dopo il gonfiaggio, se è necessario pulire la vernice interna o esterna dell'auto, è possibile scegliere l'aspirapolvere e il modulo di lavaggio auto Baiyu per mantenere l'auto sempre pulita.



Cavo accendisigari
(Non incluso; può essere acquistato separatamente)

Avviso di sicurezza

1. Dopo un uso prolungato, l'involucro esterno, il tubo di gonfiaggio e le interfacce di questo prodotto diventeranno estremamente caldi. Il funzionamento continuo non deve superare i 10 minuti. Se è necessario un gonfiaggio prolungato, interrompere l'uso per 3-5 minuti ogni 10 minuti per consentire alla temperatura di scendere prima di riprendere il funzionamento. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni a diversi componenti della pompa dell'aria.

2. Dopo il gonfiaggio, non toccare immediatamente le estremità del tubo di gonfiaggio per evitare ustioni. Si consiglia di arrestare la macchina per 2-4 minuti per lasciarla raffreddare prima di maneggiarla.

Precauzioni

- (1) Mantenere liberi i fori di ventilazione del dispositivo per accelerare la dissipazione del calore.
- (2) Tenere materiali infiammabili ed esplosivi lontano dall'involucro esterno durante l'uso.
- (3) Non permettere ai bambini di utilizzare questo prodotto e tenerlo fuori dalla loro portata. Non permettere ai bambini di avvicinarsi al prodotto mentre è in funzione.
- (4) Tenere materiali infiammabili ed esplosivi lontano dal dispositivo durante l'uso.
- (5) Non esporre questo prodotto alla pioggia né immergerlo in acqua.
- (6) Non utilizzare solventi o agenti lucidanti per la pulizia della superficie.

4

Macchina per il lavaggio dell'auto



Contenuto

- 36. Introduzione al prodotto
- 37. Specifiche del prodotto
- 38. Descrizione del prodotto
- 39. Metodo di utilizzo wireless
- 42. Metodo di utilizzo cablato
- 43. Flacone spray di schiuma
- 44. Metodi di lavaggio dell'auto
- 45. Avviso di sicurezza
- 45. Precauzioni

Introduzione al prodotto

L'idropulitrice senza fili è un dispositivo di pulizia compatto, ad alta pressione e portatile all-in-one. Nonostante le sue dimensioni ridotte, grazie all'eccellente progettazione della pompa dell'acqua, vanta un'elevata pressione dell'acqua. L'idropulitrice è dotata di ugelli a spruzzo d'acqua da 0° e 40° o di un ugello multifunzione per soddisfare diverse esigenze di pulizia. La sua praticità risiede anche nella facilità di aspirazione dell'acqua: collegando un tubo flessibile dedicato, è possibile prelevare l'acqua da secchi, bottiglie di acqua minerale, ruscelli, ecc.

Oltre al lavaggio quotidiano dell'auto, può soddisfare anche diverse esigenze di pulizia nella vita quotidiana, come la pulizia di balconi e strade con acqua ad alta pressione, o l'irrigazione di giardini e orti. Si spera che diventi uno strumento utile nella nostra vita quotidiana.

Alcuni modelli di power bank sono dotati anche di funzioni pratiche come l'uscita USB e la ricarica wireless per telefoni cellulari.

Specifiche del prodotto

Le specifiche del prodotto potrebbero variare in seguito ad aggiornamenti. Grazie per la comprensione.

Modello	See Packaging	motore	Motore interamente in rame	Alimentazione elettrica	Power bank/accendisigari
Flusso d'acqua	200-240L/H	Tipo di acqua	6 tipi di acqua	Pompa dell'acqua	Pompa a pistoni ad alta pressione
DC	DC-5525-12V	Contatto	12V	Voltaggio	12V
Pressione	200Psi	Distanza	6-8 metri	Potenza del motore	130W


Materiale: ABS + Alluminio + Acciaio inossidabile + Rame

Dimensioni del prodotto: 400 mm * 180 mm * 87 mm

Peso del prodotto: 773 g


CPS-PB150 (circa 35 minuti)

Descrizione del prodotto

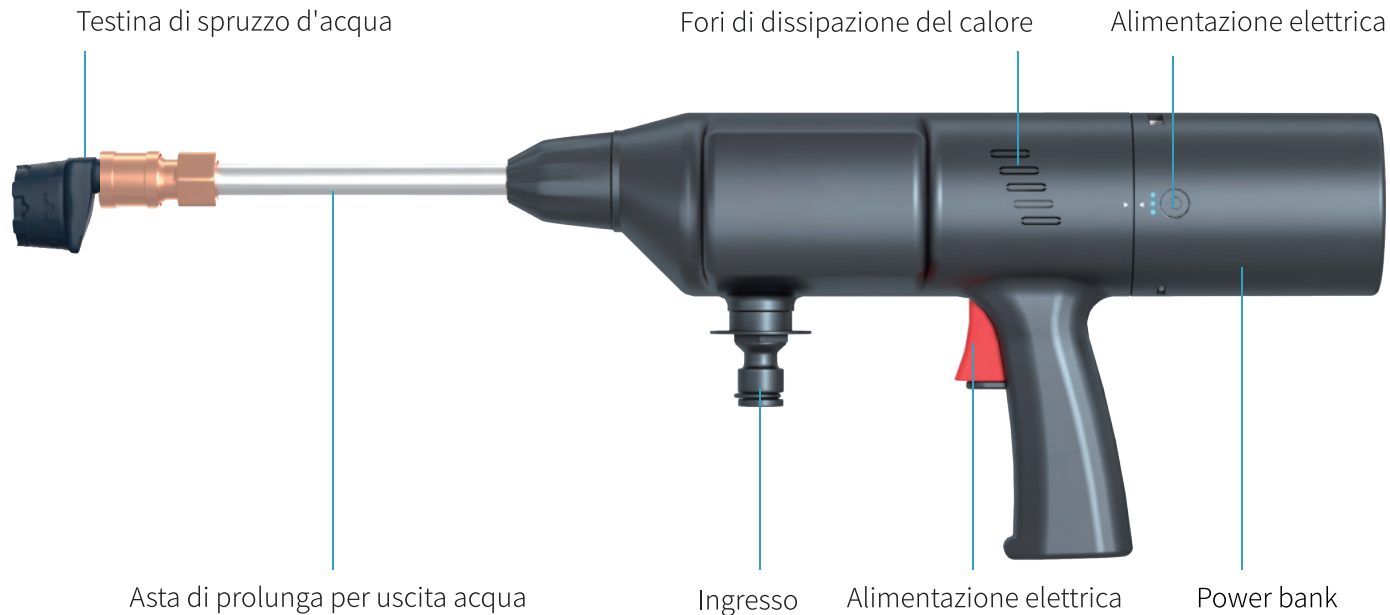


Metodo di utilizzo wireless

1. Rimuovere l'anello decorativo dal power bank, allineare il segno di sblocco sul power bank con il piccolo segno triangolare sull'interfaccia di installazione dell'autolavaggio, quindi ruotare il power bank verso destra finché il segno di blocco sul power bank non si allinea con il segno triangolare sull'autolavaggio. Questo indica che l'installazione è completa.

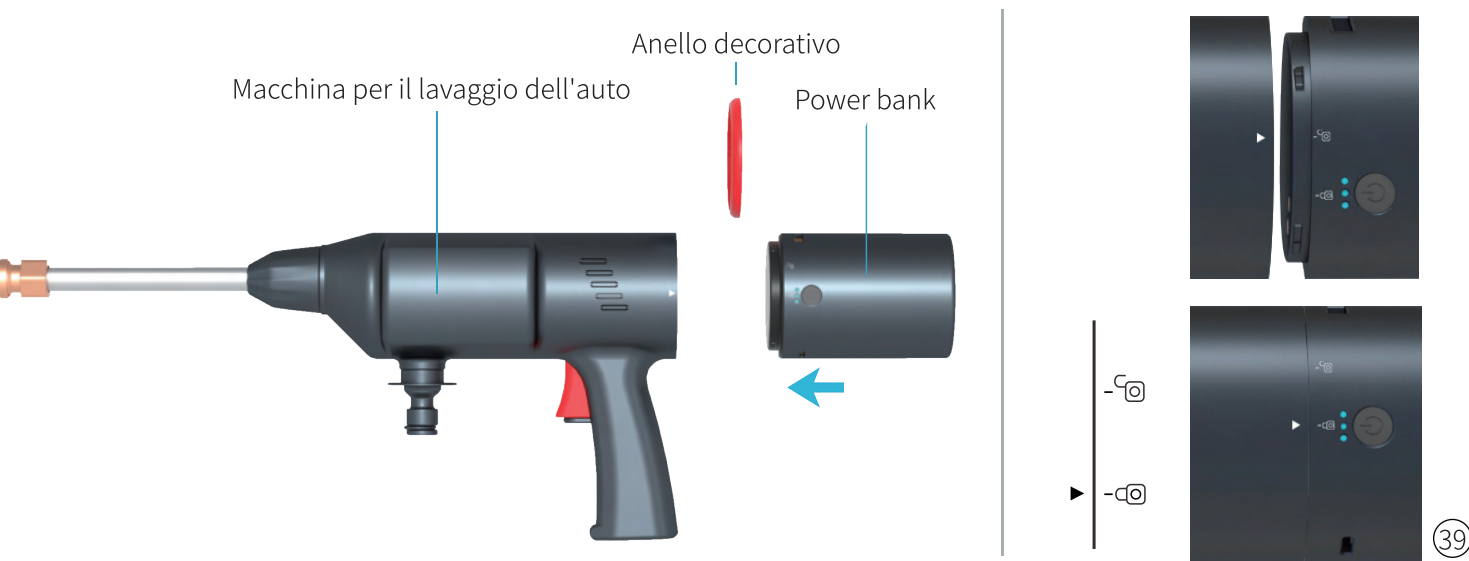


2. Ruotare l'asta di prolunga verso l'uscita dell'acqua dell'autolavaggio e collegare il tubo dell'acqua all'ingresso dell'acqua dell'autolavaggio.
3. Inserire l'altra estremità del tubo dell'acqua, dotata di filtro, in un secchio pieno d'acqua o direttamente in un fiume o ruscello relativamente pulito e a flusso lento.

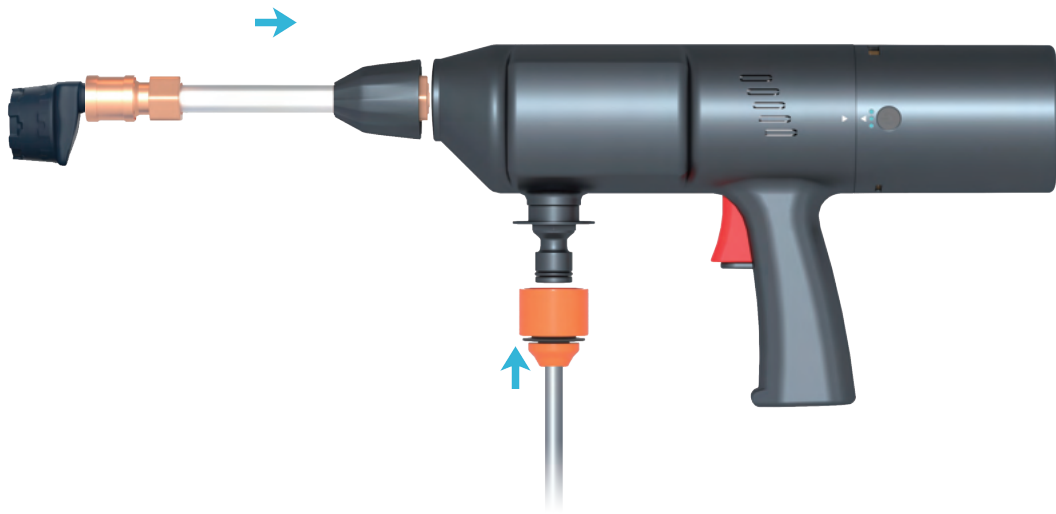

4. Premere l'interruttore di alimentazione 01 sul power bank, quindi premere l'interruttore rosso 02 accanto alla maniglia dell'autolavaggio. L'acqua ad alta pressione uscirà dall'uscita dell'acqua.

5. Diversi kit per autolavaggio possono essere dotati di ugelli diversi, eventualmente due ugelli (rosso e bianco) o un ugello multifunzione. Per sostituire un ugello, far scorrere all'indietro il connettore in rame sul tubo di prolunga per rimuovere l'ugello originale.

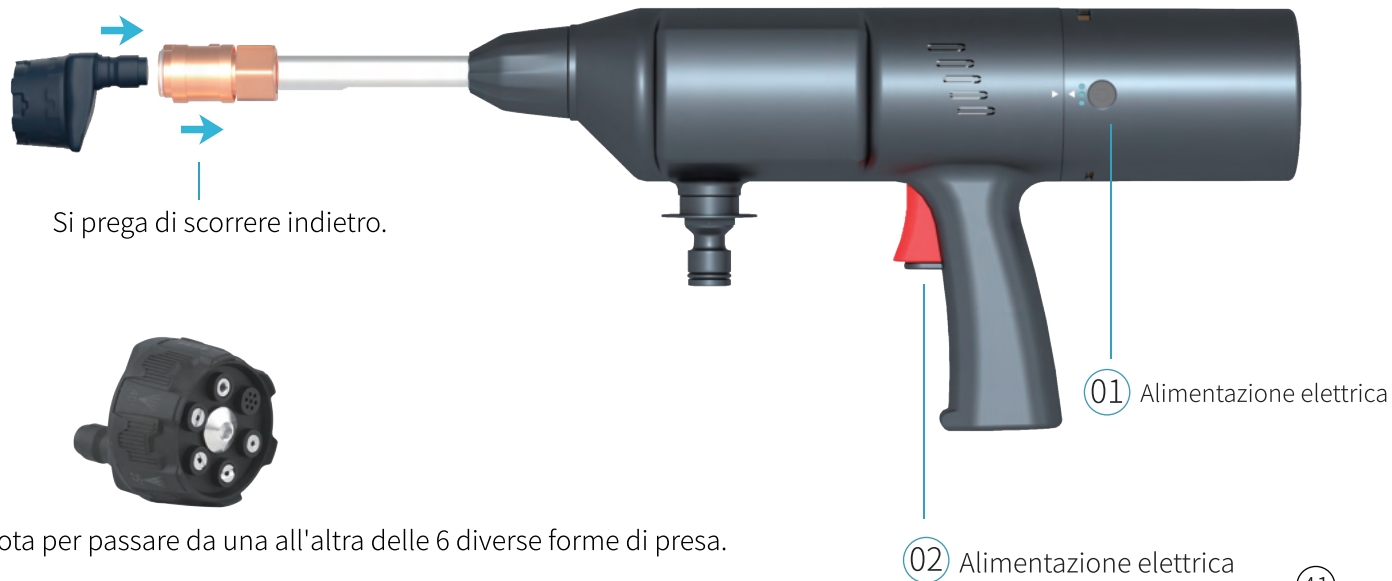

Metodo di utilizzo cablato

1. Quando non è disponibile un power bank portatile o la batteria del power bank è scarica, è possibile utilizzare il cavo accendisigari opzionale per alimentare direttamente l'autolavaggio.
2. Collegare il connettore dell'accendisigari alla presa accendisigari dell'auto e inserire il connettore DC all'altra estremità nel connettore DC sulla parte posteriore dell'impugnatura dell'autolavaggio per fornire alimentazione.




Flacone spray di schiuma

(1) Versare il liquido per il lavaggio dell'auto nel flacone spray oppure versare la polvere per il lavaggio dell'auto nel flacone spray, aggiungere una quantità adeguata di acqua e agitare per scioglierla, quindi collegarlo all'autolavaggio per l'uso.



1

(2) Far scorrere indietro il tubo di prolunga, rimuovere l'ugello e riposizionare il flacone spray di schiuma.

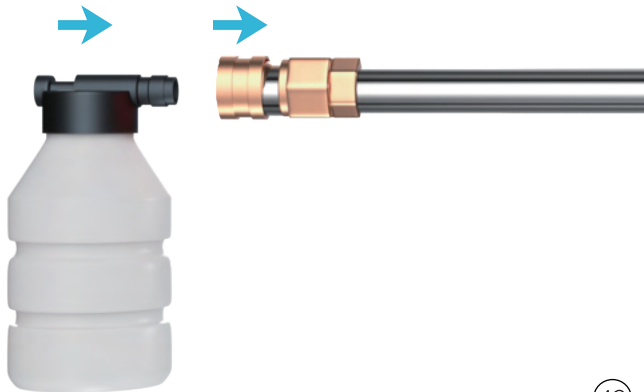

2

Metodi di lavaggio dell'auto




1. Per prima cosa, utilizzare il getto d'acqua ad alta pressione dell'auto-lavaggio per pulire la sabbia dalla superficie della vernice dell'auto e bagnare la carrozzeria.



2. Versare il detersivo in polvere o liquido per auto in un flacone spray di schiuma, aggiungere acqua secondo le proporzioni indicate e agitare bene.



3. Collegare il flacone spray di schiuma alla porta del tubo di prolunga dell'autolavaggio e spruzzare la schiuma su tutta la carrozzeria dell'auto.

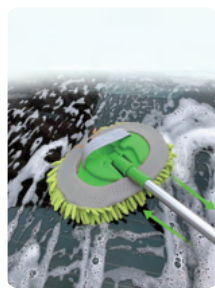

4. Pulire la carrozzeria dell'auto utilizzando strumenti come spugne, spazzole morbide e mocio per autolavaggio.



5. Risciacquare la carrozzeria dell'auto con un autolavaggio.



6. Asciugare semplicemente l'acqua dalla carrozzeria dell'auto con un asciugamano.

Avviso di sicurezza

Si prega di leggere attentamente le seguenti avvertenze e istruzioni. La mancata osservanza di queste avvertenze può causare danni a persone e cose.

1. Non spruzzare acqua ad alta pressione su altre persone o su qualsiasi parte del corpo umano.
2. Non spruzzare acqua su apparecchiature contenenti componenti elettrici.
3. Per la sicurezza del prodotto, utilizzare accessori forniti o approvati dalla nostra azienda.
4. Scollegare l'alimentazione dopo l'uso e prima di eseguire la manutenzione o la pulizia a cura dell'utente.
5. Tenere l'autolavaggio fuori dalla portata dei bambini quando è acceso.
6. Interrompere l'uso dell'autolavaggio se cade accidentalmente e presenta danni o perdite visibili.
7. Quando è collegato alla rete elettrica, l'autolavaggio non deve essere lasciato incustodito.

Precauzioni

- (1) Prima di riporre la macchina, svuotarla completamente dall'acqua e dai tubi dell'acqua.
- (2) Pulire il corpo macchina con una spazzola morbida o un panno pulito.
- (3) Non utilizzare acqua, solventi o agenti lucidanti.
- (4) Conservare la macchina in un luogo sicuro e asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
- (5) Non posizionare altri oggetti sulla macchina.
- (6) Quando si ripongono la macchina e gli accessori, adottare precauzioni contro il gelo.

KIT PARA CARRO INTELIGENTE



Bateria externa



Bomba de ar



Aspirador de pó



Máquina de lavar automóveis

1



Bateria externa
(Páginas 1-12)

2



Aspirador de pó
(Páginas 13-23)

3



Bomba de ar
(Páginas 24-34)

4



Máquina de lavar automóveis
(Páginas 35-45)

1

Bateria externa



1

Contente

- 02. Apresentação de Produtos
- 03. Especificações do produto
- 04. Descrição do produto
- 05. Interruptor de alimentação
- 06. Instruções de carregamento
- 07. Saída USB
- 08. Fivela giratória e anel de segurança
- 09. Saída de contacto metálico
- 10. Saída DC
- 11. Carregamento sem fios
- 12. Precauções
- 12. Garantia e serviço pós-venda

Apresentação de Produtos

Um carregador portátil é um produto capaz de fornecer energia a diversos dispositivos. Possui múltiplas interfaces de entrada e saída, incluindo Tipo-C, USB, CC, carregamento sem fios e contactos metálicos. Pode fornecer uma tensão de 5 a 12 V e uma vasta gama de corrente de 1 A a 10 A. A saída USB pode alimentar diversos produtos digitais, enquanto os contactos metálicos podem alimentar várias séries de produtos desenvolvidos pela nossa empresa. A saída DC, quando utilizada com um adaptador para isqueiro, pode carregar diversos aparelhos ou dispositivos elétricos para veículos com uma potência até 120 W. Alguns modelos de carregadores portáteis possuem uma função de carregamento sem fios na parte superior, compatível com o carregamento sem fios dos telemóveis.

O carregador portátil utiliza uma bateria de lítio 18650 de alta segurança, garantindo uma utilização segura e fiável.

Especificações do produto

As especificações podem sofrer alterações com atualizações do produto; agradecemos a sua compreensão.

Modelo	See Packaging
Capacidade da bateria	15000mAh
Carregamento sem fios	15 W
Indicador de bateria	Luzes indicadoras
Saída DC	12V/10A
Saída USB	5V/3.0A, 9V/2A
Cabo de carregamento	Cabo de dados universal tipo C (5A)
Modo de carregamento	Tipo C (Interface Geral)
Peso do produto	380g
Tipo de Bateria	18650
Dimensões do produto	65.5mm x 95mm

Descrição do produto

Interface Tipo-C Luzes indicadoras

Interruptor de
alimentação




Interface USB

Interface 12V-DC



Saída de contacto

Carregamento sem fios

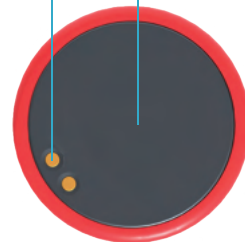

Interruptor de alimentação

1. A versão padrão do carregador portátil possui um botão de ligar/desligar e luzes indicadoras de energia. Um toque ligeiro no botão de ligar/desligar o carregador, e um segundo toque desliga todos os circuitos. O carregador portátil desligar-se-á automaticamente após 30 minutos em modo de espera.

2. As três luzes indicadoras de energia, da esquerda para a direita, representam aproximadamente 33,3% da capacidade da bateria cada uma. Durante o carregamento, a luz indicadora correspondente à capacidade da bateria piscará. Quando a bateria estiver totalmente carregada, todas as três luzes indicadoras estarão continuamente acesas. Quando apenas a primeira luz está acesa e a piscar, significa que o nível da bateria está abaixo dos 10% e precisa de ser carregada imediatamente!



Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação durante 3 segundos para ativar o modo noturno, reduzindo o brilho em 50% e desativando o desligamento automático. No modo normal, o dispositivo desligar-se-á automaticamente após 30 minutos em modo de espera. Pressione e mantenha pressionado o botão de alimentação novamente para voltar ao modo normal.

Instruções de carregamento

1. O carregador portátil utiliza uma interface de carregamento Tipo-C e vem com um cabo de carregamento (sem adaptador). Utiliza a mesma porta Tipo-C do seu telemóvel, permitindo carregá-lo com um cabo de dados de telemóvel que também tenha uma interface Tipo-C. A potência de carregamento é de aproximadamente 15W. A utilização do adaptador de carregamento rápido integrado do seu telemóvel pode melhorar a eficiência do carregamento e reduzir o tempo de carregamento (por exemplo, suporte para saída de 5V=3A-5A, 9V=2A, etc.).
- 2.º É normal que o carregador portátil e o cabo de dados aqueçam durante o carregamento.
3. Recomendações de carregamento: Recarregue a bateria sempre que esta se encontre entre 5% e 95% de carga. Evite descarregar completamente a bateria antes de recarregar. Se a bateria não for utilizada durante longos períodos, o seu carregamento ocasionalmente para manter um determinado nível de carga pode prolongar a sua vida útil.

⑥



Saída USB

1. A função de saída USB suporta múltiplos protocolos de carregamento rápido para telemóveis e pode carregar telemóveis e outros dispositivos digitais quando utilizada com um cabo de dados.

2. A potência máxima de saída é de 22,5 W. É normal que a área em redor da porta USB e a parte superior do carregador portátil aqueçam durante o carregamento.



Fivela giratória e anel de segurança

O anel de proteção vermelho possui um fecho giratório interno que pode ser girado e combinado com muitas das nossas linhas de produtos para formar uma única unidade e fornecer energia a estes produtos. Para utilizar o fecho giratório, basta rodar o anel protetor para fora.



Saída de contacto metálico

1. Os contactos de saída na parte superior do carregador portátil estão identificados da seguinte forma: o da esquerda é positivo e o da direita é negativo. Estes contactos foram concebidos especificamente para alimentação na nossa linha de produtos.

2. Com o interruptor de alimentação ligado, não coloque objetos metálicos ou materiais condutores sobre estes dois contactos para evitar curto-circuitos. O carregador portátil possui proteção contra curto-circuito; um curto-circuito irá desligá-lo automaticamente e necessitará de 2 a 8 segundos de carga para reativar.

3.º É normal que os dois contactos aqueçam durante o fornecimento de energia ao produto.



Saída DC

O modelo padrão do carregador portátil possui uma interface de saída DC monofásica com especificação DC 5525. Pode fornecer continuamente uma tensão máxima de 12V/corrente de aproximadamente 10A/potência de aproximadamente 120W. Se for fornecido um cabo adaptador para isqueiro (opcional), este pode alimentar diversos dispositivos veiculares ou pequenos eletrodomésticos com uma potência até 120W.



Carregamento sem fios

1. Alguns modelos deste carregador portátil possuem carregamento sem fios, com uma potência de saída de aproximadamente 15 W, compatível com a maioria dos smartphones existentes no mercado que possuem esta capacidade.
2. Durante o carregamento sem fios, tanto o telefone como a parte superior do carregador portátil podem aquecer; isso é normal.



Precauções

1. Não desmonte nem repare o carregador portátil por conta própria.
- 2.º Não deixe cair o carregador portátil, não lhe bata nem o abane.
3. Não exponha o carregador portátil à chuva nem o mergulhe em água e evite a exposição prolongada à luz solar direta.
- 4.º Não o armazene com materiais inflamáveis ou explosivos.
5. As precauções acima referidas podem danificar a bateria, a placa de circuito, os chips e outros componentes.
- 6.º Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Garantia e serviço pós-venda

1. Este produto está em total conformidade com todas as disposições da Lei Nacional das Três Garantias.
- 2.º Este produto tem garantia vitalícia e um ano de garantia. A reparação e substituição de peças são oferecidas gratuitamente durante o período de garantia. Após o período de garantia, serão cobradas as taxas de reparação e peças correspondentes.
- 3.º Oferecemos um serviço de devolução e troca sem justificação no prazo de 7 dias, desde que o produto e a embalagem estejam intactos e não afetem a revenda.
4. Se ocorrer uma falha não causada por má utilização no prazo de 15 dias após a utilização do produto, providenciaremos uma substituição gratuita.

As seguintes situações não estão cobertas pela reparação gratuita.

- 1.º Avaria ou danos do produto causados por instalação, utilização, manutenção ou armazenamento incorretos, de acordo com as instruções do manual.
- 2.º Expiração do período de garantia ou de substituição.
- 3.º Alteração não autorizada das configurações originais do produto ou desmontagem e reparação não autorizadas.
- 4.º Avaria ou danos do produto causados por fatores acidentais ou erro humano, tais como entrada de tensão inadequada, temperatura elevada, entrada de água, danos mecânicos, quedas, etc.
5. Danos causados ao produto durante o transporte e manuseamento no momento do envio para reparação pelo cliente.

2

Aspirador de pó



Contente

- 14. Apresentação de Produtos
- 15. Especificações do produto
- 16. Descrição do produto
- 17. Ligar pontos de contato
- 18. Capuz de recolha de pó, elemento filtrante
- 19. Interface DC, saída de ar
- 20. Método de utilização sem fios
- 22. Métodos de limpeza
- 23. Precauções

Apresentação de Produtos

Este aspirador é um produto multifuncional. Apesar do seu tamanho compacto, possui um excelente poder de sucção graças ao seu design superior de fluxo de ar interno, impulsor totalmente em alumínio e motor estável de alta velocidade. O coletor de pó apresenta um filtro de dupla camada: uma rede metálica exterior e um filtro interior de elevado fluxo de ar, que separa eficazmente os detritos e filtra o ar, facilitando também a limpeza. O aparelho está equipado com uma entrada DC e uma entrada de contacto. A entrada DC permite a ligação a um cabo de alimentação, enquanto a entrada de contacto pode ser combinada com um power bank para fornecer energia, transformando-o num aspirador sem fios para maior comodidade. Alguns modelos possuem ainda saída USB e carregamento sem fios para telemóveis.

Especificações do produto

As especificações podem sofrer alterações com atualizações do produto; agradecemos a sua compreensão.

Modelo	See Packaging
Grau de vácuo	19kPa
Potência do motor	120W
Nível de sucção	Duas velocidades
Tensão de entrada	12V
Entrada DC	12V
Retenção de poeiras	100ml
Elemento filtrante	Filtro em aço inoxidável + elemento filtrante HEPA
Duração da bateria	CPS-PB150 (aproximadamente 35 minutos)
Peso do produto	260g
Dimensões do produto	66mm x 280mm

Descrição do produto



Ligar pontos de contato

Após o dispositivo ser ligado ao carregador portátil, este fornecerá energia ao produto através de contactos de mola.



Capuz de recolha de pó, elemento filtrante

1. O coletor de pó é semitransparente e liga-se ao corpo do aspirador através de um fecho giratório.

2. O aspirador utiliza um filtro de dupla camada: um filtro externo de rede metálica e um filtro interno HEPA de alta eficiência. Ambos os filtros podem ser lavados diretamente em água.



Interface DC, saída de ar

1. Quando não houver bateria externa disponível ou se a bateria externa estiver descarregada, o aspirador pode ser alimentado diretamente, ligando o cabo de ligação opcional ao veículo à interface DC.

2. As saídas de ar estão localizadas em ambos os lados do corpo do aspirador.



Cabo do isqueiro

(Não incluído; pode ser adquirido em separado)

Saída de ar



Método de utilização sem fios

1.º Retire o anel decorativo do carregador portátil, certificando-se de que os botões do carregador portátil e os botões do aspirador estão na mesma superfície. Alinhe a marca de desbloqueio do carregador portátil com a pequena marca triangular na interface de montagem do aspirador e, em seguida, ligue o carregador portátil. Rode o carregador portátil para a direita até que a marca de bloqueio do carregador portátil fique alinhada com a marca triangular do aspirador. Isto indica que a instalação está concluída.

20



2.º Pressione rapidamente o botão de alimentação do power bank para iniciar o fornecimento de energia. Em seguida, pressione rapidamente o botão de alimentação do aspirador para o ligar. Pressione-o novamente para o desligar.

3. Rode a tampa de proteção contra pó da unidade principal, retire o filtro interior e esvazie a tampa.

01



02



03




04



Métodos de limpeza

1. O aspirador contém placas de circuito, motor, etc., e por isso não deve entrar em contacto com água.
2. A tampa de proteção contra o pó, o filtro metálico exterior e o filtro HEPA interior do aspirador podem ser lavados com água. Após a lavagem, seque-os completamente antes de os voltar a colocar no corpo do aparelho para evitar que as gotas de água permaneçam no seu interior.

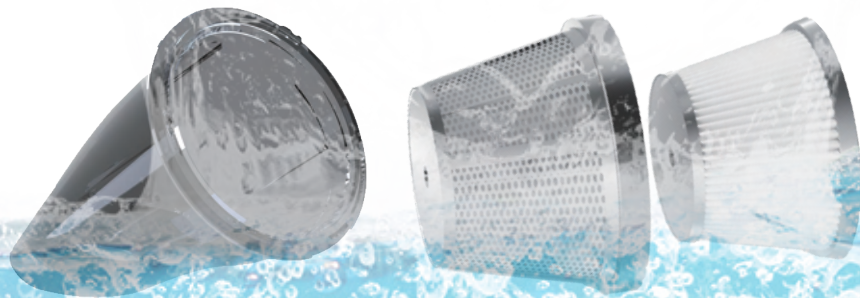

Precauções

1. Quando utilizar o aspirador pela primeira vez, certifique-se de que a bateria externa está totalmente carregada (no caso do modelo sem fios). Verifique cuidadosamente se todas as peças do aspirador estão intactas e se a tampa de proteção contra o pó e o filtro estão devidamente rodados e encaixados.
- 3.º Leia atentamente este manual de instruções. Utilize apenas peças originais da nossa empresa; não utilize peças de terceiros.
4. Não utilize o aspirador se a tampa de proteção contra o pó ou o filtro estiverem danificados ou parcialmente danificados. Substitua-os imediatamente para evitar danos maiores.
5. Quando utilizar o aspirador, mantenha as roupas soltas, o cabelo e os dedos afastados da entrada de pó. Nunca aspire objetos em chamas, como pontas de cigarro, papel ou carvão.
6. Não limpe o aspirador com líquidos altamente corrosivos, como solvente ou tinta.
7. Para evitar incêndios ou explosões causados por faíscas elétricas, mantenha o aspirador afastado de materiais ou líquidos inflamáveis e explosivos.

3

Bomba de ar



Contente

- 25. Apresentação de Produtos
- 26. Especificações do produto
- 27. Descrição do produto
- 28. Método de utilização sem fios
- 33. Método de utilização com fio
- 34. Aviso de segurança
- 34. Precauções

Apresentação de Produtos

A bomba de ar sem fios é um insuflador portátil, compacto e altamente eficiente. Apesar do tamanho reduzido, graças ao excelente design do motor e da estrutura da bomba, além da otimização contínua dos materiais, oferece uma eficiência de enchimento e uma vida útil superiores em comparação com muitos produtos semelhantes.

A bomba de ar sem fios é alimentada através de uma ligação giratória a um power bank, eliminando a dependência das fontes de energia fixas tradicionais e, assim, servindo uma maior gama de aplicações do dia-a-dia. Os valores de insuflação da bomba são apresentados num ecrã digital, permitindo aos utilizadores pré-definir a pressão desejada para os pneus. A insuflação pára automaticamente quando a pressão definida é atingida. Para maior comodidade do utilizador, a bomba possui quatro modos de enchimento: carro, moto, bicicleta e bola, cada um com valores universais pré-definidos para utilização imediata. Uma luz superior também está incluída para a inflação noturna.

Alguns modelos de power bank também oferecem funções práticas, como saída USB, entrada DC e carregamento sem fios para telemóveis.

Especificações do produto

As especificações podem sofrer alterações com atualizações do produto; agradecemos a sua compreensão.

Modelo	See Packaging	Tipo	Com fio/Sem fio	Tamanho	145mm x 145mm x 75mm
Peso	677g	Potência do motor	120W (MAX)	DC	DC-5525-12V
Tensão	12V	Iluminação	LED	Bloco de cilindros	Bloco de cilindros metálico
Fluxo de ar	38 L/min		Proteção contra a temperatura		120 graus

De acordo com as definições, a pressão dos pneus é definida para parar à pressão máxima.

Unidades standard: Carro 2,5 bar, Moto 2,4 bar, Bicicleta 45 psi, Basquetebol 8 psi

Adaptadores: Embalagem com 3 adaptadores padrão

Adaptadores: Vários adaptadores disponíveis


CPS-PB150 (aprox. 35 minutos)

Descrição do produto



Método de utilização sem fios

(1)º Retire o anel decorativo do carregador portátil, certificando-se de que o botão do carregador portátil e o botão do insuflador de pneus estão na mesma superfície. Alinhe a marca de desbloqueio do carregador portátil com a pequena marca triangular na interface de montagem do insuflador de pneus e ligue-o. Em seguida, rode o carregador portátil para a direita até que a marca de bloqueio do carregador portátil fique alinhada com a marca triangular no insuflador de pneus. Isto indica que a instalação está concluída.

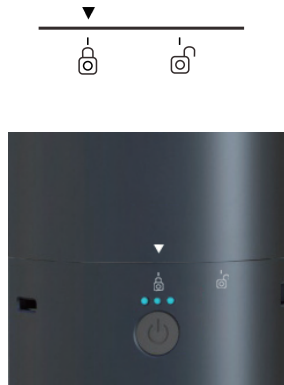


(2) Rode uma extremidade do tubo de insuflação até à saída de ar da bomba de ar e ligue a outra extremidade (o bocal) à válvula do pneu do automóvel. Pressione o interruptor do bico para o bloquear.

(3) Prima o botão de alimentação do carregador portátil. O ecrã da bomba de ar acenderá, indicando que está ligada. Prima o botão R para alternar entre os quatro modos de insuflação seguintes. Prima e mantenha premido o botão R para alternar entre unidades.


(4) Bicicleta: Gama de regulação de 30 a 150 PSI, norma 45 PSI
Motociclo: Gama de regulação de 1,6 a 4,0 Bar, padrão 2,4 Bar
Automóvel: Gama de regulação de 1,8 a 4,0 Bar, padrão 2,5 Bar
Bola: Gama de regulação de 4 a 16 PSI, norma 8 PSI




(5) O modo de enchimento padrão é o modo de pneu de automóvel, a unidade é Bar e o parâmetro é 2,50. Prima a tecla R para alternar para outros modos.

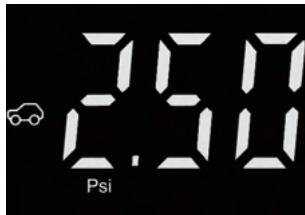


Pneus de automóvel: 2,50 bar

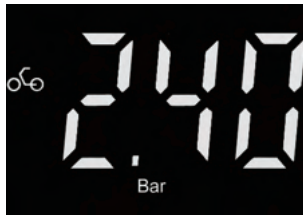

Motociclos: 2,40 bar

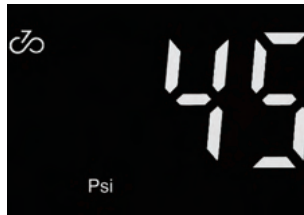


Bicicletas: 45 psi

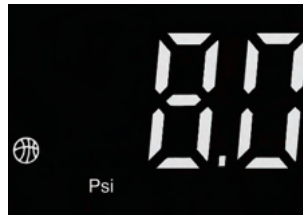

Bola de basquetebol: 8 psi

(6) A bomba de ar está equipada com um interruptor de proteção contra a temperatura. Quando a temperatura interna da bomba de ar for demasiado elevada, esta irá interromper automaticamente o enchimento e o visor irá apresentar "quente" (como mostra a figura da direita). Quando o visor voltar ao valor normal da pressão do pneu, poderá premir novamente o botão de arranque para começar a funcionar.

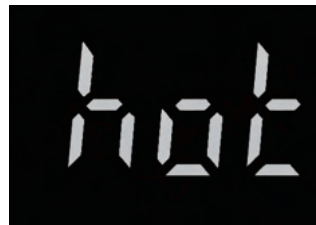

(7) Após selecionar o modo e o valor de insuflação, prima o botão de arranque da bomba de ar. A bomba começará a encher. Um ruído alto da bomba durante a insuflação é normal.

(8) A bomba de ar parará automaticamente de encher assim que o valor definido for atingido.

(9) Imediatamente após a insuflação, o corpo da bomba de ar e ambas as extremidades da mangueira de insuflação ficarão demasiado quentes. Recomenda-se desligar a máquina durante 2 a 4 minutos para que arrefeçam antes de a manusear, de forma a evitar queimaduras.



(10) Quando encher à noite, pressione o interruptor de iluminação para ligar a luz LED e fornecer iluminação de emergência durante todo o processo de insuflação.

(11) A bomba de ar pode ser equipada com os três tipos de bicos adaptadores seguintes (conforme a figura abaixo). Ao encher produtos com bicos que não sejam do tipo americano, selecione o bico adaptador adequado.



Bocal de ar com agulha esférica

Bocal de ar longo

Bocal de insuflação curto



Método de utilização com fio

(1) Quando um carregador portátil não está disponível ou está descarregado, o cabo opcional para isqueiro de automóvel pode ser utilizado para alimentar diretamente a bomba de ar.

(2) Insira a ficha do isqueiro do automóvel na tomada do isqueiro do automóvel e insira o conector CC na outra extremidade no conector CC do lado esquerdo da bomba de ar para a ligar.

(3) Após encher os pneus, se precisar de limpar a pintura interior ou exterior do carro, pode escolher o aspirador e o módulo de lavagem de carros da Baiyu para manter o seu carro sempre limpo.



Cabo do isqueiro
(Não incluído; pode ser adquirido em separado)

Aviso de segurança

1. Após uma utilização prolongada, a carcaça exterior, a mangueira de insuflação e as interfaces deste produto ficarão extremamente quentes. O funcionamento contínuo não deve exceder os 10 minutos. Se for necessário encher durante mais tempo, faça uma pausa de 3 a 5 minutos a cada 10 minutos para permitir que a temperatura baixe antes de retomar o funcionamento. Caso contrário, vários componentes da bomba de ar podem ficar danificados.

2. Após encher, não toque imediatamente nas extremidades da mangueira de insuflação para evitar queimaduras. Recomenda-se desligar o aparelho durante 2 a 4 minutos para permitir que arrefeça antes de o manusear.

Precauções

(1) Mantenha as aberturas de ventilação do dispositivo desobstruídas para acelerar a dissipação de calor.

(2) Mantenha os materiais inflamáveis e os explosivos afastados da caixa exterior durante a utilização.

(3) Não permita que as crianças utilizem este produto e mantenha-o fora do seu alcance. Não permita que as crianças se aproximem do produto enquanto este estiver em funcionamento.

(4) Mantenha os materiais inflamáveis e os explosivos afastados do dispositivo durante a utilização.

(5) Não exponha este produto à chuva nem o mergulhe em água.

(6) Não utilize solventes ou produtos de polimento para limpar a superfície.

4

Máquina de lavar automóveis



Contente

- 36. Apresentação de Produtos
- 37. Especificações do produto
- 38. Descrição do produto
- 39. Método de utilização sem fios
- 42. Método de utilização com fio
- 43. Frasco de spray de espuma
- 44. Lavagem rápida de automóveis
- 45. Aviso de segurança
- 45. Precauções

Apresentação de Produtos

A máquina de lavar automóveis sem fios é um dispositivo de limpeza compacto, portátil e multifuncional de alta pressão. Apesar do tamanho reduzido, graças ao excelente design da bomba de água, esta oferece uma pressão elevada. A máquina de lavar roupa está equipada com bicos de pulverização de água de 0° e 40° ou um bico multifuncional para satisfazer diversas necessidades de limpeza. A sua praticidade reside também na facilidade de abastecimento de água; ligando uma mangueira dedicada, é possível obter água de baldes, garrafas de água mineral, riachos, etc.

Para além da lavagem diária de automóveis, pode também satisfazer diversas necessidades de limpeza do dia-a-dia, como a limpeza de varandas e ruas com elevada pressão de água, ou a rega de jardins e hortas. Espera-se que se torne uma ferramenta útil no nosso quotidiano.

Alguns modelos de carregadores portáteis também apresentam funções práticas, como a saída USB e o carregamento sem fios para telemóveis.

Especificações do produto

As especificações podem sofrer alterações com atualizações do produto; agradecemos a sua compreensão.

Modelo	See Packaging	Motor	Motor totalmente em cobre	Fontes de energia	Bateria externa/isqueiro
Fluxo de água	200-240L/H	Tipo de água	6 tipos de água	Bomba de água	Bomba de êmbolo de alta pressão
DC	DC-5525-12V	Contato	12V	Tensão	12V
Pressão	200Psi	Distância	6-8 metros	Potência do motor	130W


Material: ABS + Alumínio + Aço Inoxidável + Cobre

Dimensões do produto: 400 mm x 180 mm x 87 mm

Peso do produto: 773 g


CPS-PB150 (Aproximadamente 35 minutos)

Descrição do produto

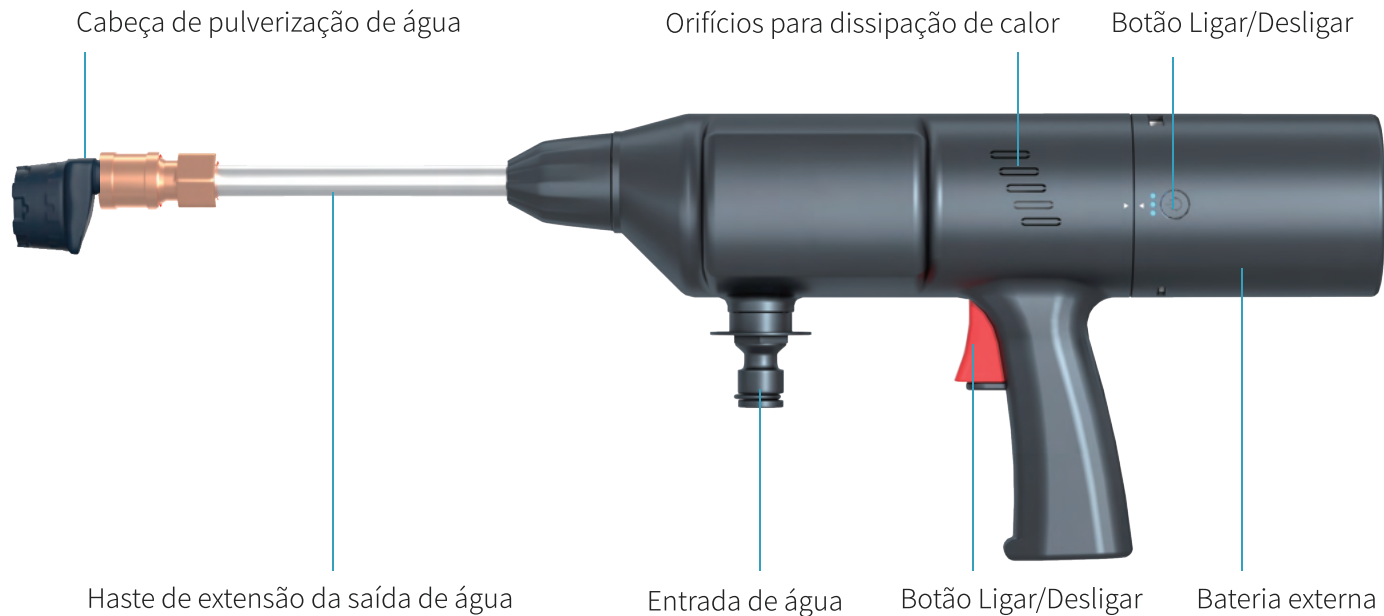


Método de utilização sem fios

1. Remova o anel decorativo do carregador portátil, alinhe a marca de desbloqueio no carregador portátil com a pequena marca triangular na interface de instalação da máquina de lavar automóveis e, em seguida, rode o carregador portátil para a direita até que a marca de bloqueio no carregador portátil fique alinhada com a marca triangular na máquina de lavar automóveis. Isto indica que a instalação está concluída.

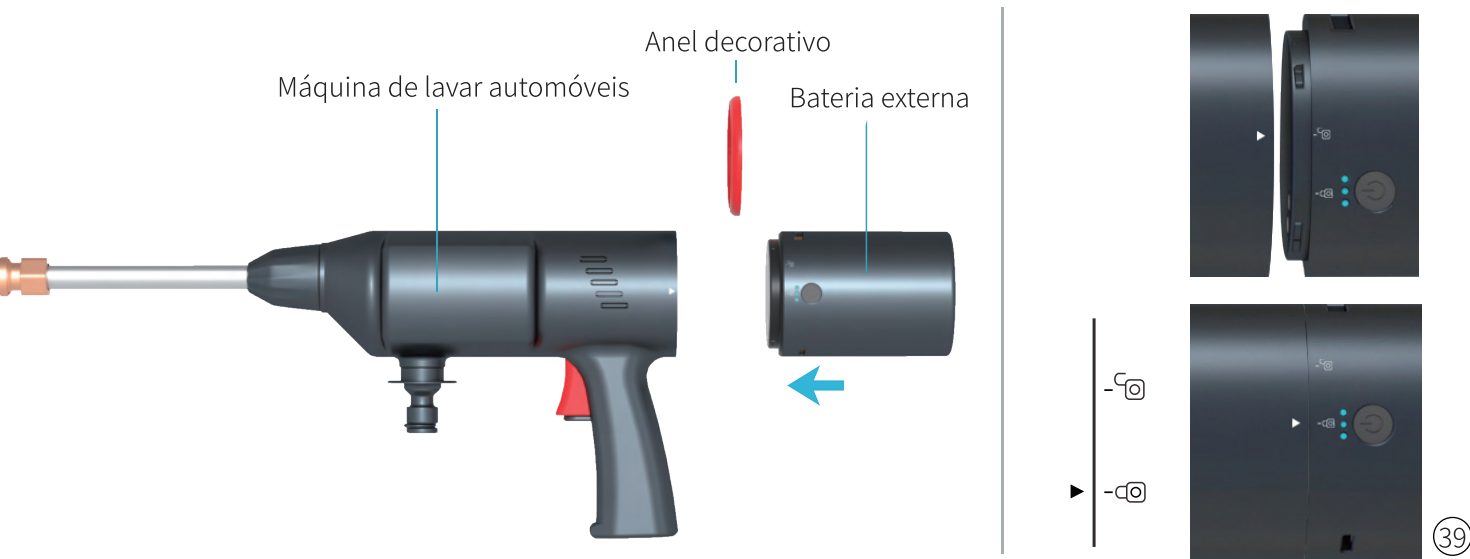


2.º Rode a haste de extensão até à saída de água da máquina de lavar automóveis e ligue a mangueira de água à entrada de água da máquina.

3.º Coloque a outra extremidade da mangueira de água, que possui um filtro, num balde cheio de água ou diretamente num rio ou ribeiro relativamente limpo e com uma corrente lenta.

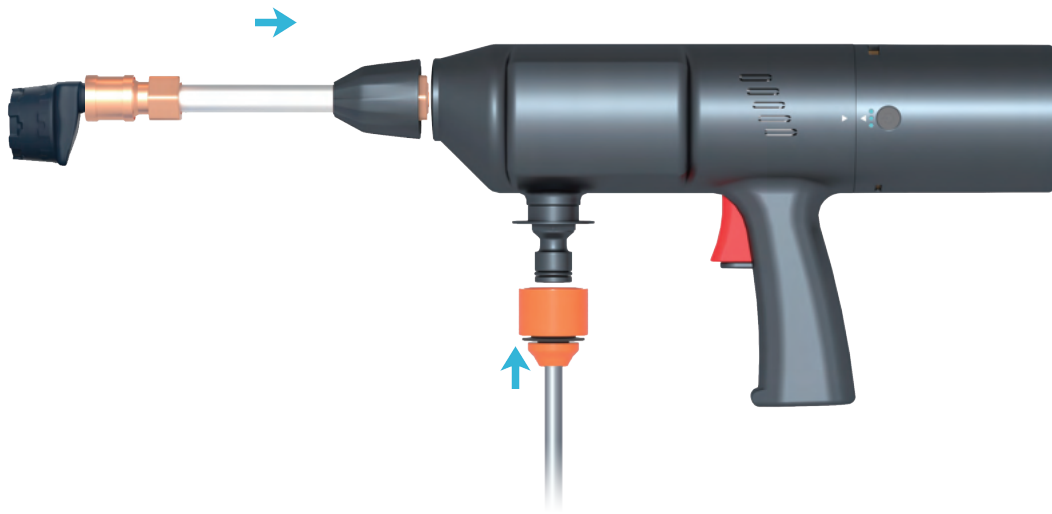

4.º Prima o botão de alimentação 01 no carregador portátil e, em seguida, prima o botão vermelho 02 junto à pega da máquina de lavar automóveis. A água a alta pressão começará a fluir pela saída de água.

5.º Diferentes kits de máquinas de lavar automóveis podem vir com bicos diferentes, possivelmente dois bicos (vermelho e branco) ou um bico multifuncional. Para substituir um bico, deslize o conector de cobre no tubo de extensão para trás para remover o bico original.

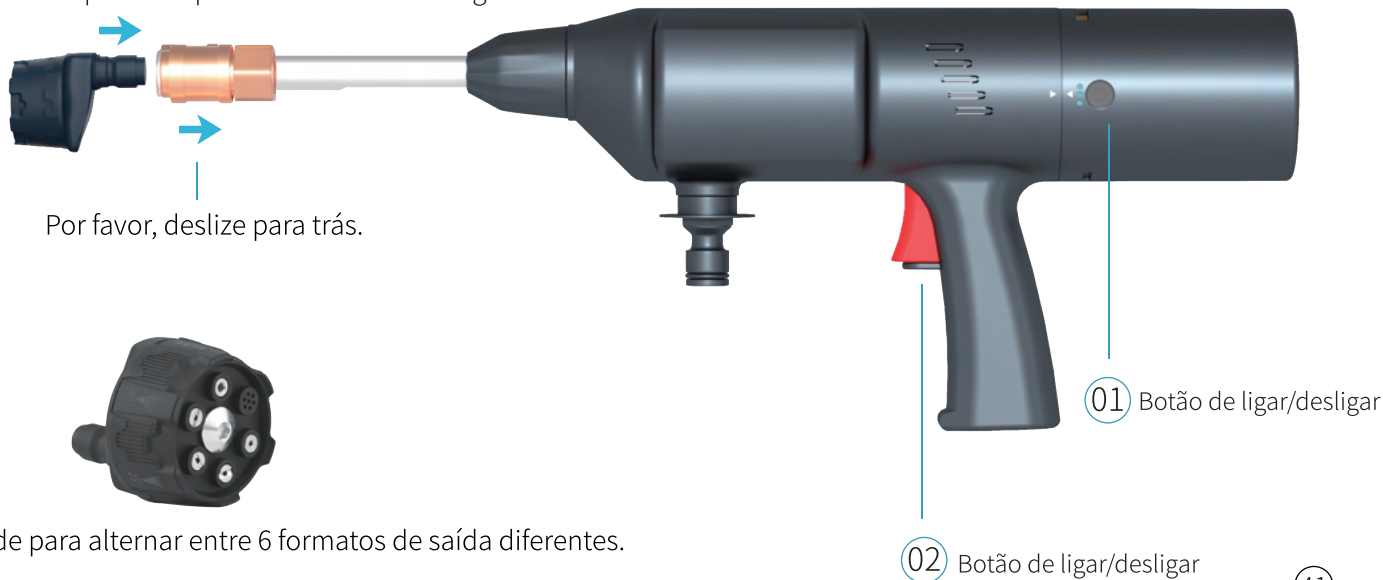

Rode para alternar entre 6 formatos de saída diferentes.

Método de utilização com fio

- 1.No caso de não existir um carregador portátil disponível ou a bateria estar descarregada, o cabo opcional para o isqueiro do automóvel pode ser utilizado para alimentar a máquina de lavar automóveis.
2. Ligue o conector do isqueiro do automóvel à tomada do isqueiro do veículo e a outra extremidade (conector DC) ao conector CC na parte traseira da pega da máquina de lavar automóveis para fornecer energia.




Frasco de spray de espuma

(1) Deite o líquido de lavagem de automóveis no frasco de pulverização ou deite o pó de lavagem de automóveis no frasco de pulverização, adicione uma quantidade adequada de água e agite para dissolver, depois ligue à máquina de lavar automóveis para utilizar.



1

(2) Deslize o tubo de extensão para trás, retire o bocal e volte a colocar o frasco de espuma.

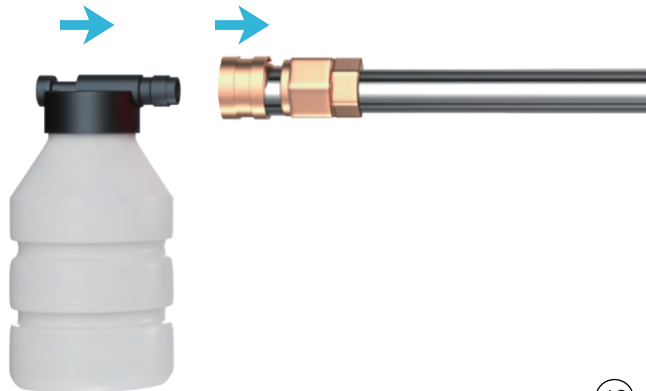

2

Lavagem rápida de automóveis




1.º Em primeiro lugar, utilize o jato de água de alta pressão da máquina de lavar automóveis para remover a areia solta da superfície da pintura do automóvel e molhar a carroçaria.



2.º Deite o pó ou líquido para lavagem de automóveis num frasco de spray espumante, adicione água na proporção indicada e agite bem.



3. Ligue o frasco de espuma à entrada da mangueira de extensão da máquina de lavar automóveis e pulverize espuma por toda a carroçaria do veículo.

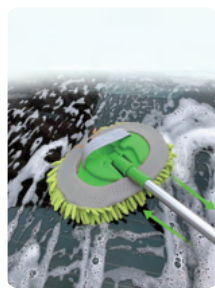

4.º Limpe a carroçaria utilizando ferramentas como esponjas, escovas macias e esfregões para lavagem de automóveis.



5.º Enxague a carroçaria do carro com uma máquina de lavar carros.



6.º Basta secar a água da carroçaria do carro com uma toalha.

Aviso de segurança

Leia atentamente os avisos e as instruções que se seguem. O não cumprimento destes avisos pode resultar em danos a pessoas e bens.

1. Não dirija jatos de água de alta pressão para outras pessoas ou para qualquer parte do corpo humano.
2. Não dirija jatos de água para equipamentos que contenham componentes elétricos.
- 3.º Para a segurança do produto, utilize os acessórios fornecidos ou aprovados pela nossa empresa.
- 4.º Desligue o carregador portátil após a utilização e antes de realizar qualquer manutenção ou limpeza.
5. Mantenha a máquina de lavar automóveis fora do alcance das crianças quando estiver ligada.
- 6.º Interrompa a utilização da máquina de lavar automóveis caso esta caia acidentalmente e apresente danos visíveis ou fugas.
7. A máquina de lavar automóveis não deve ser deixada sem vigilância enquanto estiver ligada ao carregador portátil.

Precauções

- (1) Antes de guardar, drene completamente toda a água da máquina e dos canos.
- (2) Limpe o corpo da máquina com uma escova macia ou um pano limpo.
- (3) Não utilize água, solventes ou produtos de polimento.
- (4) Guarde a máquina num local seguro e seco, fora do alcance das crianças.
- (5) Não coloque outros objetos sobre a máquina.
- (6) Ao guardar a máquina e os acessórios, tome precauções contra o congelamento.



Banco de energía



Bomba de aire



Aspiradora



Lavadora de autos

1



Banco de energía
(Página 1-12)

2



Aspiradora
(Página 13-23)

3



Bomba de aire
(Página 24-34)

4



Lavadora de autos
(Página 35-45)

1

Banco de energía



Contenido

- 02. Introducción del producto
- 03. Especificaciones del producto
- 04. Descripción del producto
- 05. Interruptor de encendido
- 06. Instrucciones de carga
- 07. Salida USB
- 08. Hebilla giratoria y anillo protector
- 09. Salida de contacto metálico
- 10. Funciones de entrada y salida de DC
- 11. Carga inalámbrica
- 12. Cosas a tener en cuenta
- 12. Garantía y servicio postventa

Introducción del producto

Una fuente de alimentación móvil es un producto que puede proporcionar energía a una variedad de dispositivos. El cuerpo está equipado con varias interfaces de entrada y salida, como Tipo-c, USB, DC, carga inalámbrica y contactos metálicos. Puede generar un voltaje de 5-12 V y una corriente amplia de 1 A-10 A. Utilizado para diversos productos digitales, nuestra empresa puede desarrollar contactos metálicos. Hemos desarrollado varias series de productos para el suministro de energía. La salida de CC se combina con el cable adaptador del encendedor de cigarrillos, que puede cargar varios aparatos o equipos eléctricos del automóvil con una potencia de menos de 120 W. Algunos modelos de fuente de alimentación móvil están equipados con un. Función de carga inalámbrica en la parte superior, compatible con carga inalámbrica de teléfonos móviles con función de carga.


La fuente de alimentación móvil utiliza una batería de litio de alta seguridad 18650, por lo que los usuarios pueden utilizarla con confianza.

Especificaciones del producto

Los parámetros pueden cambiar con las actualizaciones del producto, por favor comprenda.

modelo	See Packaging
capacidad de la batería	15000mAh
carga inalámbrica	15 W
Recordatorio de batería	Ninguno
Salida de bloque de DC	12V/10A
salida USB	5V/3.0A, 9V/2A
Configuración del cable de carga	Cable de datos universal tipo C (5A)
Modo de carga	Tipo C (interfaz universal)
Peso del producto	380g
Tipo de batería	18650
Tamaño del producto	65.5mm x 95 mm

Descripción del Producto

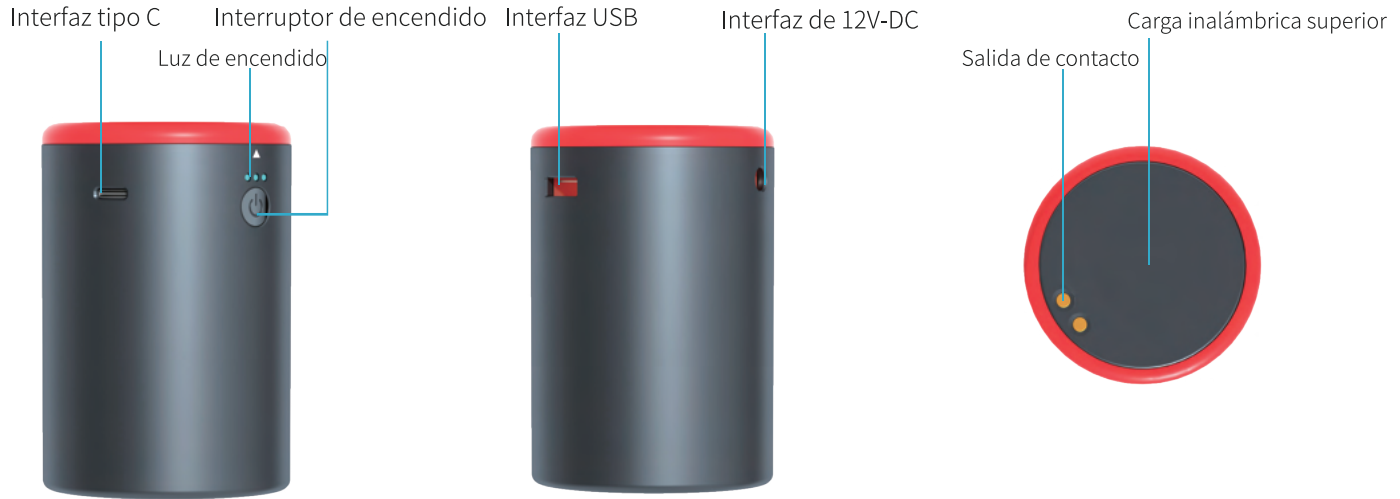

Interruptor de encendido

1. La versión estándar del Energy Bao está equipada con un interruptor de encendido y una luz indicadora de batería. Toque el interruptor de encendido para encenderlo y tóquelo nuevamente para apagar todos los circuitos. El Energy Bao también se apagará por sí solo. se deja en espera durante más de 30 minutos.
2. Tres luces indicadoras de batería, cada una de izquierda a derecha, representan aproximadamente el 33,3% de la capacidad de la batería. Durante la carga, la luz indicadora equivalente a la capacidad de la batería parpadeará. Después de que la batería esté completamente cargada, las tres luces indicadoras permanecerán encendidas. Cuando solo la primera luz está encendida y parpadeando, significa que la batería tiene solo menos del 10% y debe cargarse a tiempo.



Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para acceder al modo nocturno. El brillo se reducirá al 50 % y el apagado automático se desactivará. En modo normal, el dispositivo se apagará automáticamente después de 30 minutos de espera. Vuelva a mantener presionado el botón de encendido para volver al modo normal.

Instrucciones de carga

1. La fuente de alimentación móvil utiliza una interfaz de carga tipo C. La configuración predeterminada es un cable de carga (sin cabezal de carga), que es el mismo que el puerto de carga tipo C del teléfono móvil. Cable con interfaz de carga tipo C, la potencia de carga es de aproximadamente 15W. El cabezal de carga rápida que viene con el teléfono móvil puede mejorar la eficiencia de carga y acortar el tiempo de carga (como admitir salida de 5V=3A-5A, 9V=2A, etc.).
2. Es normal que el cuerpo y el cable de datos se calienten durante la carga.
3. Sugerencias de carga: Puede recargar la batería en cualquier momento cuando la carga de la batería esté entre el 5% y el 95%. Trate de evitar recargarla después de que la batería esté agotada. Cuando no la use durante un período prolongado, si puede cargarla ocasionalmente. La batería puede retener algo de energía, lo que puede prolongar su vida útil.

⑥



Salida USB

1. La función de salida USB admite una variedad de protocolos de carga rápida de teléfonos móviles y se puede utilizar con cables de datos para cargar teléfonos móviles y otros productos digitales.
2. La potencia máxima de salida es de 22,5 W. Es normal que la zona cercana al puerto USB y la parte superior del banco de energía se calienten durante la carga.



Hebilla giratoria y anillo protector

Hay una hebilla giratoria dentro del anillo protector rojo, que se puede girar y combinar con las diversas series de productos de la empresa para formar un cuerpo integrado y proporcionar energía a estos productos. Cuando desee utilizar la hebilla giratoria, simplemente gire el anillo protector rojo.



Salida de contacto metálico

1. Los contactos de salida en la parte superior de la fuente de alimentación móvil son el polo positivo a la izquierda y el polo negativo a la derecha. Los contactos de salida están especialmente diseñados para la fuente de alimentación de salida de la serie de productos desarrollados por nuestra empresa.

2. Cuando el interruptor de encendido esté encendido, tenga cuidado de no colocar objetos metálicos u objetos fácilmente conductores en estos dos contactos para evitar cortocircuitos. El tesoro de energía está equipado con protección contra cortocircuitos. Un cortocircuito se apagará automáticamente y requiere. cargando 2-8 Se necesitan segundos para reactivar el tesoro de energía.

3. Es normal que los dos contactos generen calor cuando se suministra energía al producto.



Funciones de entrada y salida de bloque de DC

La interfaz de CC estándar de la fuente de alimentación móvil es una interfaz de salida única con una especificación de CC de 5525. La salida máxima sostenible es de 12 V de voltaje/aproximadamente 10 A de corriente/aproximadamente 120 W de potencia. Si está equipado con un cable adaptador de soporte para encendedor de cigarrillos, la alimentación puede estar dentro de los 120 W a través del cable adaptador. Suministra energía a varios equipos montados en vehículos o pequeños aparatos montados en vehículos.



Carga inalámbrica

1. Algunos modelos de fuente de alimentación móvil están equipados con función de carga inalámbrica, con una potencia de salida de aproximadamente 15 W, que puede admitir la mayoría de los teléfonos móviles con función de carga inalámbrica del mercado.

2. Cuando se realiza la carga inalámbrica, la parte superior del teléfono móvil y la fuente de alimentación móvil se calentarán, lo cual es normal.



Cosas a tener en cuenta

1. No desmonte ni repare la fuente de alimentación móvil usted mismo.
2. No deje caer, golpee ni agite la fuente de alimentación móvil.
3. No exponga la fuente de alimentación móvil a la lluvia ni la sumerja en agua, y evite la exposición prolongada al sol.
4. No lo guarde junto con artículos inflamables o explosivos.
5. Los asuntos anteriores pueden causar daños a baterías, placas de circuito, chips, componentes, etc.
6. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Garantía y servicio postventa

1. Este producto cumple estrictamente con lo dispuesto en la Ley Nacional de Tres Garantías.
2. Este producto goza de servicio de por vida y el período de garantía es de un año. Durante el período de garantía, se proporcionará mantenimiento y reemplazo de accesorios gratuitos. Después del período de garantía, se cobrarán las tarifas de mantenimiento y accesorios correspondientes.
3. Siempre que el producto y el embalaje estén completos y no afecten las ventas secundarias, podrás disfrutar de un servicio de devolución y cambio sin motivo durante 7 días.
4. Si ocurre una falla no humana dentro de los 15 días posteriores al uso del producto, brindaremos un servicio de reemplazo gratuito.

Las siguientes situaciones no están dentro del alcance del mantenimiento gratuito:

1. Falla o daño del producto causado por no instalar, usar, mantener y almacenar de acuerdo con las instrucciones.
2. Se ha excedido el período de garantía y reemplazo.
3. Modificar la configuración inherente del producto sin autorización o desmontar la máquina para repararla sin autorización.
4. Fallo del producto o daño causado por factores accidentales o comportamiento humano, como entrada de voltaje inadecuado, alta temperatura, Intrusión de agua, daños mecánicos, caídas, etc.
5. Daños causados por el transporte, carga y descarga del producto cuando es devuelto para su reparación por parte del cliente.

2

Aspiradora



Contenido

- 14. Introducción del producto
- 15. Especificaciones del producto
- 16. Descripción del producto
- 17. Conecta los contactos
- 18. Cubierta antipolvo y elemento filtrante
- 19. Interfaz DC, salida de aire
- 20. Cómo utilizar el modelo inalámbrico
- 22. Método de limpieza
- 23. Cosas a tener en cuenta

Introducción del producto

La aspiradora es un producto multifuncional con un cuerpo pequeño pero buena potencia de succión. Esto se debe al excelente diseño del conducto de aire interno, al impulsor totalmente de aluminio y al motor estable de alta velocidad. El filtro en la campana antipolvo utiliza un doble. Elemento filtrante de capa, malla metálica exterior, filtro interior de alto volumen de aire, mejor separación de residuos y aire filtrado, y también más. Es fácil de limpiar. El cuerpo está equipado con una interfaz de DC y una interfaz de contacto. La interfaz de DC se puede conectar al cable de alimentación. La interfaz de contacto se puede combinar con el tesoro de energía para convertirlo. una aspiradora inalámbrica, que es más cómoda de usar. Algunos modelos de fuentes de alimentación móviles también están equipados con funciones como salida USB y carga inalámbrica para teléfonos móviles.

Especificaciones del producto

Los parámetros pueden cambiar con las actualizaciones del producto, por favor comprenda.

Modelo	See Packaging
Grado de vacío	19kPa
Potencia del motor	120W
Engranaje	Dos engranajes
Voltaje de entrada	12V
Entrada DC	12V
Capacidad de retención de polvo	100ml
Elemento filtrante	Filtro de acero inoxidable+elemento filtrante HEPA
Duración de la batería	CPS-PB150 (aprox. 35 minutos)
Peso	360g
Tamaño del producto	66mm x 280mm

Descripción del Producto



Conectar puntos

Después de conectar el fuselaje y la fuente de alimentación móvil, la fuente de alimentación móvil proporcionará energía a este producto a través de contactos de resorte.



Cubierta antipolvo, elemento filtrante

1. La cubierta antipolvo es translúcida y está conectada al fuselaje a través de una hebilla giratoria.
2. La aspiradora utiliza un elemento filtrante de doble capa. La capa exterior es un filtro de metal y la capa interior es un elemento filtrante HEPA de alta eficiencia. Ambos filtros se pueden colocar directamente en agua para su limpieza.



Interfaz DC, salida de aire

1. Cuando no hay fuente de alimentación móvil o la fuente de alimentación móvil tiene poca energía, puede usar el cable de conexión opcional para automóvil y enchufarlo directamente a la interfaz de DC para alimentar directamente la aspiradora.
2. Hay salidas de aire a ambos lados del cuerpo de la aspiradora.



Cable del encendedor de cigarrillos
(No configurado, se puede comprar por separado)

Salida de aire



Cómo utilizar el modelo inalámbrico

1. Retire el anillo decorativo de la fuente de alimentación móvil de modo que los botones de la fuente de alimentación móvil y los botones de la aspiradora queden en la misma superficie. Alinee la marca de desbloqueo de la fuente de alimentación móvil con la marca del triángulo pequeño en la instalación. interfaz de la aspiradora y conéctela, luego gírela hacia la derecha. Alinee la marca de bloqueo de la fuente de alimentación móvil con la marca triangular de la aspiradora para indicar que la instalación está completa.

20



Aspiradora



Anillo decorativo

Tesoro de energía

2. Presione ligeramente el interruptor de alimentación móvil para iniciar el suministro de energía. Presione nuevamente el interruptor de la aspiradora para encender la aspiradora. Presione nuevamente para apagar la aspiradora.

3. Gire y retire la cubierta antipolvo del fuselaje, saque el elemento filtrante interno y vierta la basura en la cubierta antipolvo.

01



02



03




04



Método de limpieza

1. Hay placas de circuito, motores, etc. dentro del cuerpo de la aspiradora, por lo que no se permite el contacto con agua.
2. La cubierta antipolvo, el filtro metálico externo y el elemento filtrante HEPA interno de la aspiradora se pueden limpiar con agua. Después del lavado, séquelo y vuelva a colocarlo en el cuerpo para evitar que queden gotas de agua en el cuerpo.

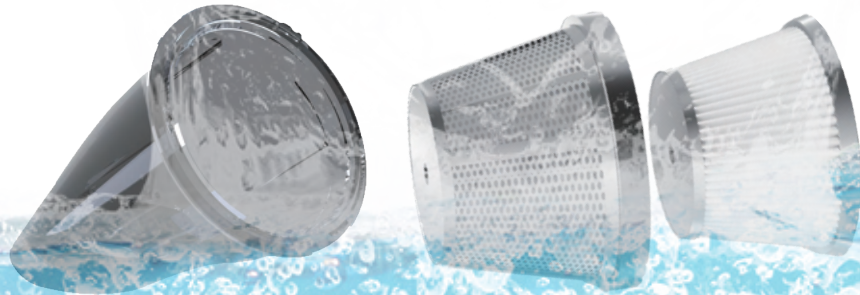

Cosas a tener en cuenta

1. Cuando utilice el modelo inalámbrico por primera vez, asegúrese de que la fuente de alimentación móvil esté completamente cargada. Verifique cuidadosamente si los componentes de la aspiradora están intactos y si la cubierta antipolvo y el filtro están girados y fijados en su lugar según sea necesario. .
3. Lea atentamente este manual de instrucciones. Utilice repuestos originales de nuestra empresa y no pueden ser reemplazados por otros accesorios.
4. Si la cubierta antipolvo y el filtro de la aspiradora están dañados o parcialmente dañados, no los use y reemplácelos a tiempo, de lo contrario se producirán daños.
5. Cuando utilice una aspiradora, trate de mantener la ropa suelta, el cabello y los dedos alejados de la entrada de polvo y no aspire objetos ardientes, como colillas de cigarrillos, papel, carbón, etc.
6. No utilice líquidos muy corrosivos para limpiar la aspiradora, como agua de tinna, pintura, etc.
7. Para evitar incendios o explosiones causados por equipos eléctricos que generan energía o chispas, asegúrese de mantenerse alejado de objetos o líquidos inflamables y explosivos.

3

Bomba de aire



Contenido

- 25. Introducción del producto
- 26. Especificaciones del producto
- 27. Descripción del producto
- 28. Cómo utilizar el modelo inalámbrico
- 33. Cómo utilizar el modelo cableado
- 34. Advertencia de seguridad
- 34. Cosas a tener en cuenta

Introducción del producto

La bomba de aire inalámbrica es un dispositivo inflable inalámbrico y conveniente con tamaño pequeño y alta eficiencia de inflado. Es de tamaño pequeño, pero gracias al excelente diseño estructural del motor y la bomba de aire de los ingenieros, así como a la optimización y mejora continua de los materiales, Tiene más ventajas que muchos productos similares. Mejor eficiencia de inflación y vida útil.

La bomba de aire inalámbrica funciona con una conexión giratoria de fuente de alimentación móvil, lo que la hace independiente de las fuentes de energía fijas tradicionales, por lo que puede cumplir con más escenarios de aplicación en la vida. El valor de la bomba de aire se muestra en una pantalla digital y la presión requerida de los neumáticos. El valor se puede configurar con anticipación, cuando la bomba de aire alcance el valor de presión de los neumáticos establecido, dejará de inflarse automáticamente. Para comodidad de los usuarios, también hemos diseñado cuatro modos de inflado para la bomba de aire para automóviles, motocicletas, bicicletas y. Juegos de pelota. Cada modo ha sido configurado con un valor muy versátil, se puede utilizar directamente para inflar. También hay una luz en la parte superior de la bomba de aire para proporcionar iluminación a los usuarios cuando la inflan por la noche.

Algunos modelos de fuentes de alimentación móviles también están equipados con salida USB, entrada de CC, carga inalámbrica de teléfonos móviles y otras funciones muy prácticas en la vida.

Especificaciones del producto

Los parámetros pueden cambiar con las actualizaciones del producto, por favor comprenda.

modelo	See Packaging	Tipo	Cableado/Inalámbrico	Tamaño	145mm x 145mm x 75mm
Peso	677g	Potencia del motor	120W (MAX)	DC	DC-5525-12V
Voltaje	12V	Iluminación	Ninguno	Bloque de cilindros	Bloque de cilindros metálico
Flujo de aire	38L/minuto		Protección de temperatura		120 grados

Dependiendo de la configuración, la presión de los neumáticos se detiene cuando están llenos.

Valores predeterminados de la unidad: 2,5 bar para automóviles, 2,4 bar para motocicletas, 45 psi para bicicletas, 8 psi para pelotas de baloncesto

Adaptadores: 5 adaptadores estándar

Adaptadores: varios adaptadores


CPS-PB150 (aprox. 35 minutos)

Descripción del Producto



Cómo utilizar el modelo inalámbrico

1. Retire el anillo decorativo del tesoro de energía, asegúrese de que el botón del tesoro de energía y el botón de la bomba de neumáticos estén en la misma superficie, alinee el logotipo de desbloqueo del tesoro de energía con el logotipo del triángulo pequeño en la interfaz de instalación de la bomba de neumáticos y luego conéctelo. Gire el tesoro de energía hacia la derecha para que la marca de bloqueo del tesoro de energía esté alineada con la marca triangular de la bomba de neumáticos, lo que indica que la instalación está completa.

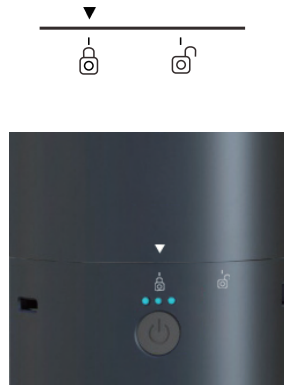


(2) Gire un extremo del tubo de inflado hacia la salida de aire de la bomba de aire, conecte la interfaz de la boquilla de presión en el otro extremo a la válvula del neumático del automóvil y presione el interruptor de la boquilla de presión para bloquearlo.

(3) Presione el interruptor de encendido del tesoro de energía. En este momento, la pantalla de la bomba de aire se ilumina y está en el estado de encendido. Presione la tecla R para cambiar a los siguientes cuatro modos de inflación. tecla para cambiar la unidad.


(4) Rango de ajuste de bicicleta 30 ~ 150 PSI, predeterminado 45 PSI
Rango de ajuste de la motocicleta 1,6 - 4,0 bar Predeterminado 2,4 bar
Rango de ajuste automotriz 1,8 ~ 4,0 bar Predeterminado 2,5 bar
Rango de ajuste de bola 4 ~ 16 PSI, predeterminado 8PSI




(5) El modo de inflado predeterminado es el modo neumático de automóvil, la unidad es Bar, el parámetro es 2,50, presione la tecla R para cambiar a otros modos

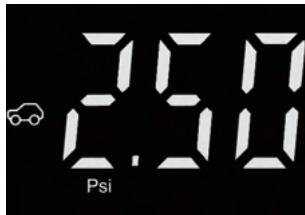


Neumáticos de coche 2,50 bares

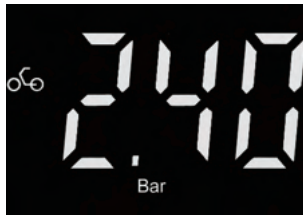

Moto 2,40 bares

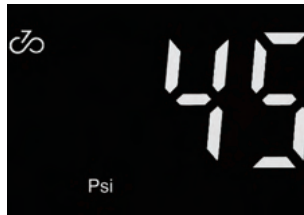


Bicicleta 45 psi

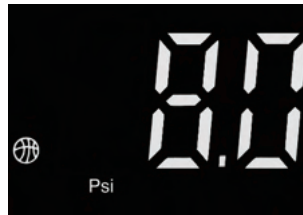

Baloncesto 8 psi

(6) Hay un interruptor de protección de temperatura dentro de la bomba de aire. Cuando la temperatura interna de la bomba de aire es demasiado alta, dejará de inflarse automáticamente y la pantalla mostrará caliente (como se muestra a la derecha cuando la pantalla vuelva a). Valores normales de presión de los neumáticos, puede presionar el botón de inicio nuevamente.

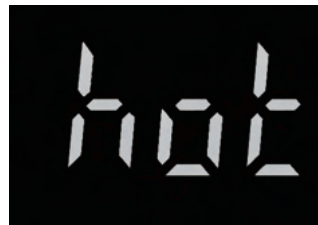

(7) Después de configurar el modo y el valor de inflado, presione el botón de inicio de la bomba de aire y la bomba de aire comenzará a inflarse inmediatamente. Es normal que aparezca un sonido fuerte de funcionamiento de la bomba de aire durante el proceso de inflado.

(8) Cuando el valor de inflación alcance el valor establecido, la bomba de aire detendrá automáticamente la inflación.

(9) Cuando se acaba de llenar el aire, el cuerpo de la bomba de aire y ambos extremos del tubo de aire estarán muy calientes. Se recomienda detener la máquina durante 2 a 4 minutos para que se enfríe antes de sacarla para evitar quemaduras por altas temperaturas. a la piel.



(10) Al inflar por la noche, puede presionar el interruptor de iluminación para encender la luz LED y proporcionar iluminación de emergencia durante todo el proceso de inflado.

(11) La bomba de aire puede equiparse con los siguientes 5 tipos de boquillas inflables adaptadoras (como se muestra a continuación). Al inflar productos con boquillas de aire no americanas, seleccione la boquilla de conversión adecuada.



Boquilla de aire con aguja de bola



Boquilla de aire larga



Boquilla de aire corta



Cómo utilizar el modelo cableado

(1) Cuando no compra un banco de energía o la fuente de alimentación móvil no tiene energía, puede usar directamente el cable opcional del encendedor del automóvil para alimentar directamente la bomba de aire.

(2) Inserte el cabezal del encendedor del automóvil en la interfaz del encendedor del automóvil e inserte la interfaz de DC en el otro extremo en la interfaz del enchufe de DC en el lado izquierdo del cuerpo de la bomba de aire para encender.

3. Una vez completado el inflado, si necesita limpiar la pintura interior o exterior del automóvil, puede elegir el módulo de aspiradora y lavadora de automóviles Baiyu para mantener su automóvil limpio en todo momento.



Cable del encendedor de cigarrillos
(No configurado, se puede comprar por separado)

Advertencia de seguridad

1. Después de usar este producto durante mucho tiempo, la cubierta exterior, el tubo inflable y la interfaz se calentarán mucho. El tiempo de trabajo continuo no puede exceder los 10 minutos. Si se requiere inflar durante un período prolongado, es necesario hacer una pausa de 3 a 10 minutos. 5 minutos cada 10 minutos. Después de que la temperatura haya bajado, enciéndelo y continúa trabajando. De lo contrario, muchas piezas de la bomba de aire podrían dañarse.

2. No toque las interfaces en ambos extremos del tubo inflable inmediatamente después de inflarlo para evitar quemaduras en la piel por altas temperaturas. Se recomienda detener la máquina durante 2 a 4 minutos para que se enfríe antes de sacarla.

Cosas a tener en cuenta

(1) Mantenga limpios los orificios de disipación de calor del fuselaje para acelerar la disipación de calor de todo el fuselaje.

(2) Mantenga alejados los artículos inflamables y explosivos cuando utilice la cubierta exterior.

(3) No permita que los niños utilicen este producto y colóquelo fuera del alcance de los niños. No permita que los niños se acerquen al producto en funcionamiento durante el uso.

(4) Mantenga alejados los artículos inflamables y explosivos cuando utilice

(5) No exponga este producto a la lluvia ni lo sumerja en agua.

(6) No utilice disolventes ni agentes pulidores al limpiar la superficie.

4

Lavadora de autos



Contenido

- 36. Introducción del producto
- 37. Especificaciones del producto
- 38. Descripción del producto
- 39. Cómo utilizar el modelo inalámbrico
- 42. Cómo utilizar el modelo cableado
- 43. Cómo usar la botella rociadora de espuma
- 44. Métodos de lavado de autos recomendados
- 45. Advertencia de seguridad
- 45. Cosas a tener en cuenta

Introducción del producto

La lavadora de autos inalámbrica es un conveniente equipo de limpieza integrado con tamaño pequeño y alta presión de agua. Aunque es de tamaño pequeño, puede tener una gran presión de agua gracias al excelente diseño estructural de la bomba de agua de los ingenieros. La lavadora de coches está equipada con dos boquillas con forma de agua, 0 grados y 40 grados, o boquillas multifuncionales para satisfacer diferentes necesidades de limpieza. También es conveniente porque es fácil obtener agua: está conectada a una tubería de agua especial y se puede obtener a través de baldes, botellas de agua mineral, pequeños arroyos, etc.

Además del lavado diario de automóviles, también puede satisfacer diversos requisitos de limpieza en la vida, como limpiar balcones y aceras con agua a alta presión, o regar jardines y campos de hortalizas. Espero que pueda convertirse en una buena ayuda en nuestra vida diaria.

Algunos modelos de fuentes de alimentación móviles también están equipados con salida USB, carga inalámbrica para teléfonos móviles y otras funciones muy prácticas en la vida.

Especificaciones del producto

Los parámetros pueden cambiar con las actualizaciones del producto, por favor comprenda.

Modelo	See Packaging	Motor	Todo el motor de cobre	Fuente de alimentación	Banco de energía encendedor de cigarrillos
Flujo de agua	Aproximadamente 200-240 l/h.	Tipo de agua	6 formas de agua	Bomba de agua	Bomba de émbolo de alta presión
DC	DC-5525-12V	Contacto	12V	Voltaje	12V
Presión	200Psi	Distancia	6-8 metros	Potencia del motor	130w


Material ABS + Aluminio + Acero inoxidable + Cobre

Dimensiones del producto: 400 mm x 180 mm x 87 mm

Peso del producto: 773g


CPS-PB150 (aprox. 35 minutos)

Descripción del Producto

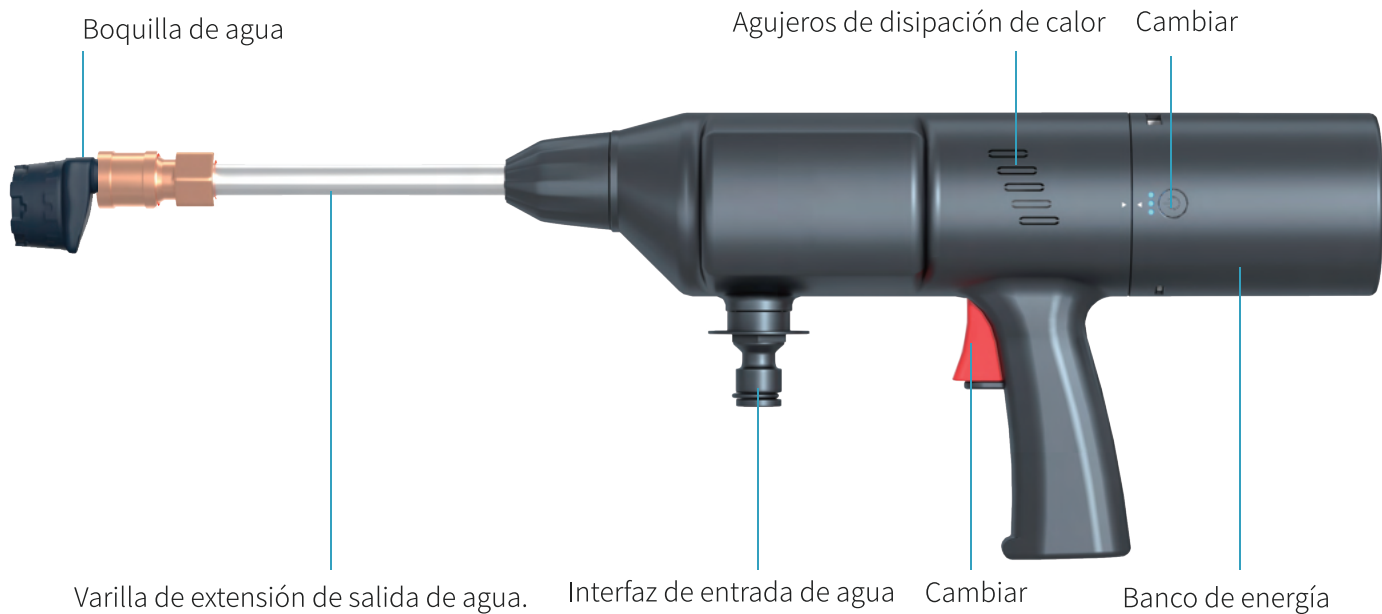


Cómo utilizar el modelo inalámbrico


1. Retire el anillo decorativo del tesoro de energía, alinee la marca de desbloqueo de la fuente de alimentación móvil con la marca del triángulo pequeño en la interfaz de instalación de la lavadora del automóvil y conéctelo, luego gire la fuente de alimentación móvil hacia la derecha para que la marca de bloqueo de la fuente de alimentación móvil esté alineada con la marca triangular de la lavadora de automóviles. Cuando los logotipos estén alineados, la instalación estará completa.

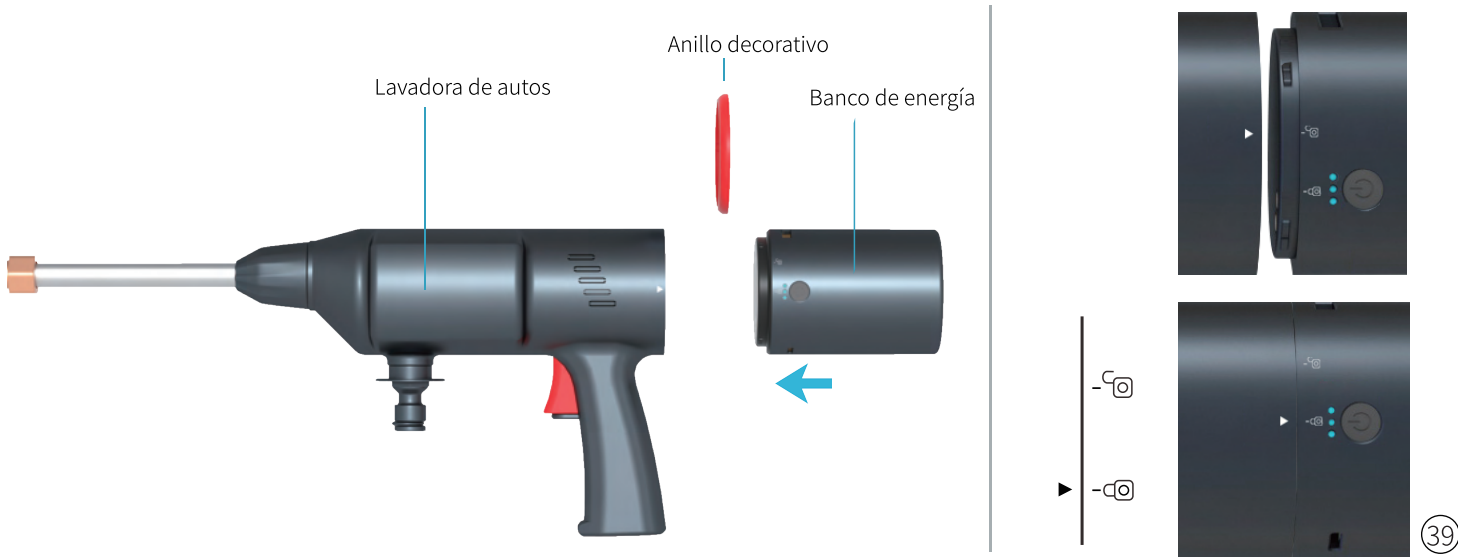

2. Gire la varilla de extensión hacia la salida de agua de la lavadora de automóviles y conecte la interfaz de la tubería de agua a la entrada de agua de la lavadora de automóviles.
3. Coloque el otro extremo de la tubería de agua con filtro en un balde lleno de agua, o directamente en un río o arroyo relativamente limpio donde el flujo no sea urgente.

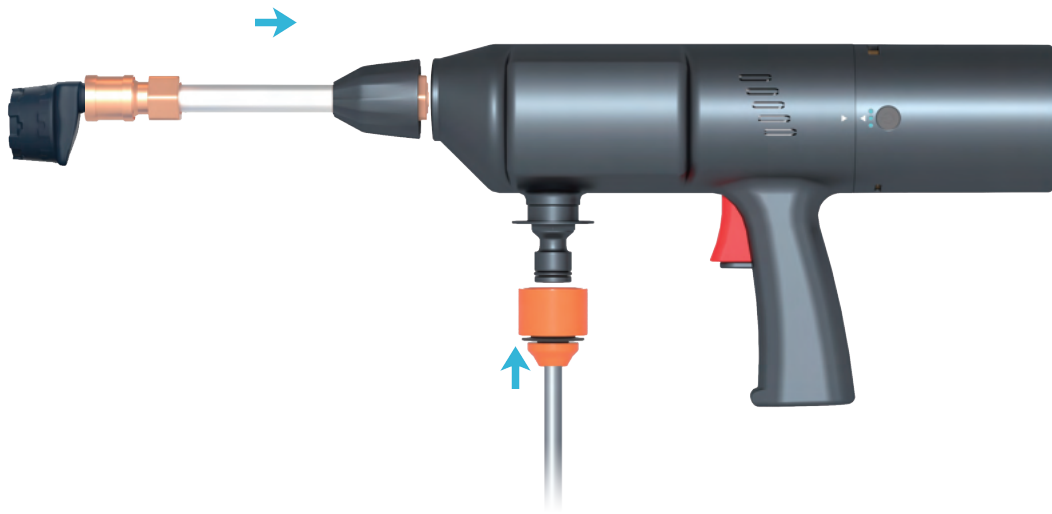

4. Presione el interruptor de encendido 01 en la fuente de alimentación móvil y luego presione el interruptor rojo 02 al lado del mango de la lavadora del automóvil, y la tubería de salida de agua descargará agua a alta presión.
5. Los diferentes juegos de lavadoras de automóviles estarán equipados con diferentes boquillas, que pueden ser boquillas rojas y blancas, o boquillas multifuncionales. Al reemplazar las boquillas, deslice la interfaz de cobre en el tubo de extensión hacia atrás y saque las boquillas originales. para reemplazo.

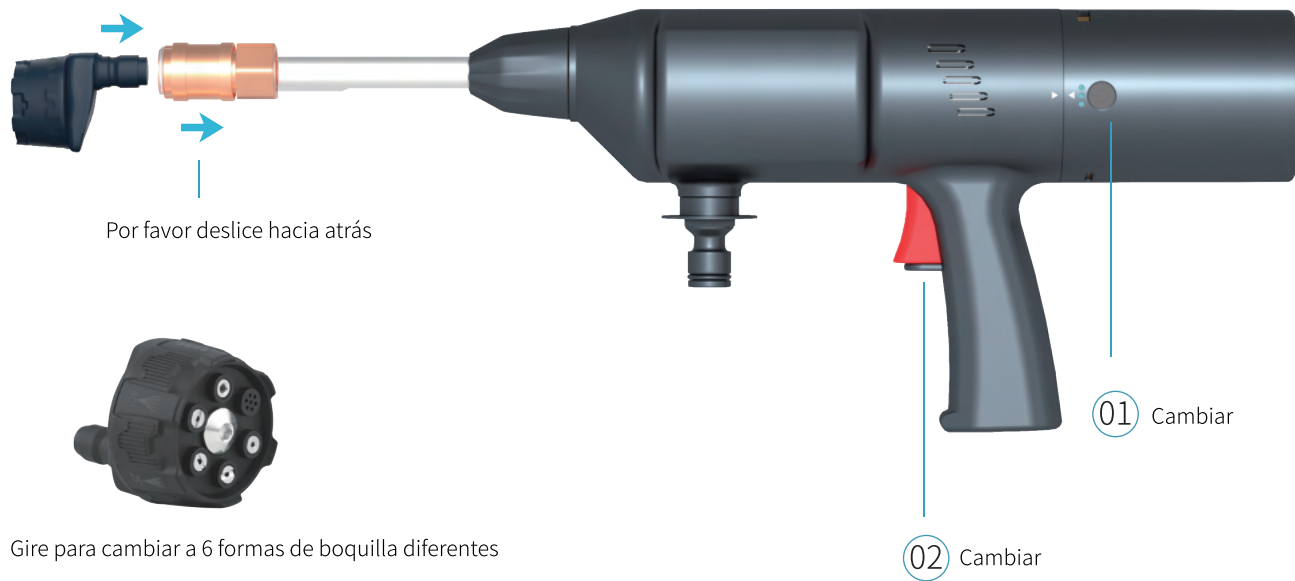

Cómo utilizar el modelo cableado

1. Cuando no se compra el tesoro de energía o le falta energía, se puede utilizar el cable del encendedor de cigarrillos del automóvil opcional para alimentar directamente la lavadora del automóvil.
2. Inserte el extremo del cable del encendedor del automóvil en la interfaz del encendedor del automóvil y la interfaz de DC en el otro extremo en la interfaz del enchufe de CC en la parte posterior de la manija de la lavadora del automóvil para encender.




Cómo utilizar una botella de spray de espuma

- (1) Vierta el líquido de lavado de autos en una botella rociadora, o vierta el polvo de lavado de autos en una botella rociadora, agregue una cantidad adecuada de agua y agite para disolver. Se puede conectar a la lavadora de automóviles para su uso.
- (2) Deslice el tubo de extensión hacia atrás, saque la boquilla y reemplace la botella rociadora de espuma.



1

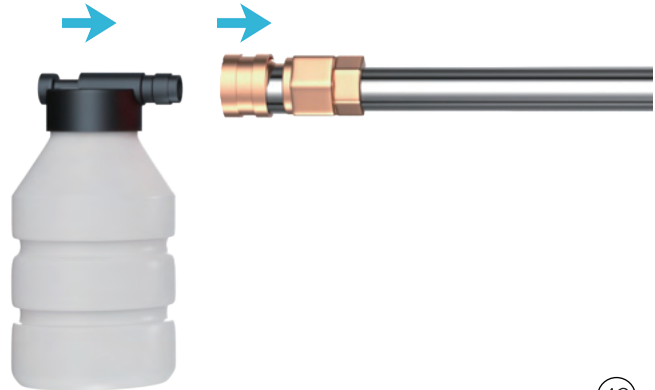

2

Métodos de lavado de autos recomendados




1. Primero use agua a alta presión de una lavadora de automóviles para limpiar la arena flotante en la superficie de la pintura del automóvil y mojar la carrocería.



2. Vierta el detergente para autos o el líquido para lavar autos en la botella rociadora de espuma, agregue agua en proporción y agite bien.



3. Conecte la botella rociadora de espuma a la interfaz del tubo de extensión de la lavadora del automóvil y rocíe espuma en toda la carrocería.

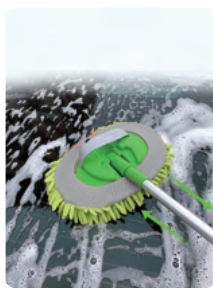

4. Limpie la carrocería del automóvil con una esponja, un cepillo suave, un trapeador para lavar autos y otras herramientas.



4. Limpie la carrocería del automóvil con una esponja, un cepillo suave, un trapeador para lavar autos y otras herramientas.



6. Utilice una toalla para secar las manchas de agua en la carrocería.

Advertencia de seguridad

Lea atentamente las siguientes advertencias e instrucciones. El incumplimiento de las advertencias puede provocar daños a personas y propiedades.

1. No dispare agua a alta presión hacia otras personas ni hacia ninguna parte del cuerpo humano.
2. No dirija agua hacia equipos que contengan componentes eléctricos.
3. Para garantizar la seguridad del producto, utilice accesorios proporcionados o aprobados por nuestra empresa.
4. La batería de energía debe desconectarse después de su uso y antes del mantenimiento o limpieza por parte del usuario.
5. Cuando esté encendida, la lavadora de autos debe mantenerse fuera del alcance de los niños.
6. Deje de usar la lavadora de autos cuando accidentalmente caiga al suelo y muestre daños o fugas visibles.
7. La lavadora de autos no debe dejarse desatendida cuando el tesoro de energía esté conectado.

Cosas a tener en cuenta

- (1) Antes del almacenamiento, drene completamente el agua de la máquina y de las tuberías de agua.
- (2) Limpie el fuselaje con un cepillo suave o un paño limpio.
- (3) No utilice agua, disolventes ni abrillantadores.
- (4) Mantenga la máquina en un lugar seguro y seco, lejos del alcance de los niños.
- (5) No coloque otros artículos sobre la máquina.
- (6) Al almacenar la máquina y los accesorios, preste atención a la protección contra heladas.

