



# **RMD 046BT**


## **Quickstart guide**

**GB · F · D · I · E · P · SW · PL · GR · CZ/SK · NL**



# RMD 046BT

## English

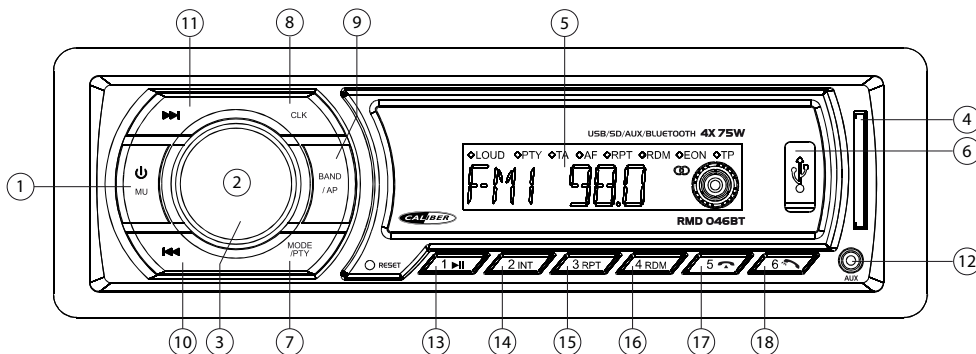

| Key | System        |              | Tuner             |            | MP3/WMA     |               | Bluetooth         |
|-----|---------------|--------------|-------------------|------------|-------------|---------------|-------------------|
|     | Short press   | long press   | Short press       | long press | Short press | long press    | Short press       |
| 1   | Power         | Power off    | Mute              |            | Mute        |               |                   |
| 2   | Rotary Volume |              |                   |            |             |               |                   |
| 3   | Menu (audio)  |              |                   |            | OK          |               |                   |
| 4   |               |              | SD card input     |            |             |               |                   |
| 5   |               |              | LCD display       |            |             |               |                   |
| 6   |               |              | USB port          |            |             |               |                   |
| 7   | Mode          |              | Mode              | PTY        | Mode        |               |                   |
| 8   | Clock         | Adjust clock |                   |            |             |               |                   |
| 9   |               |              | Band              | AP         |             |               |                   |
| 10  |               |              | Manual down       | Seek down  | Track down  | fast backward | Track down        |
| 11  |               |              | Manual up         | Seek up    | Track up    | fast forward  | Track up          |
| 12  |               |              | 3,5mm AUX In Jack |            |             |               |                   |
| 13  |               |              | M1                | Store M1   | Play/Pause  |               | Play/Pause        |
| 14  |               |              | M2                | Store M2   |             |               |                   |
| 15  |               |              | M3                | Store M3   | Repeat      |               |                   |
| 16  |               |              | M4                | Store M4   | Shuffle     |               |                   |
| 17  |               |              | M5                | Store M5   |             |               | End call / reject |
| 18  |               |              | M6                | Store M6   |             |               | Answering call    |

|                       | Description of the functions   |
|-----------------------|--|
| Power                 | Power function to activate or deactivate the unit.   |
| Band                  | Band selection allows you to select different reception bands, f.i. FM1, FM2, FM3, AM1 and AM2   |
| Manual up/down        | Short press to move the radio frequency number up/down step by step.   |
| Seek up/down:         | Long press to search automatically to the next radio station.  |
| Audio Menu            | The Audio menu button gives you the possibility to adjust your sound system with the following options Bass, Treble, Balance and Fader. These options can be used to fine tune your sound. |
| Mode                  | The mode button allows you to go from one source to another source (f.i. Tuner) by pushing the button as many times as needed.   |
| AP                    | In tuner mode it will automatically store the strongest stations. Note: all previous stored stations are lost.   |
| Rotary volume         | This knob allows you to adjust the volume from minimum to maximum level. NOTE high sound levels may cause damage to your ears.   |
| M1-M6                 | These are the preset stations where you can store your favorite radio stations if in tuner mode.   |
| Pause/Play            | This button allows you in USB or SD mode to play or to pause the music.  |
| Intro (INT)           | Intro will play 10 seconds of each song on the USB or SD. If the preferred song is playing, push again and it will play that song.   |
| Repeat (RPT)          | Repeat will play a selected song or album continuously. Available in USB and SD mode.  |
| Shuffle (RMD)         | Shuffle will play all the songs random. Available in USB and SD mode.  |
| Track down/up         | In MP3 mode press this button to go up or down one track   |
| fast forward/backward | Long press to fast forward to the USB or SD.   |
| 3,5mm AUX jack in     | To connect an external audio system.   |
| USB poort             | When inserting a USB stick the unit will switch to USB mode.   |
| SD card input         | When inserting a SD card the unit will switch to SD mode. (Max 16GB card)  |
| Reset                 | Use a non-metallic pointed object to press and hold the reset button for 5 seconds. The unit will be set to factory default.   |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Bluetooth</b>     | Open <i>Bluetooth</i> by pressing the "MODE" button  |
| Pairing              | Activate <i>Bluetooth</i> on your mobile phone, and search for available devices. Select "CALIBER RMD046BT", password "0000" (if necessary). If successful "BT READY" is displayed, if not "NO CON". The unit will go back to the previous mode. |
| Reconnect            | The unit will normally auto-reconnect.   |
| Reject incoming call | Press (5) button if you do not wish to answer the call, and return to normal playing mode.   |

**Note! Do not operate the unit while driving!**

## WARNING










### Points to observe for safe usage

• Read this manual carefully before using this disc and the system components. They contain instructions on how to use this product in a safe and effective manner. Alpine cannot be responsible for problems resulting from failure to observe the instructions in this manual.



## WARNING

**This symbol means important instructions.  
Failure to heed them can result in injury or  
material property damage.**

-  **Do not operate any function that takes your attention away from safely driving your vehicle.**  
Any function that requires your prolonged attention should only be performed after coming to a complete stop. Always stop the vehicle in a safe location before performing these functions. Failure to do so may result in an accident.
-  **Keep the volume at a level where you can still hear outside noises while driving.**  
Excessive volume levels that obscure sounds such as emergency vehicle sirens or road warning signals (train crossings, etc.) can be dangerous and may result in an accident. LISTENING AT LOUD VOLUME LEVELS IN A CAR MAY ALSO CAUSE HEARING DAMAGE.
-  **Do not disassemble or alter.**  
Doing so may result in an accident, fire or electric shock.
-  **Use only in cars with a 12V volt negative ground.**  
(Check with your dealer if you are not sure.) Failure to do so may result in fire, etc.
-  **Keep small objects such as screws out of the reach of children.**  
Swallowing them may result in serious injury. If swallowed, consult a physician immediately.
-  **Use the correct ampere rating when replacing fuses.**  
Failure to do so may result in fire or electric shock.
-  **Do not block vents or radiator panels.**  
Doing so may cause heat to build up inside and may result in fire.
-  **Use this product for mobile 12V applications.**  
Use for other than its designed application may result in fire, electric shock or other injury.
-  **Halt use immediately if a problem appears.**  
Failure to do so may cause personal injury or damage to the product. Return it to your authorized Alpine dealer or the nearest Alpine Service Centre for repairing.

### Product cleaning.

Use a soft dry cloth for periodic cleaning of the product. For more severe stains, please dampen the cloth with water only. Anything else has the chance of dissolving the paint or damaging the plastic.

### Temperature.

Be sure the temperature inside the vehicle is between +45°C (+113°F) and 0°C (+32°F) before turning your unit on.


### Maintenance.

If you have problems, do not attempt to repair the unit yourself. Return it to your Alpine dealer or the nearest Alpine Service Station for servicing.



# RMD 046BT

## Français

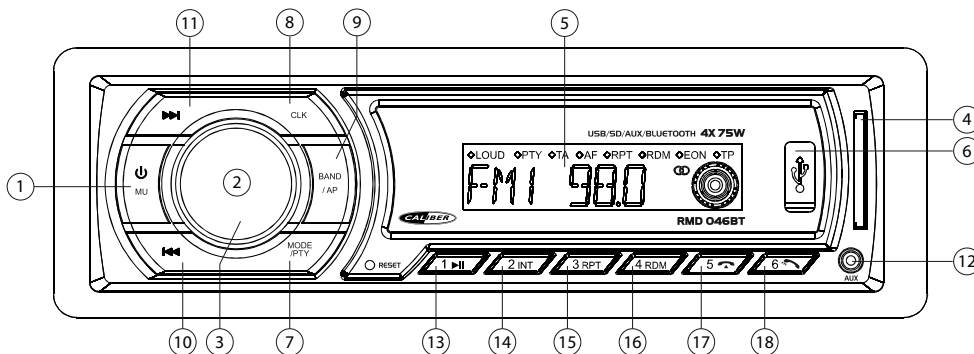

| BOU-TON | Systeme           |                       | Tuner           |                    | MP3/WMA                 |                 | Bluetooth             |
|---------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
|         | Pression courte   | Pression longue       | Pression courte | Pression longue    | Pression courte         | Pression longue | kort indrukken        |
| 1       | Power             | Power off             | Sourdine        |                    | Sourdine                |                 |                       |
| 2       | Molette de volume |                       |                 |                    |                         |                 |                       |
| 3       | Menu (Audio)      |                       |                 |                    | OK                      |                 |                       |
| 4       | Entrée carte SD   |                       |                 |                    |                         |                 |                       |
| 5       | Ecran LCD         |                       |                 |                    |                         |                 |                       |
| 6       | Entrée USB        |                       |                 |                    |                         |                 |                       |
| 7       | Mode              |                       | Mode            | PTY                | Mode                    |                 |                       |
| 8       | Horloge           | réglages de l'horloge |                 |                    |                         |                 |                       |
| 9       |                   |                       | Bande           | AP                 |                         |                 |                       |
| 10      |                   |                       | Manuel bas      | Chercher plus bas  | Fichier/titre précédent | Retour rapide   | Titre précédent       |
| 11      |                   |                       | Manuel des      | Chercher plus haut | Fichier/titre suivant   | Avance rapide   | Titre suivant         |
| 12      | 3,5mm AUX In Jack |                       |                 |                    |                         |                 |                       |
| 13      |                   |                       | M1              | Mémoire 1          | Lecture/Pause           |                 | Lecture/Pause         |
| 14      |                   |                       | M2              | Mémoire 2          | Intro                   |                 |                       |
| 15      |                   |                       | M3              | Mémoire 3          | Répétition              |                 |                       |
| 16      |                   |                       | M4              | Mémoire 4          | Shuffle                 |                 |                       |
| 17      |                   |                       | M5              | Mémoire 5          |                         |                 | Fin d'appel / rejeter |
| 18      |                   |                       | M6              | Mémoire 6          |                         |                 | Répondre à un appel   |

|                         | Description des fonctions  |
|-------------------------|--|
| Power/Power off         | Fonction Power pour activer ou désactiver l'appareil.  |
| Bande                   | Sélection de bande vous permet de sélectionner différentes bandes de réception, f.i. FM1, FM2, FM3, AM1 et AM2   |
| Manuel haut/bas         | Appui court pour déplacer le nombre de fréquences radio étape haut/bas par étape.  |
| Cherchez haut/bas       | Appui long pour rechercher automatiquement la station de radio suivante.   |
| Menu Audio              | Le bouton du menu Audio permet de régler le son à l'aide des options suivantes Bass, Treble, Balance and Fader. Ces options peuvent être utilisées pour paramétrer le son comme vous le désirez. |
| Mode                    | Le bouton mode vous permet de passer d'une source à une autre (f.i. Tuner) en appuyant sur le bouton autant de fois que nécessaire.  |
| AP                      | En mode tuner cela mémorisera automatiquement les plages les plus utilisées. Note: toutes les plages précédentes seront perdues.   |
| Molette volume          | Cette molette vous permet d'ajuster le volume du niveau minimum au niveau maximum. NOTE les volumes hauts peuvent endommager vos oreilles.   |
| M1-M6                   | Ce sont les plages présélectionnées où vous pouvez mémoriser vos plages radio favorites quand vous êtes en mode tuner.   |
| Pause/Lecture           | Ce bouton vous permet de passer en mode USB ou SD pour lire ou arrêter la musique.   |
| Intro (INT)             | Intro lira 10 secondes de chaque titre sur le USB ou SD. Si votre titre favori est lu, appuyez deux fois pour la titre en entier.  |
| Répétition (RPT)        | Répétition lira un titre ou un album sélectionné de façon continue. Disponible en modes USB et SD.   |
| Shuffle (RMD)           | Shuffle lira tous les titres aléatoirement. Disponible en modes USB et SD.   |
| Recherche dossier/titre | En mode MP3 appuyez sur cette touche pour sélectionner la piste suivante/précédente.   |
| Avance/retour rapide    | Appuyez longtemps pour une avance rapide sur USB ou SD.  |
| Jack 3,5mm AUX in       | Pour le branchement à un système audio externe.  |
| Entrée USB              | Quand vous insérez une clé USB l'appareil passera en mode USB.   |
| Entrée carte SD         | Le port SD situé sur le boîtier principal est destiné aux fichiers musicaux, .JPEG, etc. Lors de l'insertion de la carte SD, l'appareil se mettra en mode SD. (Max 16GB card)                    |
| Réinitialisation        | Utilisez un objet non métallique pointu pour appuyer sur le bouton réinitialisation et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes. L'appareil sera réinitialisé aux réglages d'usine par défaut.    |

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Bluetooth</b>         | Ouvrez <i>Bluetooth</i> en appuyant sur le bouton "MODE".   |
| Synchronisation          | Activez <i>Bluetooth</i> sur votre téléphone portable, et recherchez les services disponibles. Sélectionnez "CALIBER RMD046BT" mot de passe "0000" (si nécessaire). En cas de synchronisation réussie le message "BT READY" s'affiche, sinon le message "NO CON". L'appareil reviendra au mode précédent. |
| Reconnexion              | L'appareil se reconnecte automatiquement normalement.   |
| Rejet d'un appel entrant | Appuyez sur le bouton Clear (5) si vous ne voulez pas répondre à l'appel, et revendez en mode de lecture normal.  |

**Note! N'utilisez pas cet appareil ou ne regardez pas le moniteur en conduisant.**

## AVERTISSEMENT









### Points à respecter pour une utilisation en toute sécurité

• Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser ce disque et les éléments du système. Ils contiennent des instructions relatives à l'utilisation de ce produit en toute sécurité et efficacité. Caliber n'assume aucune responsabilité pour tout problème résultant du non-respect des instructions contenues dans le présent manuel.



## AVERTISSEMENT


**CE SYMBOLE INDIQUE DES CONSIGNES IMPORTANTES. LE NON-RESPECT DE CELLES-CI PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES OU DES DOMMAGES AUX BIENS MATÉRIELS.**

-  **N'utilisez aucune fonction susceptible de détourner votre attention de la conduite de votre véhicule en toute sécurité de votre véhicule.**  
Toute fonction qui nécessite votre attention prolongée ne doit être utilisée qu'après l'arrêt complet du véhicule. Garez toujours votre véhicule dans un endroit sûr avant de d'utiliser ces fonctions. Le non-respect de cette consigne pourrait provoquer un accident.
-  **Maintenez le volume à un niveau qui vous permet d'entendre encore au volant les bruits extérieurs.**  
Des niveaux de volume excessifs qui couvrent des sons tels que les sirènes des véhicules d'urgence ou les signaux d'avertissement routiers (passages à niveau, etc.) peuvent être dangereux voire provoquer un accident. **ÉCOUTER DES SONS EN VOITURE EN POUSSANT LES DÉCIBELS PEUT ÉGALEMENT PROVOQUER UNE LÉSION AUDITIVE.**
-  **Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil.**  
Toute manipulation de ce type peut entraîner un accident, un incendie ou un risque d'électrocution.
-  **Utilisez ce produit exclusivement dans des véhicules dont le circuit électrique est de 12 Volts.**  
(En cas de doutes, renseignez-vous auprès de votre revendeur.) Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie, etc.
-  **Gardez les petits objets tels que les vis hors de la portée des enfants.**  
L'ingestion de ceux-ci peut entraîner des blessures graves. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
-  **Respectez l'ampérage indiqué sur le porte-fusibles lors du remplacement des fusibles.**  
Le non-respect de cette précaution peut entraîner un incendie voire un risque d'électrocution.
-  **N'obstruez pas les orifices d'aération ou les panneaux radiateurs.**  
Un acte de ce type risque de provoquer une accumulation de chaleur à l'intérieur et d'entraîner un incendie.
-  **Utilisez ce produit pour des applications mobiles de 12 V.**  
Toute autre utilisation qu'à des fins d'applications prévues peut entraîner un incendie, un risque d'électrocution ou d'autres blessures.
- Cessez toute utilisation immédiatement en cas de problèmes.**  
Le non-respect de ces consignes peut entraîner des blessures corporelles ou endommager le produit. Retournez celui-ci à votre revendeur agréé Caliber ou au Centre de services Caliber le plus proche pour réparation.
- Nettoyage du produit.**  
Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit périodiquement. Pour les taches les plus tenaces, veuillez humidifier le chiffon avec de l'eau uniquement. Tout autre produit risque de dissoudre la peinture ou d'endommager le plastique.
- Température.**  
Veuillez à ce la température à l'intérieur du véhicule se situe entre + 45 °C (+ 113 °F) et 0 °C (+ 32 °F) avant de mettre l'appareil sous tension.
- Entretien.**  
En cas de problèmes, ne tentez pas de réparer l'appareil par vous-même. Retournez celui-ci à votre revendeur Caliber ou à la station d'entretien Caliber la plus proche pour son entretien.



# RMD 046BT

## Deutsch

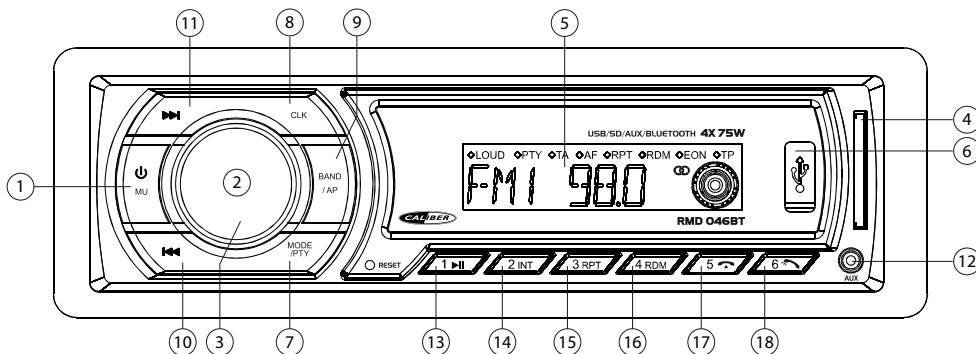

| Taste | System          |                  | Tuner          |                | MP3/WMA            |                | Bluetooth                   |
|-------|-----------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|----------------|-----------------------------|
|       | Kurzes Drücken  | Langes Drücken   | Kurzes Drücken | Langes Drücken | Kurzes Drücken     | Langes Drücken | Kurzes Drücken              |
| 1     | Einschalten     | Ausschalten      | Stumm          |                | Stumm              |                |                             |
| 2     | Lautstärke      |                  |                |                |                    |                |                             |
| 3     | Menü (Audio)    |                  |                |                | OK                 |                |                             |
| 4     | SD card slot    |                  |                |                |                    |                |                             |
| 5     | LCD display     |                  |                |                |                    |                |                             |
| 6     | USB-Eingang     |                  |                |                |                    |                |                             |
| 7     | Modus           |                  | Modus          | PTY            | Modus              |                |                             |
| 8     | Uhr             | Uhreinstellungen |                |                |                    |                |                             |
| 9     |                 |                  | Band           | AP             |                    |                |                             |
| 10    |                 |                  | Tuning zurück  | Suche zurück   | Datei/Titel zurück | Schnell zurück | Titel zurück                |
| 11    |                 |                  | Tuning vor     | Suche vor      | Datei/Titel vor    | Schnell vor    | Titel vor                   |
| 12    | 3,5mm Steckdose |                  |                |                |                    |                |                             |
| 13    |                 |                  | M1             | Speicher 1     | Pause/Wiedergabe   |                | Pause/Wiedergabe            |
| 14    |                 |                  | M2             | Speicher 2     | Intro              |                |                             |
| 15    |                 |                  | M3             | Speicher 3     | Wiederholung       |                |                             |
| 16    |                 |                  | M4             | Speicher 4     | Zufallswiedergabe  |                |                             |
| 17    |                 |                  | M5             | Speicher 5     |                    |                | Gespräch beenden / ablehnen |
| 18    |                 |                  | M6             | Speicher 6     |                    |                | Anrufbeantworter            |

|                          | Beschreibung der Funktionen   |
|--------------------------|---|
| Ein-/Ausschalten         | Funktion zu Ein- oder Ausschalten des Gerätes. Zum Ausschalten drücken und halten Sie die Taste für 3 Sekunden.   |
| Band                     | Die Bandwahl ermöglicht Ihnen das Wählen verschiedener Empfangsbänder, z.B. FM1, FM2, FM3, AM1 und AM2  |
| Suche vor/zurück         | Kurz drücken, um die Radiofrequenz-Zahl nach oben/unten Schritt für Schritt zu bewegen.   |
| Vorwärts/rückwärts tunen | Lange drücken, um automatisch zum nächsten Sender zu suchen.  |
| Audiomenü                | Die Taste Audiomenü ermöglicht das Einstellen der Lautsprecher mit den Optionen Bass, Höhen, Balance, Fader, Piepton ein/aus, Subwoofer ein/aus. Stellen Sie mit diesen Optionen den Ton ein. |
| Modus                    | Die Modus-Taste ermöglicht es von einer Quelle zu einer anderen Quelle (z.B. Tuner) zu wechseln, indem die Taste so oft wie nötig gedrückt wird.  |
| AP                       | Im Tuner-Modus werden automatisch die stärksten Sender gespeichert. Hinweis: Alle vorher gespeicherten Sender gehen verloren.   |
| Lautstärke               | Der Regler ermöglicht die Einstellung der Lautstärke vom Minimum zu Maximum. HINWEIS: Große Lautstärken können Ihre Ohren beschädigen   |
| M1-M6                    | Dies sind die Speicherplätze, wo Sie im Tuner-Modus Ihre Lieblingssender ablegen können.  |
| Pause/Wiedergabe         | Diese Taste ermöglicht es im USB- oder SD-Modus, die Musik abzuspielen oder anzuhalten.   |
| Intro (INT)              | Scan wird 10 Sekunden von jedem Song spielen auf dem USB or SD. Wenn der bevorzugte Song abgespielt wird, erneut drücken und schon wird das Lied zu spielen.                                  |
| Wiederholung (RPT)       | Die Wiederholungsfunktion spielt einen Titel oder ein Album wiederholt ab. Verfügbar im USB- und SD-Modus.  |
| Zufallswiedergabe (RMD)  | Die Zufallsfunktion spielt alle Titel in zufälliger Reihenfolge ab. Verfügbar im USB- und SD-Modus.   |
| Datei/Titel vor/zurück   | Drücken Sie diesen Knopf im MP3-Modus, um den nächsten oder vorherigen Titel auszuwählen.   |
| Schnell vor/zurück       | Lange drücken zum schnellen Bewegen zu USB oder SD.   |
| 3,5mm Steckdose          | Zum Anschluß eines externen Audiosystems.   |
| USB-Eingang              | Beim Anschluss eines USB-Steckers schaltet das Gerät in den USB-Modus.  |
| SD card slot             | Der SD-Kartenslot am Gerät ist für Musikdateien, JPEG-Dateien usw. Wenn Sie eine SD-Karte einstecken, schaltet das Gerät auf den SD-Kartenmodus. (Max. 16GB Karten)                           |
| Reset                    | Benutzen Sie einen nichtmetallischen, spitzen Gegenstand, um die Taste zu drücken und 5 Sekunden zu halten. Das Gerät wird in die Werkseinstellungen zurückgesetzt.                           |

|                      |  |
|----------------------|--|
| <b>Bluetooth</b>     | Öffnen Sie <i>Bluetooth</i> durch Drücken der Taste "MODE".  |
| Pairing              | Aktivieren Sie <i>Bluetooth</i> an Ihren Mobiltelefon und suchen Sie nach den vorhandenen Geräten. Wählen Sie "CALIBER RMD046BT", Passwort "0000" (falls erforderlich). Bei Erfolg wird "BT READY" angezeigt, bei Misserfolg, erscheint "NO CON". Das Gerät schaltet in den vorherigen Modus zurück. |
| Reconnect            | Das Gerät stellt die Verbindung normalerweise automatisch wieder her.  |
| Reject incoming call | Drücken Sie die Taste Clear (5), wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen möchten, und kehren Sie in den normalen Wiedergabemodus zurück.   |

**Hinweis! Bedienen Sie das Gerät nicht wenn Sie das Fahrzeug führen und schauen Sie nicht auf den Bildschirm.**

## WARNUNG





### Beachten Sie folgende Punkte für einen sicheren Gebrauch

• Lesen Sie diese Anleitung bitte aufmerksam durch, bevor Sie diese Disc und die anderen Systemkomponenten benutzen. Sie enthält Anweisungen zur sicheren und effektiven Benutzung des Systems. Alpine kann nicht für Probleme haftbar gemacht werden, die auf Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung zurückzuführen sind.



## WARNUNG

**Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin, deren Nichteinhaltung zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.**

-  **Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin, deren Nichteinhaltung zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.**  
Führen Sie Bedienungen, die Ihre Aufmerksamkeit längere Zeit in Anspruch nehmen, erst aus, nachdem das Fahrzeug zum Stillstand gekommen ist. Halten Sie das Fahrzeug immer an einer sicheren Stelle an, bevor Sie solche Bedienungen ausführen. Andernfalls besteht Unfallgefahr.
-  **Die Lautstärke nur so hoch stellen, dass Sie während der Fahrt noch Außengeräusche wahrnehmen können.**  
Übermäßige Lautstärkepegel, die Geräusche wie die Sirenen von Notarztwagen oder Warnsignale (an einem Bahnübergang usw.) überhören, können gefährlich sein und zu einem Unfall führen. HOHE LAUTSTÄRKEPEGEL IN EINEM AUTO KÖNNEN AUSSERDEM GEHÖRSCHÄDEN VERURSACHEN.
-  **Das Gerät nicht öffnen oder modifizieren.**  
Andernfalls besteht Unfallgefahr, Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.
-  **Nur in Fahrzeugen mit 12-Volt-Bordnetz und Minus an Masse verwenden.**  
(Fragen Sie im Zweifelsfall Ihren Händler.) Andernfalls besteht Feuergefahr usw.
-  **Kleine Gegenstände wie Schrauben von Kindern fernhalten.**  
Werden solche Gegenstände verschluckt, besteht die Gefahr schwerwiegender Verletzungen. Suchen Sie unverzüglich einen Arzt auf, wenn ein Kind einen solchen Gegenstand verschluckt hat.
-  **Sicherungen immer durch solche mit der richtigen Amperezahl ersetzen.**  
Andernfalls besteht Feuergefahr oder die Gefahr eines elektrischen Schlages.
-  **Lüftungsöffnungen und Kühlkörper nicht abdecken.**  
Andernfalls kann es zu einem Wärmestau im Gerät kommen, und es besteht Feuergefahr.
-  **Das Gerät nur an ein 12-V-Bordnetz in einem Fahrzeug anschließen.**  
Andernfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlages oder anderer Verletzungen.
-  **Das Gerät nicht weiterbenutzen, wenn ein Problem auftritt.**  
Andernfalls kann es zu Verletzungen oder Schäden am Gerät kommen. Geben Sie das Gerät zu Reparaturzwecken an einen autorisierten Caliber-Händler oder den nächsten Caliber-Kundendienst.

### Reinigung des Geräts.

Mit einem weichen, trockenen Tuch das Gerät regelmäßig reinigen. Bei hartnäckigeren Flecken das Tuch bitte nur mit Wasser befeuchten. Andere Mittel außer Wasser können die Farbe angreifen und den Kunststoff beschädigen.

### Betriebstemperatur.

Stellen Sie sicher, dass die Temperatur im Fahrzeug zwischen +45 °C und 0 °C beträgt, bevor Sie Ihr Gerät einschalten.


### Wartung.

Versuchen Sie bei Problemen nicht, das Gerät selber zu reparieren. Geben Sie das Gerät zu Wartungszwecken an einen autorisierten Caliber-Händler oder den nächsten Caliber-Kundendienst.



# RMD 046BT

## Italiano

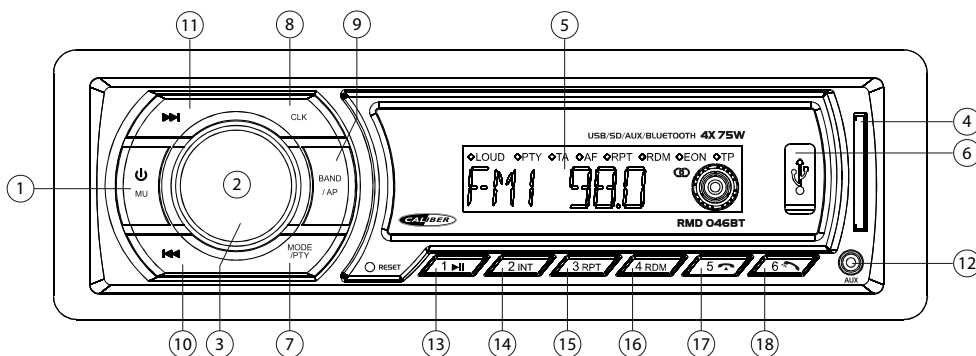

| Tasto | Sistema           |                       | Radio           |                      | MP3/WMA               |                      | Bluetooth                |
|-------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|
|       | Pressione breve   | Pressione prolungata  | Pressione breve | Pressione prolungata | Pressione breve       | Pressione prolungata | Pressione breve          |
| 1     | Power             | Power off             | Muto            |                      | Muto                  |                      |                          |
| 2     | Manopola Volume   |                       |                 |                      |                       |                      |                          |
| 3     | Menu (Audio)      |                       |                 |                      | OK                    |                      |                          |
| 4     | Entrata scheda SD |                       |                 |                      |                       |                      |                          |
| 5     | Display LCD       |                       |                 |                      |                       |                      |                          |
| 6     | Entrata USB       |                       |                 |                      |                       |                      |                          |
| 7     | Modalità          |                       | Modalità        | PTY                  | Modalità              |                      |                          |
| 8     | Orologio          | Impostazioni di clock |                 |                      |                       |                      |                          |
| 9     |                   |                       | Banda           | AP                   |                       |                      |                          |
| 10    |                   |                       | Giù manuale     | Ricerca avanti       | file/traccia avanti   | Indietro veloce      | Traccia avanti           |
| 11    |                   |                       | Manuale su      | Ricerca indietro     | file/traccia indietro | Avanti veloce        | Traccia indietro         |
| 12    | Presca AUX 3,5mm  |                       |                 |                      |                       |                      |                          |
| 13    |                   |                       | M1              | Memoria 1            | Play/Pause            |                      | Play/Pause               |
| 14    |                   |                       | M2              | Memoria 2            | Intro                 |                      |                          |
| 15    |                   |                       | M3              | Memoria 3            | Ripeti                |                      |                          |
| 16    |                   |                       | M4              | Memoria 4            | Casuale               |                      |                          |
| 17    |                   |                       | M5              | Memoria 5            |                       |                      | Fine chiamata / rifiuto  |
| 18    |                   |                       | M6              | Memoria 6            |                       |                      | Rispondere alla chiamata |

|                               | Descrizione delle funzioni  |
|-------------------------------|---|
| Power                         | Per l'accensione o lo spegnimento dell'unità. Per spegnere premere e tenere premuto il tasto dell'accensione per 3 secondi.   |
| Banda                         | La selezione Band permette di selezionare tra le differenti bande di ricezione, es, f.i. FM1, FM2, FM3, AM1 e AM2   |
| Manuale su/giù                | Premere brevemente per spostare il numero di frequenze radio su/giù per passo.  |
| Ricerca avanti/indietro       | Premere a lungo per cercare automaticamente alla successiva stazione radio.   |
| Audio Menu                    | Il tasto del menu Audio permette di regolare il vostro sistema di amplificazione con le seguenti opzioni Bassi, Acuti, Bilanciamento dx/sx, Bilanciamento ant/post, Tono di avviso on/off, Subwoofer on/off. Queste opzioni possono essere utilizzate per rifinire l'audio. |
| Modalità                      | Il tasto Modalità permette di passare da una fonte ad un'altra fonte (es. Radio) premendo il tasto finché non è selezionata la fonte desiderata.  |
| AP                            | In modalità Radio registrerà automaticamente le stazioni con segnale più forte. Nota: tutte le stazioni precedentemente registrate andranno.  |
| Manopola volume               | Questa manopola vi permette di regolare il volume dal livello massimo al minimo. NOTA livelli molto alti del volume possono danneggiare il vostro udito.  |
| M1-M6                         | Queste sono le stazioni predefinite nelle quali impostare le vostre stazioni radio preferite quando il dispositivo è in modalità a Radio.   |
| Pause/Play                    | Questo tasto permette di riprodurre o interrompere la musica quando siete in modalità USB o SD.   |
| Intro (INT)                   | La ricerca riprodurrà 10 secondi di ogni canzone del SD e USB. Quando sentite la canzone desiderata, premete nuovamente e inizierà la riproduzione di quella canzone.   |
| Ripeti (RPT)                  | La funzione Ripeti riprodurrà continuamente la canzone o l'album selezionati. Disponibile in modalità USB e SD.   |
| Casuale (RMD)                 | La funzione Shuffle riprodurrà tutte le canzoni in modalità casuale. Disponibile nelle modalità USB e SD.   |
| Traccia precedente/successiva | In modalità MP3 premere questo tasto per scorrere le tracce precedenti e successive.  |
| avanti/indietro veloce        | Pressione prolungata per mandare avanti veloce il USB e SD.   |
| Presca AUX 3,5mm              | Per collegare un sistema audio esterno.   |
| Entrata USB                   | Quando inserite una chiave di memoria USB l'unità passerà alla modalità USB   |
| Entrata scheda SD             | La slot della scheda SD sul dispositivo è per i file musicali, JPEG ecc. Quando inserite una scheda SD in questa slot l'unità passerà automaticamente alla modalità SD. (Max scheda da 16GB)  |
| Reset                         | Utilizzare un oggetto appuntito non metallico per premere e tenere premuto il tasto Reset per 5 secondi. I valori predefiniti in fabbrica saranno ripristinati.   |

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Bluetooth</b>            | Aprire <i>Bluetooth</i> premendo il pulsante "MODE".   |
| Accoppiamento               | Attivate la <i>Bluetooth</i> sul vostro telefonino e cercate i dispositivi disponibili. Selezionata "CALIBER RMD046BT" password "0000" (se necessario). Se la procedura ha funzionato il display indicherà "BT READY" altrimenti indicherà "NO CON". L'unità ritornerà alla modalità precedente. |
| Riconnessione               | L'unità normalmente si riconnette automaticamente.   |
| Rifiuta chiamata in entrata | Premete il tasto (5) se non volete rispondere alla chiamata, e ritornare alla modalità normale di riproduzione.  |

**Attenzione! Non utilizzare l'unità e non guardare il monitor durante la guida.**



## AVVERTENZA










### Istruzioni da seguire per un uso sicuro

• Leggere attentamente il presente manuale prima di usare il disco e i componenti del sistema. Contiene istruzioni su come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace. Caliber non è responsabile di eventuali problemi causati dal mancato rispetto delle istruzioni contenute nel presente manuale.



## AVVERTENZA

**QUESTO SIMBOLO INDICA ISTRUZIONI IMPORTANTI. IL MANCATO RISPETTO DI TALI ISTRUZIONI PUÒ PROVOCARE DANNI ALLE PERSONE E ALLE COSE.**

-  **Non attivare alcuna funzione che possa distrarre dalla guida sicura del veicolo.**  
Qualsiasi funzione che richieda un'attenzione prolungata deve essere attivata solo con il veicolo in sosta. Fermare sempre il veicolo in un'area sicura prima di attivare tali funzioni. Il mancato rispetto di queste indicazioni potrebbe causare incidenti.
-  **Tenere il volume a un livello che consenta di sentire i rumori provenienti dall'esterno del veicolo durante la guida.**  
Un livello di volume eccessivo, in grado di coprire suoni come le sirene dei veicoli di emergenza o i segnali stradali di avvertimento (passaggi a livello e così via), può essere pericoloso e potrebbe provocare incidenti. L'ASCOLTO AD ALTO VOLUME ALL'INTERNO DELL'AUTO POTREBBE ANCHE CAUSARE DANNI ALL'UDITO.
-  **Non smontare o alterare.**  
Il mancato rispetto di questa indicazione potrebbe provocare incidenti, incendi o scosse elettriche.
-  **Utilizzare solo su veicoli con messa a terra negativa da 12 V.**  
In caso di dubbi, consultare il proprio rivenditore. Il mancato rispetto di questa indicazione potrebbe provocare incendi e così via.
-  **Tenere i componenti di piccole dimensioni, come le viti, fuori dalla portata dei bambini.**  
Se ingeriti, potrebbero provocare gravi infortuni. In caso di ingerimento, consultare immediatamente un medico.
-  **Usare fusibili di ricambio dell'ampereaggio corretto.**  
Il mancato rispetto di questa indicazione potrebbe causare incendi o scosse elettriche.
-  **Non bloccare ventole né ostruire pannelli di aerazione.**  
Il mancato rispetto di questa indicazione potrebbe causare il surriscaldamento interno e provocare incendi.
-  **Utilizzare il prodotto su veicoli con batteria da 12 V.**  
Un utilizzo diverso da quello indicato potrebbe provocare incendi, scosse elettriche o infortuni.
-  **Interrompere immediatamente l'utilizzo in caso di problemi.**  
Il mancato rispetto di questa indicazione potrebbe provocare danni alle persone o al prodotto. Per la riparazione, rivolgersi al rivenditore autorizzato Caliber o al più vicino Centro di assistenza Caliber.

### Pulizia del prodotto.

Per la pulizia periodica del prodotto, utilizzare un panno asciutto e morbido. Per rimuovere macchie più resistenti, inumidire il panno solo con acqua. Qualunque altro prodotto potrebbe rovinare la vernice o danneggiare la plastica.

### Temperatura.

Assicurarsi che la temperatura all'interno del veicolo sia compresa tra +45 °C (+113 °F) e 0 °C (+32 °F) prima di accendere l'unità


### Manutenzione.

In caso di problemi, non tentare di riparare l'unità autonomamente. Per la riparazione, rivolgersi al rivenditore autorizzato Caliber o al più vicino Centro di assistenza Caliber.



# RMD 046BT

## Español

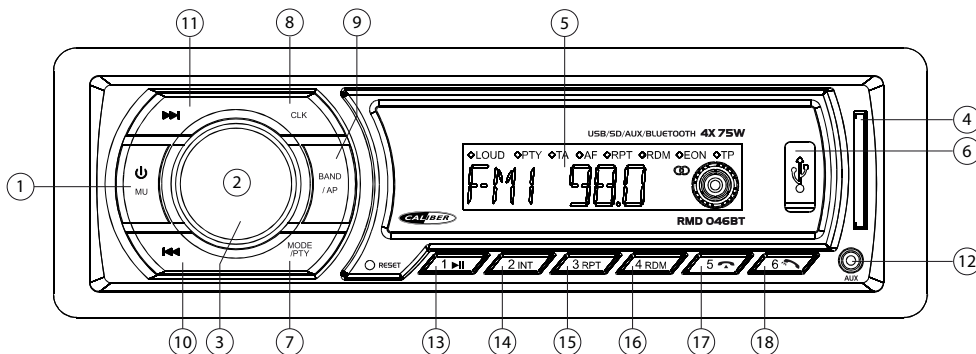

|    | Sistema           |                        | Sintonizador            |                        | MP3/WMA              |                        | Bluetooth               |
|----|-------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
|    | Pulsar brevemente | Pulsar prolongadamente | Pulsar brevemente       | Pulsar prolongadamente | Pulsar brevemente    | Pulsar prolongadamente | Pulsar brevemente       |
| 1  | Power             | Power off              | Mudo                    |                        | Mudo                 |                        |                         |
| 2  | Volumen giratorio |                        |                         |                        |                      |                        |                         |
| 3  | Menu (Audio)      |                        |                         |                        | OK                   |                        |                         |
| 4  |                   |                        | Ranura para tarjeta SD  |                        |                      |                        |                         |
| 5  |                   |                        | Pantalla LCD            |                        |                      |                        |                         |
| 6  |                   |                        | Entrada de tarjeta SD   |                        |                      |                        |                         |
| 7  | Modo              |                        | Modo                    | PTY                    | Modo                 |                        |                         |
| 8  | Reloj             | Ajustes del reloj      |                         |                        |                      |                        |                         |
| 9  |                   |                        | Banda de frecuencia     | AP                     |                      |                        |                         |
| 10 |                   |                        | Sintonizar hacia abajo  | Buscar hacia abajo     | Carpeta/pista abajo  | Retroceso rápido       | Pista abajo             |
| 11 |                   |                        | Sintonizar hacia arriba | Buscar hacia arriba    | Carpeta/pista arriba | Avance rápido          | Pista arriba            |
| 12 |                   |                        | Jack entrada Aux 3,5mm  |                        |                      |                        |                         |
| 13 |                   |                        | M1                      | Memoria 1              | Pause/reproducción   |                        | Pause/reproducción      |
| 14 |                   |                        | M2                      | Memoria 2              | Intro                |                        |                         |
| 15 |                   |                        | M3                      | Memoria 3              | Repetir              |                        |                         |
| 16 |                   |                        | M4                      | Memoria 4              | Aleatorio            |                        |                         |
| 17 |                   |                        | M5                      | Memoria 5              |                      |                        | Colgar / rechazar       |
| 18 |                   |                        | M6                      | Memoria 6              |                      |                        | Contestar a una llamada |

|                           | Descripción de funciones  |
|---------------------------|---|
| Power                     | Función de encendido para activar y desactivar la unidad. Para desactivar mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 segs.  |
| Banda de frecuencia       | La selección de banda le permite seleccionar distintas bandas de frecuencia, por ejemplo, f.i. FM1, FM2, FM3, AM1 o AM2   |
| Bús queda arriba/abajo    | Pulse brevemente para mover el número de frecuencia de radio paso arriba/abajo a paso.  |
| Sintonizador arriba/abajo | Mantenga pulsado para buscar automáticamente a la siguiente estación de radio.  |
| Menú Audio                | El botón del menú de audio que ofrece la posibilidad de ajustar su sistema de sonido con el bajo las siguientes opciones, agudos, balance y fader. Estas opciones se pueden utilizar para afinar su sonido. |
| Modo                      | El botón modo le permite ir de una fuente a otra fuente (por ejemplo el sintonizador) pulsando el botón tantas veces como sea necesario.  |
| AP                        | En el sintonizador guardará automáticamente las emisoras más utilizadas. Nota: todas las emisoras almacenadas previamente se perderán.  |
| Volumen giratorio         | Este botón le permite ajustar el volumen del nivel mínimo al máximo. NOTA: niveles de sonido demasiado altos pueden dañar su sistema auditivo.  |
| M1-M6                     | Estas son las emisoras donde usted puede almacenar sus estaciones de radio favoritas, si en el modo de sintonizador.  |
| Pause/Reproducción        | Este botón le permite reproducir o pausar la música en USB o SD   |
| Intro (INT)               | Intro reproducirá 10 segundos de cada pista del SD o USB. Cuando suena la pista deseada, pulse otra vez para escucharla entera.   |
| Repetir (RPT)             | Repetir reproducirá la canción o el álbum seleccionadas continuamente. Disponible en modo USB y SD  |
| Aleatorio (RMD)           | El modo aleatorio reproducirá canciones sin un orden determinado. Disponible en modo USB y SD   |
| Carpeta/pista arriba      | En modo MP3, pulse este botón para subir a bajar una pista.   |
| Avance/retroceso a pido   | Pulse de manera continuada para avanzar rápidamente en USB o SD.  |
| Jack entrada Aux 3,5mm    | Para conectar un sistema de audio externo.  |
| Entrada de tarjeta USB    | Retire el panel frontal para insertar la tarjeta SD. Cuando inserte la tarjeta SD el sistema cambiará al modo SD.   |
| Ranura para tarjeta SD    | La ranura SD en la carcasa principal es para archivos de música, archivos JPEG, etc. Al insertar una tarjeta SD aquí, la unidad entrará en modo SD (Máx. tarjeta de 16GB)                                   |
| Reset                     | Utilice un objeto puntiagudo que no sea de metal para presionar durante 5 segundos el botón de reset. La unidad restablecerá los ajustes predeterminados de fábrica.  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Bluetooth</b>          | <i>Bluetooth</i> Abrir pulsando el botón "MODE".  |
| Dualización               | Active el <i>Bluetooth</i> de su teléfono móvil, y busque los dispositivos disponibles. Seleccione "CALIBER RMD046BT", clave de acceso "0000" (si es necesario). Si la acción se lleva a cabo satisfactoriamente se mostrará "BT READY", si no, se mostrará "NO CON". La unidad volverá al modo anterior. |
| Reconexión                | La unidad normalmente se reconectará automáticamente.   |
| Rechazar llamada entrante | Pulse el botón (5) si no desea contestar a la llamada, y volver al modo de reproducción normal.   |

**Note! No opere con la unidad o mire a la pantalla mientras conduce.**

## ADVERTENCIA


### Puntos a tener en cuenta para un uso seguro


• Lea atentamente este manual antes de utilizar este disco y los componentes del sistema. Contienen instrucciones sobre cómo utilizar este producto de manera segura y efectiva. Caliber no se responsabiliza de problemas derivados del incumplimiento de las instrucciones contenidas en este manual.





## ADVERTENCIA


**Este símbolo significa que son instrucciones importantes. Hacer caso omiso de ellas puede resultar en lesiones o daños materiales a la propiedad.**


 **No lleve a cabo ninguna acción que aleje su atención de la conducción segura de su vehículo.** Cualquier función que requiera atención prolongada debe llevarse a cabo solo después de haber detenido completamente el vehículo. Detenga el vehículo siempre en una ubicación segura antes de llevar a cabo estas funciones o acciones. No hacerlo puede provocar accidentes.


 **Mantenga el volumen de audio a un nivel que le permita oír los ruidos de fuera mientras conduce.** Los niveles de audio demasiado altos que tapan el sonido de las sirenas de los vehículos de emergencia o de las señales de advertencia en carretera (cruce de trenes, etc.) pueden ser peligrosos y provocar accidentes. ESCUCHAR AUDIO A UN VOLUMEN ALTO DENTRO DE UN COCHE PUEDE PROVOCAR LESIONES AUDITIVAS.


 **No desmonte ni modifique el producto.** Hacerlo puede provocar accidentes, fuego o choques eléctricos.


 **Utilícelo solo con vehículos de 12 voltios y conexión a tierra negativa** (Consulte a su distribuidor si no está seguro). No hacerlo puede provocar incendios, etc.

 **Mantenga objetos pequeños, como tornillos, fuera del alcance de los niños.** Mantenga objetos pequeños, como tornillos, fuera del alcance de los niños.

 **Utilice el amperaje correcto cuando cambie los fusibles.** No hacerlo puede provocar fuego o choques eléctricos.

 **No bloquee respiraderos ni paneles de radiadores.** Hacerlo puede provocar que se caliente el interior y se produzca fuego.

 **Utilice este producto con aplicaciones móviles de 12 V.** Utilizarlo para un propósito diferente del fin para el que fue diseñado puede provocar fuego, choques eléctricos y otras lesiones.

 **Interrumpa inmediatamente su uso si surge algún problema.** No hacerlo podría provocar lesiones personales y daños en el producto. Devuélvalo a su distribuidor de Caliber autorizado o al centro de servicio de Caliber más cercano para que lo reparen.

### Limpieza del producto

Utilice un trapo seco y suave para la limpieza periódica del producto. En caso de manchas más severas, humedezca el trapo con agua solo. Cualquier otra sustancia podría disolver la pintura o dañar el plástico.

### Temperatura.

Asegúrese de que la temperatura dentro del vehículo se encuentra entre +45 °C (+113 °F) y 0 °C (+32 °F) antes de encender la unidad.


### Mantenimiento.

Si se encuentra con algún problema, no intente reparar la unidad usted mismo. Llévela a su distribuidor de Caliber o a la estación de servicio de Caliber más cercana para que la reparen.



# RMD 046BT

## Português

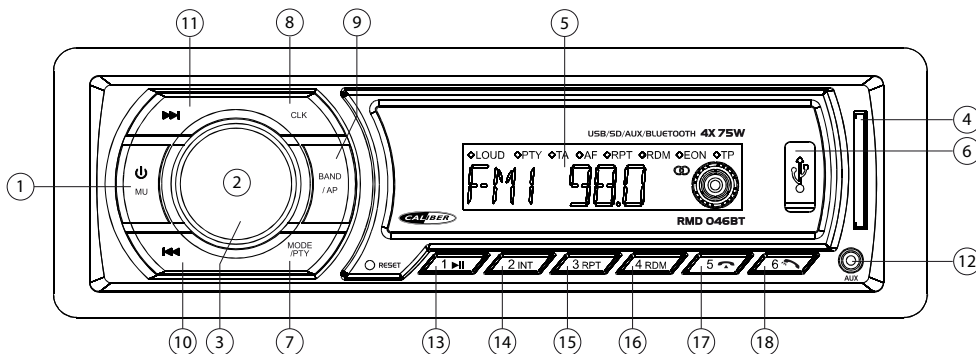

|    | Sistema             |                          | Sintonizador      |               | MP3/WMA             |               | Bluetooth                      |
|----|---------------------|--------------------------|-------------------|---------------|---------------------|---------------|--------------------------------|
|    | Pressão curta       | Pressão longa            | Pressão curta     | Pressão longa | Pressão curta       | Pressão longa | Pressão curta                  |
| 1  | Power               | Power off                | Mudo              |               | Mudo                |               |                                |
| 2  | Volume rotativo     |                          |                   |               |                     |               |                                |
| 3  | Menu (Audio)        |                          |                   |               | OK                  |               |                                |
| 4  | Slot para cartão SD |                          |                   |               |                     |               |                                |
| 5  | Visor LCD           |                          |                   |               |                     |               |                                |
| 6  | Entrada USB         |                          |                   |               |                     |               |                                |
| 7  | Modo                |                          | Modo              | PTY           | Modo                |               |                                |
| 8  | Relógio             | Configurações do relógio |                   |               |                     |               |                                |
| 9  |                     |                          | Banda             | AP            |                     |               |                                |
| 10 |                     |                          | Sintonizar abaixo | Busca seg.    | Busca/Ficheiro seg. | Recuar rápido | Ficheiro seg.                  |
| 11 |                     |                          | Sintonizar acima  | Busca ant.    | Busca/Ficheira ant. | Avanço rápido | Ficheira ant.                  |
| 12 | Jack AUX 3,5mm      |                          |                   |               |                     |               |                                |
| 13 |                     |                          | M1                | Memória 1     | Pausa/Tocar         |               | Pausa/Tocar                    |
| 14 |                     |                          | M2                | Memória 2     | Intro               |               |                                |
| 15 |                     |                          | M3                | Memória 3     | Repetir             |               |                                |
| 16 |                     |                          | M4                | Memória 4     | Misturar            |               |                                |
| 17 |                     |                          | M5                | Memória 5     |                     |               | Terminar chamada /<br>rejeitar |
| 18 |                     |                          | M6                | Memória 6     |                     |               | Atendimento de<br>chamadas     |

|                               | Descrição das funções  |
|-------------------------------|--|
| Energia                       | Função para ligar ou desligar o aparelho. Para desligar prima e segure o botão de energia durante 3 segundos.  |
| Banda                         | Band selection allows you to select different reception bands, f.i. FM1, FM2, FM3, AM1 et AM2  |
| Busca ant./seg.               | Pressione rapidamente para mover o número de frequência de rádio passo para cima/baixo a passo.  |
| Sintonizar acima/abaixo       | Pressão longa para procurar automaticamente para a próxima estação de rádio.   |
| Menu Audio                    | Com o botão do menu de audio pode ajustar o seu sistema de som com as seguintes opções, Baixos, Agudos, Balanço, Fader, Tom de Beep ligado/desligado, Subwoofer ligado/desligado. Estas opções podem ser usadas para sintonizar o som. |
| Modo                          | O botão de modo permite-lhe passar de uma fonte para outra (p.ex. Sintonizador) premindo o botão as vezes que forem necessárias.   |
| AP                            | Em modo sintonizador irá guardar automaticamente as estações mais fortes. Nota: perdem-se todas as estações guardadas anteriormente.   |
| Volume Rotativo               | Este botão permite-lhe ajustar o volume do nível mínimo ao máximo. NOTA: elevados níveis de som podem causar danos auditivos.  |
| M1-M6                         | Estas são as estações predefinidas onde pode guardar as suas estações de rádio favoritas quando em modo sintonizador.  |
| Pausa/Tocar                   | Este botão permite tocar em modo USB ou SD ou fazer pausa na música.   |
| Intro (INT)                   | O intro toca 10 segundos de cada faixa do CD. Se a sua faixa preferida está a tocar, volte a premir para voltar a tocar essa musica.   |
| Repetir (RPT)                 | O modo repetir toca a música ou álbum seleccionados continuamente. Disponível em modo USB e SD.  |
| Misturar (RMD)                | O Shuffle toca todas as músicas aleatoriamente. Disponível em modo USB e SD.   |
| Localizar/ficheiro baixo/acir | Em modo MP3 prima este botão para avançar ou retroceder uma faixa.   |
| Avançar/recuar rápido         | Pressão longa para avanço rápido do USB ou SD.   |
| Jack Aux 3,5mm                | Para ligar um sistema de áudio externo.  |
| Entrada USB                   | Quando inserir um cabo USB o aparelho muda para modo USB.  |
| Slot para cartão SD           | A ranhura do cartão SD no corpo principal é para ficheiros de musica, JPEG, etc. Go inserir aqui um cartão SD o aparelho muda para modo SD. (Max cartão de 16GB Nota!)   |
| Reiniciar                     | Use um objecto pontiagudo não metálico para carregar por 5 segundos no botão de reiniciar. O aparelho volta à configuração de fábrica.   |

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Bluetooth</b>          | Abrir <i>Bluetooth</i> , premindo a tecla "MODE".  |
| Unir                      | Active o <i>Bluetooth</i> no seu telemóvil, e procure os dispositivos disponíveis. Selecione "CALIBER RMD046BT", password "0000" (se necessário). Funcionou se surgir "BT READY" se não surge "NO CON". O aparelho voltará ao modo anterior. |
| Religar                   | Normalmente o aparelho religa automaticamente.   |
| Rejeitar chamada a entrar | Prima o botão (5) se não quiser atender a chamada e volta ao modo normal de reprodução.  |

**Nota! Não mexa no aparelho nem olhe para o visor enquanto via a conduzir.**

## ATENÇÃO










### Pontos a observar para uma utilização segura.

• Leia atentamente este manual antes de usar este CD e os componentes do sistema. Eles contêm instruções sobre como utilizar este produto de forma segura e eficaz. A marca Caliber não poderá ser responsabilizada por problemas resultantes da inobservância das instruções contidas neste manual.



## ATENÇÃO

**Este símbolo significa instruções importantes.  
O não cumprimento das mesmas pode resultar em ferimentos ou danos à propriedade material.**

-  **Não utilize qualquer função que o faça distrair-se de uma condução segura.**  
Qualquer função que requeira a sua atenção prolongada só deve ser realizado após estar parado. Pare sempre o veículo num local seguro antes de executar essas funções. Caso não o faça, poderá provocar um acidente grave.
-  **Mantenha o volume a um nível onde você ainda pode ouvir os ruídos externos durante a condução.**  
Níveis de volume excessivos que possam sobrepor-se aos sons exteriores como sirenes de veículos de emergência ou sinais de alerta estrada (passagens de nível, etc) podem ser perigosos e pode resultar em um acidente. Níveis de volume elevados também podem causar problemas de AUDIÇÃO.
-  **Não desmonte ou altere.**  
Fazer isso pode resultar em um acidente, incêndio ou choque elétrico.
-  **Use apenas em carros com 12V volts.**  
(Verifique com o revendedor se não tiver a certeza.) Não fazer isso pode resultar em incêndio, etc.
-  **Mantenha pequenos objetos como parafusos fora do alcance das crianças.**  
Engolir-os pode resultar em ferimentos graves. Em caso de ingestão, consulte um médico imediatamente.
-  **Use a amperagem correta ao substituir fusíveis.**  
Não fazer isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
-  **Não bloqueie aberturas ou painéis do radiador.**  
Isso pode causar acumulação de calor e pode resultar em incêndio.
-  **Utilize este produto para aplicações móveis de 12V.**  
Utilização com outros aplicativos pode resultar em incêndio, choque elétrico ou outros ferimentos.
-  **Pare imediatamente a sua utilização se aparecer um problema.**  
Não fazer isso pode causar ferimentos ou danos ao produto. Devolva-o ao seu revendedor autorizado ou ao Centro de Assistência Caliber mais próximo para reparação.

### Limpeza do produto.

Use um pano seco e macio para a limpeza periódica do produto. Para manchas mais graves, por favor, humedecer o pano apenas com água. A utilização de qualquer outro produto poderá dissolver a pintura ou danificar o plástico.

### Temperatura.

Certifique-se de que a temperatura no interior do veículo é entre 45 ° C (113 ° F) e 0 ° C (32 ° F) antes de ligar o seu aparelho.


### Manutenção.

Se tiver problemas, não tente consertar o aparelho. Devolva-o ao seu revendedor Caliber ou a Central de Serviços da Caliber mais próximo para manutenção.



# RMD 046BT

## Svensk

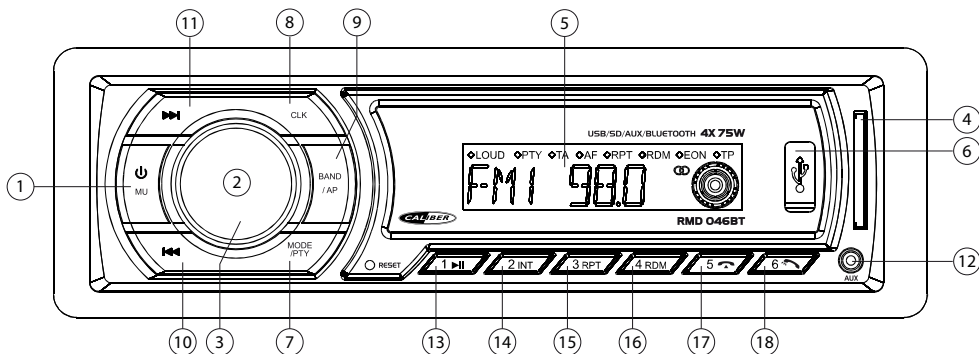

| Key | System      |                      | Radio              |            | MP3/WMA         |                    | Bluetooth               |
|-----|-------------|----------------------|--------------------|------------|-----------------|--------------------|-------------------------|
|     | Kort tryck  | Lång tryck           | Kort tryck         | Lång tryck | Kort tryck      | Lång tryck         | Kort tryck              |
| 1   | Power       | Power off            | Mute               |            | Mute            |                    |                         |
| 2   | Volym knapp |                      |                    |            |                 |                    |                         |
| 3   | Meny (Ljud) |                      |                    |            | OK              |                    |                         |
| 4   |             |                      | SD-kortplats       |            |                 |                    |                         |
| 5   |             |                      | LCD Skärm          |            |                 |                    |                         |
| 6   |             |                      | USB inmatning      |            |                 |                    |                         |
| 7   | Läge        |                      | Läge               | PTY        | Läge            |                    |                         |
| 8   | Klocka      | Klockinställningarna |                    |            |                 |                    |                         |
| 9   |             |                      | Band               | AP         |                 |                    |                         |
| 10  |             |                      | Låt ner            | Sök ner    | Spår ner        | Snabb spola bakåt  | Spår ner                |
| 11  |             |                      | Låt upp            | Sök upp    | Spår upp        | Snabb spola framåt | Spår upp                |
| 12  |             |                      | 3,5mm AUX In Uttag |            |                 |                    |                         |
| 13  |             |                      | M1                 | Minne 1    | Paus/spela      |                    | Paus/spela              |
| 14  |             |                      | M2                 | Minne 2    | Intro           |                    |                         |
| 15  |             |                      | M3                 | Minne 3    | Repetera        |                    |                         |
| 16  |             |                      | M4                 | Minne 4    | Shuffle/blandra |                    |                         |
| 17  |             |                      | M5                 | Minne 5    |                 |                    | Avsluta samtal / avvisa |
| 18  |             |                      | M6                 | Minne 6    |                 |                    | Besvara ett samtal      |

|                       | Description of the functions  |
|-----------------------|---|
| Ström                 | Ström funktionen sätter på eller stänger av enheter. För att stänga av tryck och håll ström knappen för 3 sekunder.   |
| Band                  | Band val tillåter dig att välj olika mottagnings band, f.i. FM1, FM2, FM3, AM1, AM2   |
| Manuell upp/ner       | Kort tryck för att flytta radiofrekvensnumret upp/ner steg för steg.  |
| Sök upp/ned           | Tryck länge för att söka automatiskt till nästa radiostation.   |
| Ljud meny             | Ljud meny knappen ger er möjligheten att anpassa er ljud system med följande alternative Bass, Diskant, Balans, Tynare, Pip ton På/av, Subwoofer på/av. Dessa alternative kan användas för att fin inställa ljudet. |
| Läge                  | Läges knappen tillåter er gå från en källa till en annan källa (t.ex. Radio) genom att trycka på knappen så många gånger som behövs.  |
| AP                    | I radio läge det kommer automatiskt att lagra starkaste stationerna. Anteckning: alla föregående lagrade stationer är förlorade.  |
| Volym knapp           | Denna knapp tillåter er att anpassa volymen från minimum till maximum nivå. ANTECKNING hög ljud nivå kan skada på era öron.   |
| M1-M6                 | Dessa är dom aktuella stationerna där ni kan spara er favorit radio stationer om är i radio läge.   |
| Paus/Spela            | Denna knapp tillåter er i USB eller SD läge att spela eller pausa musiken.  |
| Intro (INT)           | Skumma kommer att spela 10 sekunder av varje låt på SD och USB. Om den föredragna låten spelas, tryck igen och den låten kommer att spelas.   |
| Repetera (RPT)        | Repetera kommer att spela upp valid låt eller skiva kontinuerligt.  |
| Shuffle/blandra (RMD) | Blanda alla låtarna spelas slumpmässigt. tillgänglig i USB och SD läge.   |
| Fil/spår ner/upp      | I MP3 läge tryck denna knapp för att gå upp eller ner en låt.   |
| Snabbt framåt/bakåt   | Lång tryck för att snabb spola framåt till USB eller SD   |
| 3,5mm Aux in Uttag    | För att koppla till en extern ljudenhet.  |
| USB inmatning         | När sätter i en USB sticka enheten kommer att byta till USB läge  |
| SD-kortplats          | SD-kort läsaren på huvud kroppen är för musik filer, JPEG filer etc. När sätt er in ett SD-kort här kommer enheten byta till SD läge. (Max 16GB kort)   |
| Återställ             | Använd en icke-metallisk spetsig sak att trycka och hålla återställnings knapp för 5 sekunder. Enheter kommer att bli inställd till fabriks inställningar   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Bluetooth</b>         | Öppna <i>Bluetooth</i> genom att trycka på "MODE" -knappen.  |
| Matcha                   | Aktivera <i>Bluetooth</i> på er mobiltelefon, och sök för möjliga enheter. Välj "CALIBER RMD046BT", lösenord "0000" (om nödvändigt). Om framgångsrikt "BT READY" visas, om inte "NO CON". Enheten kommer gå tillbaka till föregående läge. |
| Återkoppla               | Enheten kommer normalt auto-återkoppla.  |
| Avvisa inkommande samtal | Press Rensa (5) knappen om ni inte önskar svara samtalet, och återgå till normal uppspelnings läge.  |

**Anteckning! Använd inte enheten eller kolla på monitorn när ni kör bil.**

## VARNING




### Punkter att notera för säker användning

• Läs manualen noga innan du använder skivan och systemkomponenterna. De innehåller instruktioner om hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt. Caliber ansvarar inte för problem som uppstår av underlåtenhet att följa instruktionerna i manualen.



## VARNING

**DEN HÄR SYMBOLEN MARKERAR VIKTIG INFORMATION. ATT BORTSE FRÅN DESSA KAN LEDA TILL SKADOR PÅ PERSON ELLER EGENDOM.**

-  **Använd inte någon funktion som tar uppmärksamheten bort från ett säkert sätt att köra din bil.**  
Varje funktion som kräver din långvariga uppmärksamhet bör endast utföras efter att ha stannat helt. Stanna alltid fordonet på en säker plats innan dessa funktioner används. Underlåtenhet att göra detta kan resultera i en olycka.
-  **Håll volymen på en nivå där du fortfarande kan höra ljud utifrån när du kör.**  
För hög volym som döljer ljud som uttryckningsfordons-sirener eller vägsignaler (t.ex. järnväg-sövergångar) kan vara farligt och kan leda till en olycka. ATT LYSSNA PÅ FÖR HÖGA VOLYMER I EN BIL KAN OCKSÅ GE HÖRSELSKADOR.
-  **Ta inte isär eller ändra.**  
Det kan resultera i en olycka, brand eller elektriska stötar.
-  **Använd endast i bilar med 12 V negativ jordning.**  
(Kontrollera med din återförsäljare om du är osäker.) Underlåtenhet att göra detta kan resultera i brand m.m.
-  **Håll små föremål som skruvar utom räckhåll för barn.**  
Att svälja dessa kan leda till allvarliga skador. Vid förtäring, kontakta läkare omedelbart.
-  **Använd rätt amperetal vid byte av säkringar.**  
Underlåtenhet att göra detta kan leda till brand eller elektriska stötar.
-  **Blockera inte ventiler eller radiatorpaneler.**  
Det kan göra att värme alstras inuti apparaten och kan orsaka brand.
-  **Använd denna produkt för mobila 12 V applikationer.**  
Annan användning än avsett bruk kan leda till brand, elektriska stötar eller andra skador.
-  **Stoppa bruk omedelbart om ett problem visas.**  
Underlåtenhet att göra detta kan leda till personskadorna eller skador på produkten. Returnera den till en auktoriserad Caliber-återförsäljare eller närmaste Caliber-servicecenter för reparation.

### Produkt rengöring.

Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten. För svårare fläckar kan du blöta trasan med vatten (endast). Allt annat kan lösa upp färgen eller skada plasten.

### Temperatur.

Se till att temperaturen inuti fordonet är mellan +45 °C (+113 °F) och 0 °C (+32 °F) innan bilstereon slås på.


### Underhåll.

Om du har problem, försök inte reparera enheten själv. Kontakta istället din Caliber-återförsäljare eller närmaste Caliber-servicecenter för service.



# RMD 046BT

## Polski

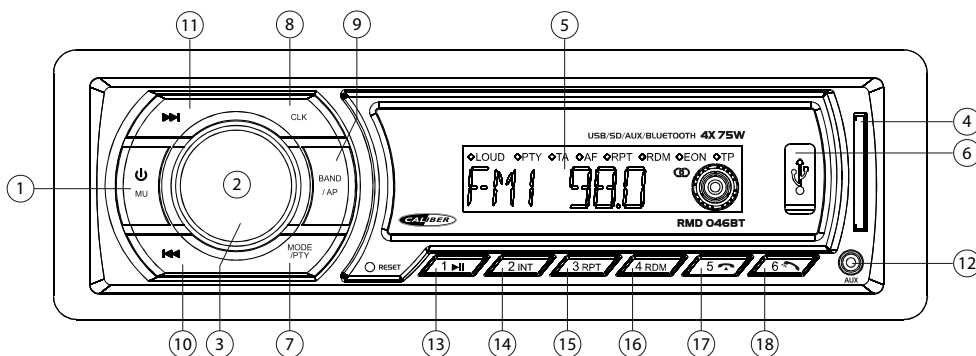

| Nu-mer | System                |                      | Tuner                 |                      | MP3/WMA               |                      | Bluetooth                        |
|--------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------------------|
|        | Krótkie przyciśnięcie | Długie przyciśnięcie | Krótkie przyciśnięcie | Długie przyciśnięcie | Krótkie przyciśnięcie | Długie przyciśnięcie | Krótkie przyciśnięcie            |
| 1      | Power                 | Power off            | Niemy                 |                      | Niemy                 |                      |                                  |
| 2      | Pokrętko głośności    |                      |                       |                      |                       |                      |                                  |
| 3      | Menu (Audio)          |                      |                       |                      | OK                    |                      |                                  |
| 4      |                       |                      | Karta SD              |                      |                       |                      |                                  |
| 5      |                       |                      | Wyświetlacz LCD       |                      |                       |                      |                                  |
| 6      |                       |                      | Port USB              |                      |                       |                      |                                  |
| 7      | Mode                  |                      | Mode                  | PTY                  | Mode                  |                      |                                  |
| 8      | Zegar                 | Ustawienia zegara    |                       |                      |                       |                      |                                  |
| 9      |                       |                      | Band                  | AP                   |                       |                      |                                  |
| 10     |                       |                      | Dostrajanie w dół     | Szukajcie w dół      | Poprzedni utwór       | Szybko w wstecz      | Poprzedni utwór                  |
| 11     |                       |                      | Dostrajanie w górę    | Szukajcie w górę     | Następny utwór        | Szybko w przód       | Następny utwór                   |
| 12     |                       |                      | 3,5mm AUX In Jack     |                      |                       |                      |                                  |
| 13     |                       |                      | M1                    | Pamięć 1             | Play/Pause            |                      | Play/Pause                       |
| 14     |                       |                      | M2                    | Pamięć 2             | Intro                 |                      |                                  |
| 15     |                       |                      | M3                    | Pamięć 3             | Powtarzać             |                      |                                  |
| 16     |                       |                      | M4                    | Pamięć 4             | Wybór losowy          |                      |                                  |
| 17     |                       |                      | M5                    | Pamięć 5             |                       |                      | Zakończenie rozmowy / odrzucenie |
| 18     |                       |                      | M6                    | Pamięć 6             |                       |                      | Odbieranie połączeń              |

|                           | Opis funkcji   |
|---------------------------|--|
| Power                     | Funkcja Power, aby włączyć lub wyłączyć urządzenie.  |
| Band                      | Wybór pasma pozwala na wybór różnych pasmach odbioru, f.i. FM1, FM2, FM3, AM1, AM2   |
| Szukajcie w dół/ w górę   | Naciśnij krótko, aby przenieść numer częstotliwości radiowej krok w górę/w dół po kroku.   |
| Dostrajanie w dół/ w górę | Przytrzymaj, aby automatycznie wyszukać do następnej stacji radiowej.  |
| Audio Menu                | Audio przycisk menu daje możliwość dostosowania systemu dźwiękowego z następujących opcji Bass, Treble, Balance i Fader. Opcje te mogą być wykorzystane w celu dostosowania dźwięku. |
| Mode                      | Przycisk tryb pozwala, aby przejść z jednego źródła do innego źródła (fi Tuner), naciskając przycisk tyle razy, ile potrzeba.  |
| AP                        | W tryb tunera będzie automatycznie zapisze najsilniejszych stacji. Uwaga: wszystkie poprzednie zapisane stacje zostaną utracone.   |
| Pokrętko głośności        | To pokrętko pozwala na regulację głośności od minimum do poziomu maksymalnego. UWAGA wysoki poziom dźwięku może uszkodzić słuch.   |
| M1-M6                     | Są stacji, gdzie możesz przechowywać swoje ulubione stacje radiowe, jeśli w trybie tunera.   |
| Pause/Play                | Przycisk ten pozwala na USB lub w trybie SD, aby odtworzyć lub wstrzymać muzyki.   |
| Intro (INT)               | Intro zagra 10 sekund każdego utworu na płycie USB lub SD. Jeśli preferowany utwór jest odtwarzany, naciśnij ponownie i będzie grać tę piosenkę.                                     |
| Powtarzać (RPT)           | Ponownie zagra wybranego utworu lub albumu w sposób ciągły. Dostępne na płycie USB oraz tryb SD.   |
| Wybór losowy (RMD)        | Shuffle będzie odtworzyć wszystkie utwory losowo. Dostępne na płycie USB oraz tryb SD.   |
| Utwór Poprzedni/ Następny | W trybie MP3 naciśnięcie ten przycisk, aby przejść w górę lub w dół o jeden utwór  |
| Szybko w wstecz/ w przód  | Przytrzymaj, aby przewinąć do przodu na USB lub SD.  |
| 3,5mm AUX jack in         | Aby podłączyć zewnętrzny system audio.   |
| Port USB                  | Po włożeniu pamięci USB przełączy się w tryb USB.  |
| Karta SD                  | Aby dodać kartę SD. Po włożeniu karty SD włączy się tryb SD. (Max 16GB karta)  |
| Reset                     | Użyj niemetalicznych ostrym przedmiotem nacisnąć i przytrzymać przycisk reset przez 5 sekund. Urządzenie będzie zestaw do ustawień fabrycznych.                                      |

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| <b>Bluetooth</b>                   | Otwórz <i>Bluetooth</i> , naciskając przycisk "MODE".  |
| Synchronizacja                     | Włącz <i>Bluetooth</i> w telefonie komórkowym i wyszukać dostępne urządzenia. Wybierz "CALIBER RMD046BT", hasło "0000" (jeśli to konieczne). Jeśli guzika "BT READY" jest wyświetlany, jeśli nie "NO CON". Urządzenie powróci do poprzedniego trybu. |
| Ponowne połączenie                 | Odtwarzacz zwykle automatycznie połączy.   |
| Odrzucanie połączeń przychodzących | Prasa (5) przycisk, jeśli nie chcesz, aby odebrać połączenie i powrócić do normalnego trybu gry.   |

**Uwaga! Nie używaj urządzenia w czasie jazdy!**



## OSTRZEŻENIE









### Wskazówki bezpiecznego użytkowania

• Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej płyty oraz komponentów systemu. Zawierają one instrukcje dotyczące korzystania z niniejszego produktu w sposób skuteczny oraz bezpieczny. Firma Caliber nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z niezastosowania się do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.



## OSTRZEŻENIE


**Ten symbol oznacza ważne instrukcje. Niezastosowanie się do takich instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub zniszczenie mienia.**

-  **Nie używać żadnych funkcji, które odwracają uwagę od bezpiecznego prowadzenia pojazdu.** Każdą czynność wymagającą dłuższego skupienia uwagi należy wykonywać dopiero po całkowitym zatrzymaniu pojazdu. Przed przystąpieniem do wykonywania takich czynności zawsze zatrzymać pojazd w bezpiecznym miejscu. Niezastosowanie się może doprowadzić do wypadku.
  -  **Podczas jazdy utrzymywać ciszę wewnątrz pojazdu, przy którym możliwe jest usłyszenie odgłosów z zewnątrz pojazdu.** Zbyt wysokie natężenie dźwięku, które uniemożliwia kierowcy usłyszenie sygnałów takich jak: dźwięki syreny pojazdów ratunkowych lub sygnałów ostrzegawczych (np. przy przejeździe kolejowym), może stanowić zagrożenie i doprowadzić do wypadku. **GŁOŚNE SŁUCHANIE MUZYKI W SAMOCHODZIE MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ PRZYCZYNĄ USZKODZENIA SŁUCHU.**
  -  **Nie należy demontować ani modyfikować.** Może to doprowadzić do wypadku, pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
  -  **Stosować tylko w samochodach z ujemnym uziemieniem 12 V.** (W razie wątpliwości skontaktować się ze sprzedawcą) Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować pożar itp.
  -  **Trzymać małe przedmioty, takie jak śruby, w miejscu niedostępnym dla dzieci.** Połknięcie może spowodować poważne obrażenia. W przypadku połknięcia, natychmiast skonsultować się z lekarzem.
  -  **Używać odpowiedniego natężenia prądu podczas wymiany bezpieczników.** Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.
  -  **Nie zastaniać otworów wentylacyjnych lub paneli grzewczych.** Może to spowodować nagrzanie wnętrza urządzenia oraz pożar.
  -  **Produkt stosować jedynie do mobilnych zastosowań 12 V.** Stosowanie do celów innych niż zalecane może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub innych obrażeń.
- Natychmiast wyłączyć, gdy wystąpi problem podczas korzystania z produktu.**  
Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie produktu. Produkt zwrócić do autoryzowanego dystrybutora firmy Caliber lub najbliższego centrum serwisowego Caliber.
- Czyszczenie produktu.**  
Używać miękkiej suchej szmatki do okresowego czyszczenia produktu. W przypadku poważniejszych zabrudzeń, szmatkę należy zwilżyć wodą. Wszystkie inne ciecze mogą spowodować rozpuszczenie lakieru lub uszkodzenie plastikowej obudowy.
- Temperatura.**  
Przed włączeniem urządzenia upewnić się, że temperatura wewnątrz pojazdu znajduje się w przedziale od 0 °C (+32 °F) do 45 °C (+113 °F).
- Konserwacja.**  
W przypadku problemów, nie należy podejmować samodzielnej naprawy urządzenia. Należy zwrócić się do przedstawiciela firmy Caliber lub najbliższego centrum serwisowego Caliber.



# RMD 046BT

## Slovensky

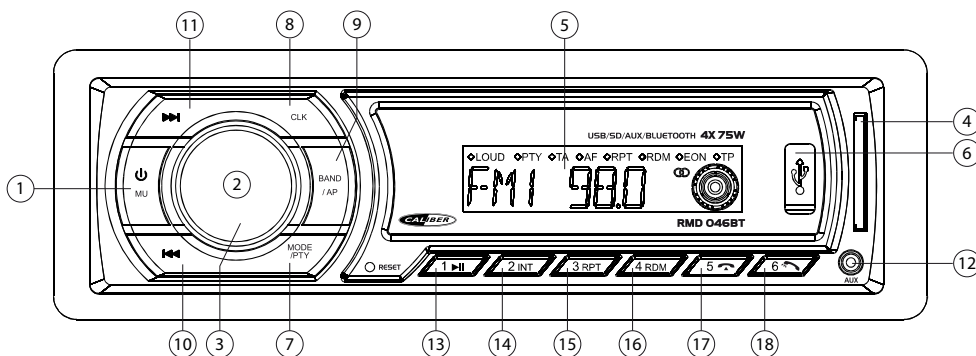

|    | System                      |                  | Radio            |                | MP3/WMA            |                    | Bluetooth                 |
|----|-----------------------------|------------------|------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
|    | Krátke stlačenie            | Dlhé stlačenie   | Krátke stlačenie | Dlhé stlačenie | Krátke stlačenie   | Dlhé stlačenie     | Krátke stlačenie          |
| 1  | Zapnúť                      | Vypnúť           | Nemý             |                | Nemý               |                    |                           |
| 2  | Otočne ovládanie hlasitosti |                  |                  |                |                    |                    |                           |
| 3  | Menu (Audio)                |                  |                  |                | OK                 |                    |                           |
| 4  | Slot pre SD kartu           |                  |                  |                |                    |                    |                           |
| 5  | LCD displej                 |                  |                  |                |                    |                    |                           |
| 6  | USB vstup                   |                  |                  |                |                    |                    |                           |
| 7  | Hodiny                      | Nastavenie hodín | Režim            | PTY            | Režim              |                    |                           |
| 8  | Display                     |                  |                  |                |                    |                    |                           |
| 9  |                             |                  | Pásmo            | AP             |                    |                    |                           |
| 10 |                             |                  | Ručné nadol      | Hľadať nadol   | Pieseň nadol       | Pretáčanie dozadu  | Pieseň nadol              |
| 11 |                             |                  | Ručné nahor      | Hľadať nahor   | Pieseň nahor       | Pretáčanie dopredu | Pieseň nahor              |
| 12 | 3,5mm AUX In Jack           |                  |                  |                |                    |                    |                           |
| 13 |                             |                  | M1               | Pamäť 1        | Pozastaviť/prehrať |                    | Pozastaviť/prehrať        |
| 14 |                             |                  | M2               | Pamäť 2        | Intro              |                    |                           |
| 15 |                             |                  | M3               | Pamäť 3        | Opakovanie         |                    |                           |
| 16 |                             |                  | M4               | Pamäť 4        | Zamiešať           |                    |                           |
| 17 |                             |                  | M5               | Pamäť 5        |                    |                    | Ukončiť hovor / odmietnuť |
| 18 |                             |                  | M6               | Pamäť 6        |                    |                    | Odpoveď na volanie        |

|                             | Popis funkcií   |
|-----------------------------|---|
| Zapnúť/Vypnúť               | Výkon funkcie pre zapnutie alebo vypnutie prístroja.  |
| Pásmo                       | Band výber vám umožní vybrať rôzne recepcie kapely, f.i. FM1, FM2, FM3, AM1, AM2  |
| Hľadať nadol/nahor          | Krátkym stlačením sa presuniete počtu kmitočet hore/dole krok za krokom.  |
| Ručné nadol/nahor           | Dlhým stlačením sa automaticky vyhľadávajú na ďalšie rozhlasové stanice.  |
| Audio Menu                  | Audio tlačidlo menu vám dáva možnosť prispôbiť svoj zvukový systém s týmito možnosťami nastavovanie basov a výšok, balance a faderu. Tieto voľby môžu byť použité na doladenie vášho zvuku. |
| Režim                       | Tlačidlo režimu umožňuje prejsť z jedného zdroja na iný zdroj (Tuner fi), stlačením tlačidla toľkokrát, koľkokrát je potrebné.  |
| AP                          | V režime tunera, bude automaticky uložiť 6 najsilnejších staníc (M1-M6). Poznámka: všetky predchádzajúce uložené stanice sú stratené.   |
| Otočne ovládanie hlasitosti | Tento ovládač vám umožňuje nastaviť hlasitosť od minimálnej do maximálnej úrovne. POZNÁMKA vysoká úroveň hluku môže poškodiť sluch.   |
| M1-M6                       | To sú prednastavené stanice, kde si môžete ukladať vaše obľúbené rozhlasové stanice, ak v režime tunera.  |
| Pozastaviť/prehrať          | Toto tlačidlo umožňuje v USB alebo SD režim prehrávania alebo na pozastavenie hudby.  |
| Intro (INT)                 | Skenovanie bude hrať 10 sekúnd každej skladby na USB alebo SD. Ak je prednosť prehrávanie skladby, stlačte znova a bude to hrať tú pieseň.  |
| Opakovanie (RPT)            | Opakovať sa bude hrať vybranú skladbu alebo album nepretržite. K dispozícii na USB a SD režim.  |
| Zamiešať (RMD)              | Náhodné bude hrať všetky skladby náhodne. K dispozícii na USB a SD režim.   |
| Pieseň nadol/nahor          | V režime MP3 stlačením tohto tlačidla nahor alebo nadol o jednu skladbu   |
| Pretáčanie dozadu/dopredu   | Dlhým stlačením rýchlo vpred na USB alebo SD.   |
| 3,5mm AUX jack in           | Pre pripojenie externého audio systému.   |
| USB vstup                   | Pri vkladaní USB zariadenie sa prepne do režimu USB.  |
| Slot pre SD kartu           | Pri vkladaní karty SD jednotka sa prepne do režimu SD. (Max. 16GB kartu)  |
| Vynulovanie                 | Použitie non-kovové hroty objektu stlačte a podržte tlačidlo Reset po dobu 5 sekúnd. Jednotka bude nastavená na továrenské nastavenia.  |

| Bluetooth                     | Otvorte Bluetooth stlačením tlačidla "MODE".  |
|-------------------------------|---|
| Párovanie                     | Aktivujte Bluetooth na svojom mobilnom telefóne, a vyhľadanie dostupných zariadení. Vyberte "CALIBER RMD046BT", heslo "0000" (v prípade potreby). Ak úspešných "BT READY" sa zobrazí, ak nie je "NO CON". Prístroj sa prepne späť do predchádzajúceho režimu. |
| Opätovne spojiť               | Jednotka sa zvyčajne auto-znova.  |
| Odmietnuť prichádzajúci hovor | Stlačte tlačidlo (5) tlačidlo, ak si neželáte, aby hovor, a návrat do normálneho režimu prehrávania.  |

**Upozornenie! Neprevádzkujte prístroj za jazdy!**

## VAROVANIE










Body, ktoré je potrebné dodržiavať pre bezpečnú prevádzku

• Pred použitím tohto disku a komponentov systému si pozorne prečítajte túto príručku. Obsahujú pokyny, ako používať tento výrobok bezpečným a efektívnym spôsobom. Spoločnosť Caliber nepreberá zodpovednosť za problémy, ktoré vyplývajú z nedodržiavania pokynov v tejto príručke.



### VAROVANIE

**Tento symbol znamená dôležité pokyny. Ak im nebudete venovať pozornosť, bude to viesť k poraneniu alebo materiálnemu poškodeniu majetku.**

-  **Nevykonávajte žiadnu funkciu, ktorá odvedie vašu pozornosť od bezpečného šoférovania vášho vozidla.**  
Akákoľvek funkcia, ktorá vyžaduje dlhšiu pozornosť môže byť vykonávaná až po úplnom zastavení. Pred vykonávaním týchto funkcií vozidlo vždy odstavte na bezpečnom mieste. Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k nehode.
-  **Hlasitosť udržiavajte na takej úrovni, aby ste počas jazdy stále počuli vonkajšie zvuky.**  
Nadmerné úrovne hlasitosti, ktoré prekrývajú zvuky, ako sú napríklad sirény pohotovostných vozidiel alebo cestné výstražné signály (križovania vlakov, atď.) môžu byť nebezpečné a môžu viesť k nehode. **POČÚVANIE PRI VYSOKÝCH ÚROVNIACH HLASITOSTI VO VOZIDLO MÔŽE TIEŽ SPÔSOBIŤ POŠKODENIE SLUCHU.**
-  **Zariadenie nerozoberajte ani neupravujte.**  
Ak tak urobíte, môže to viesť k nehode, požiaru alebo poraneniu elektrickým prúdom.
-  **Používajte len vo vozidlách s 12 voltovým negatívnym uzemnením.**  
(Ak si nie ste istí, kontaktujte svojho predajcu.) Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k požiaru, atď.
-  **Malé predmety, ako napríklad skrutky, udržiavajte mimo dosahu detí.**  
Ich prehltnutie môže viesť k vážnemu poraneniu. Po prehltnutí okamžite kontaktujte lekára.
-  **Pri výmene poistiek použite správnu ampérovú charakteristiku.**  
Nedodržanie tohto pokynu môže viesť k požiaru alebo poraneniu elektrickým prúdom.
-  **Neblokujte vetracie otvory alebo panely chladiča.**  
Ak tak urobíte, môže to viesť k nahromadeniu tepla vo vnútri, čo môže viesť k požiaru.
-  **Tento výrobok používajte pre mobilné 12 V aplikácie.**  
Iné, ako stanovené použitie môže viesť k požiaru, poraneniu elektrickým prúdom alebo inému poraneniu
-  **Ak sa vyskytne problém, okamžite ukončite používanie.**  
Nedodržanie tohto pokynu môže spôsobiť poranenie osôb alebo poškodenie výrobku. Výrobok odneste na opravu vášmu autorizovanému predajcovi spoločnosti Caliber alebo do servisného strediska spoločnosti Caliber.

#### Čistenie výrobku.

Na pravidelné čistenie výrobku používajte mäkkú, suchú látku. Pri silnejších škvrnách navlhčite látku len vodou. Čokoľvek iné by mohlo rozpustiť farbu alebo poškodiť plast.

#### Teplota.

Skôr, ako zapnete jednotku sa uistite, že teplota vo vnútri vozidla je medzi +45 °C a 0 °C.


#### Údržba.

Ak máte problémy, nepokúšajte sa opraviť jednotku sami. Výrobok vráťte vášmu predajcovi spoločnosti Caliber alebo v najbližšom servisnom stredisku spoločnosti Caliber na vykonanie servisných prác.



# RMD 046BT

## Ελλάδα

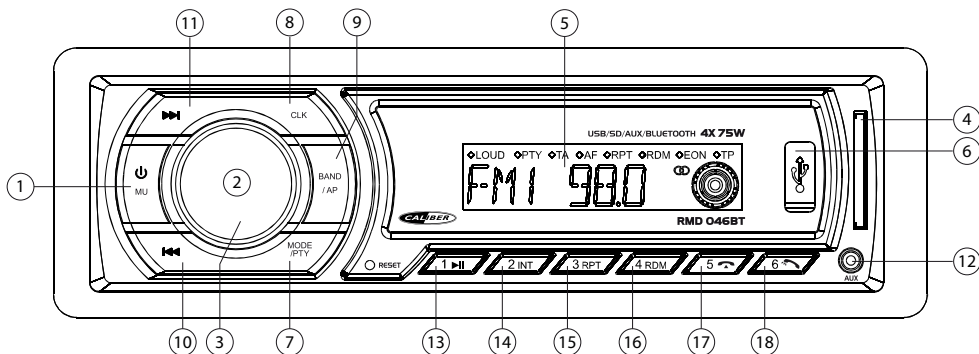

|    | Σύστημα             |                            | Ραδιόφωνο         |                     | MP3/WMA               |                        | Bluetooth                     |
|----|---------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|
|    | Σύντομο πάτημα      | παρατεταμένο πάτημα        | Σύντομο πάτημα    | παρατεταμένο πάτημα | Σύντομο πάτημα        | παρατεταμένο πάτημα    | Σύντομο πάτημα                |
| 1  | ενθαρρύνει          | επεκτείνουν                | Σίγαση            |                     | Σίγαση                |                        |                               |
| 2  | Περιστροφικός τόμος |                            |                   |                     |                       |                        |                               |
| 3  | Μενού (Audio)       |                            |                   |                     | OK                    |                        |                               |
| 4  |                     |                            | Υποδοχή κάρτας SD |                     |                       |                        |                               |
| 5  |                     |                            | LCD οθόνη         |                     |                       |                        |                               |
| 6  |                     |                            | USB θύρα          |                     |                       |                        |                               |
| 7  | Ρολόι               | των ρυθμίσεων του ρολογιού | Λειτουργία        | PTY                 | Λειτουργία            |                        |                               |
| 8  | Εμφάνιση            |                            |                   |                     |                       |                        |                               |
| 9  |                     |                            | μπάντα            | AP                  |                       |                        |                               |
| 10 |                     |                            | εγχειρίδιο κάτω   | αναζητήσουν κάτω    | τραγουδι κάτω         | γρήγορα προς τα πίσω   | τραγουδι κάτω                 |
| 11 |                     |                            | εγχειρίδιο στο    | αναζητήσουν τις     | τραγουδι μέχρι        | γρήγορα προς τα εμπρός | τραγουδι μέχρι                |
| 12 |                     |                            | 3,5mm AUX In Jack |                     |                       |                        |                               |
| 13 |                     |                            | M1                | Μνήμης 1            | αναπαραγωγής / παύσης |                        | αναπαραγωγής / παύσης         |
| 14 |                     |                            | M2                | Μνήμης 2            | Intro                 |                        |                               |
| 15 |                     |                            | M3                | Μνήμης 3            | επαναλαμβάνω          |                        |                               |
| 16 |                     |                            | M4                | Μνήμης 4            | ανακάτεμα             |                        |                               |
| 17 |                     |                            | M5                | Μνήμης 5            |                       |                        | Τερματισμός κλήσης / απόρριψη |
| 18 |                     |                            | M6                | Μνήμης 6            |                       |                        | απάντηση κλήσεων              |

|                              | Περιγραφή των λειτουργιών  |
|------------------------------|--|
| εξουσία                      | Power λειτουργία για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη μονάδα.  |
| μπάντα                       | Band επιλογή σας επιτρέπει να επιλέξετε διαφορετικές ζώνες υποδοχής, i.e. FM1, FM2, FM3, AM1, AM2  |
| αναζητήσουν πάνω/κάτω        | Σύντομο πάτημα για να μετακινήσετε τον αριθμό ραδιοσυχνότητων πάνω/κάτω βήμα προς βήμα.  |
| εγχειρίδιο πάνω/κάτω         | Πιέστε παρατεταμένα για να αναζητήσετε αυτόματα στο επόμενο ραδιοφωνικό σταθμό.  |
| Audio Μενού                  | Η Audio κουμπι μενού σας δίνει τη δυνατότητα να ρυθμίσετε τον ήχο του συστήματός σας με τις παρακάτω επιλογές Μπάσα, Πρίμα, Ισορροπία και Fader. Οι επιλογές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν προκειμένου να συγχρονίσουν κατάλληλα ήχο σας. |
| Λειτουργία                   | Το κουμπι Mode σας επιτρέπει να πάτε από μία πηγή σε άλλη πηγή (fi Tuner) πατώντας το πλήκτρο όσες φορές χρειαστεί.  |
| AP                           | Δέκτη λειτουργία θα αποθηκεύσει αυτόματα τα 6 ισχυρότερο σταθμούς (M1-M6). Σημείωση: Τα έχασε όλα τα προηγούμενα αποθηκευμένων σταθμών.  |
| Περιστροφικός τόμος          | Αυτό το κουμπι σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ένταση από το ελάχιστο στο μέγιστο επίπεδο. ΣΗΜΕΙΩΣΗ υψηλά επίπεδα θορύβου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στα αυτιά σας.   |
| M1-M6                        | Αυτά είναι τα προεπιλεγμένους σταθμούς όπου μπορείτε να αποθηκεύσετε αγαπημένους σας ραδιοφωνικούς σταθμούς, εάν σε λειτουργία δέκτη.  |
| αναπαραγωγής / παύσης        | Αυτό το πλήκτρο σας δίνει τη δυνατότητα σε USB ή SD κατάσταση για να παίζει ή να διακόψετε τη μουσική.   |
| Intro (INT)                  | Intro θα παίζει 10 δευτερόλεπτα από κάθε τραγουδι στο USB ή SD. Αν η προτιμώμενη τραγουδι παίζει, πιέστε ξανά και θα παίξουν εκείνο το τραγουδι.   |
| επαναλαμβάνω (RPT)           | Επαναλάβετε θα παίζει επιλεγμένα τραγουδια ή άλμπουμ συνεχώς. Διατίθεται σε USB και SD mode.   |
| ανακάτεμα (RMD)              | Τυχαία θα παίζει όλα τα τραγουδια τυχαία. Διατίθεται σε USB και SD mode.   |
| τραγουδι κάτω / επάνω        | Σε MP3 πατήστε λειτουργία αυτό το κουμπι για να πάει πάνω ή κάτω ένα κομμάτι.  |
| γρήγορη κίνηση εμπρός / πίσω | Πατήστε παρατεταμένα για γρήγορη προώθηση στο USB ή SD.  |
| 3,5mm AUX jack in            | Για να συνδέσετε ένα εξωτερικό σύστημα ήχου.   |
| USB θύρα                     | Όταν τοποθετείτε ένα USB stick η συσκευή θα τεθεί σε λειτουργία USB.   |
| Υποδοχή κάρτας SD            | Όταν τοποθετείτε μια κάρτα SD η συσκευή θα τεθεί σε SD mode. (Max 16GB κάρτα)  |
| Επαναφορά                    | Χρησιμοποιήστε ένα μη μεταλλικό αντικείμενο με αιχμηρή άκρη για να πατήσετε και κρατήστε πατημένο το κουμπι reset για 5 δευτερόλεπτα. Η μονάδα θα τεθεί σε εργοστασιακές.  |


|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Bluetooth</b>            | Ανοίξτε το <i>Bluetooth</i> πατώντας το κουμπι "MODE".  |
| συγχρονισμός                | Ενεργοποιήστε τη λειτουργία <i>Bluetooth</i> στο κινητό σας τηλέφωνο, και η αναζήτηση για διαθέσιμες συσκευές. Επιλέξτε "CALIBER RMD046BT", τον κωδικό "0000" (εάν είναι απαραίτητο). Αν επιτυχημένο "BT READY" εμφανίζεται, αν δεν "NO CON". Η μονάδα θα επανέλθει στην προηγούμενη κατάσταση. |
| επανασύνδεση                | Η μονάδα θα είναι κανονικά αυτόματα επανασύνδεση.   |
| απορρίμει εισερχόμενα κλήση | Πατήστε (5) το κουμπι, αν δεν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση, καθώς και επιστροφή στην κανονική λειτουργία αναπαραγωγής.   |

**Note! Do not operate the unit while driving!**

## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Σημεία που πρέπει να λάβετε υπόψη για την ασφαλή χρήση**

• Διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν χρησιμοποιήσετε αυτό το δίσκο και τα εξαρτήματά του συστήματος. Περιέχει οδηγίες για το πώς να χρησιμοποιήσετε το προϊόν με ασφαλή και αποτελεσματικό τρόπο. Η Caliber δεν είναι υπεύθυνη για προβλήματα που προκύπτουν από τη μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειριδίου.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Αυτό το σύμβολο αναφέρεται σε σημαντικές οδηγίες. Η μη τήρηση μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή υλικές ζημιές.**

**⚠ Μη χρησιμοποιείτε λειτουργία που αποσπά την προσοχή από την ασφαλή οδήγηση του οχήματός σας**  
Σταματήστε το όχημα για να εκτελέσετε λειτουργίες που απαιτούν την παρατεταμένη προσοχή σας. Σταματήστε το όχημα σε ασφαλή θέση πριν εκτελέσετε αυτές τις λειτουργίες. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί ατύχημα.

**⚠ Ρυθμίστε την ένταση του ήχου της μονάδας σε επίπεδο που σας επιτρέπει να ακούτε τους εξωτερικούς θορύβους ενώ οδηγείτε.**  
Τα υπερβολικά επίπεδα έντασης που καλύπτουν ήχους όπως σειρήνες ασθενοφόρων ή ηχητικά σήματα προειδοποίησης (διασταυρώσεις τρένων, κ.λπ.) μπορεί να είναι επικίνδυνα και μπορεί να προκληθεί ατύχημα. Η ΑΚΡΟΑΣΗ ΣΕ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΗΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΒΛΑΒΗ ΣΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ.

**⚠ Μην αποσυναρμολογείτε ή κάνετε τροποποιήσεις στη συσκευή**  
Μπορεί να προκληθεί ατύχημα, πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

**⚠ Χρησιμοποιήστε τη μονάδα μόνο σε αυτοκίνητα με αρνητική γείωση 12 V.**  
(Συμβουλευτείτε το μεταπωλητή σας εάν δεν είστε σίγουροι.) Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, κλπ.

**⚠ Κρατήστε μικρά αντικείμενα, όπως βίδες μακριά από τα παιδιά.**  
Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός. Στην περίπτωση κατάποσης, συμβουλευτείτε αμέσως γιατρό.

**⚠ Χρησιμοποιήστε τη σωστή ονομαστική τιμή αμπερ όταν αλλάζετε ασφάλειες.**  
Σε διαφορετική περίπτωση μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

**⚠ Μην φράζετε τις οπές εξαερισμού ή το καλοριφέρ.**  
Μπορεί να συσσωρευτεί θερμότητα και να προκληθεί πυρκαγιά.

**⚠ Χρησιμοποιήστε αυτό το προϊόν σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν τάση λειτουργίας 12 V.**  
Η χρήση για άλλη από την προοριζόμενη εφαρμογή μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή άλλου είδους τραυματισμό.

**⚠ Εάν εμφανιστεί πρόβλημα σταματήστε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν.**  
Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή βλάβη στο προϊόν. Επιστρέψτε το στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Caliber ή στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις της Caliber για επίσκεψη.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ.

Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό, στεγνό πανί για τον καθαρισμό του προϊόντος. Για πιο δύσκολους λεκέδες, βρέξτε το πανί μόνο με νερό. Οποιαδήποτε άλλο προϊόν μπορεί να διαλύσει το χρώμα ή να καταστρέψει το πλαστικό.

### Θερμοκρασία.

Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία στο εσωτερικό του οχήματος είναι μεταξύ +45 °C (+113 °F) και 0 °C (+32 °F) πριν βάλετε σε λειτουργία τη μονάδα.


### Συντήρηση.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε τη μονάδα μόνοι σας. Επιστρέψτε την στον αντιπρόσωπο της Caliber ή στο πλησιέστερο κέντρο σέρβις Caliber για επίσκεψη.



# RMD 046BT

## Nederlands

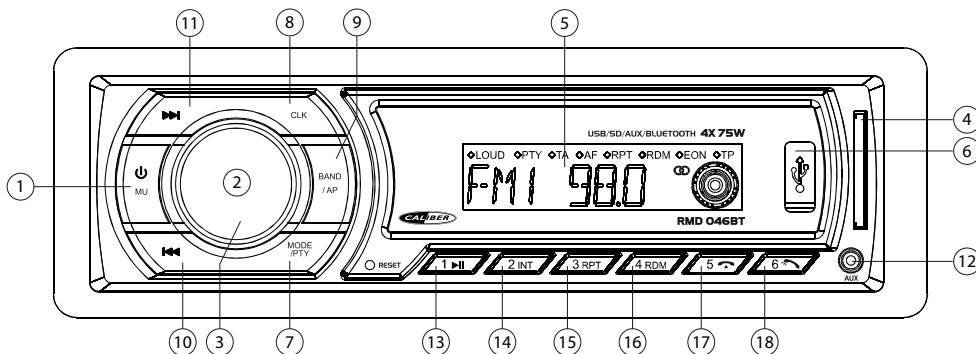

| Toets | Systeem          |                   | Radio             |                 | MP3/WMA        |                | Bluetooth           |
|-------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------|---------------------|
|       | kort indrukken   | lang indrukken    | kort indrukken    | lang indrukken  | kort indrukken | lang indrukken | kort indrukken      |
| 1     | inschakelen      | uitschakelen      | Mute              |                 | Mute           |                |                     |
| 2     | Volume draaiknop |                   |                   |                 |                |                |                     |
| 3     | Menu (Audio)     |                   |                   |                 | OK             |                |                     |
| 4     |                  |                   | SD kaart lezer    |                 |                |                |                     |
| 5     |                  |                   | LCD scherm        |                 |                |                |                     |
| 6     |                  |                   | USB poort         |                 |                |                |                     |
| 7     | Modus            |                   | Modus             | PTY             | Modus          |                |                     |
| 8     | Klok             | Klok instellingen |                   |                 |                |                |                     |
| 9     |                  |                   | Band              | AP              |                |                |                     |
| 10    |                  |                   | Handm. zoek neer  | Auto. zoek neer | Track neer     | Snel terug     | Track neer          |
| 11    |                  |                   | Handm. zoek op    | Auto. zoek op   | Track op       | Snel vooruit   | Track op            |
| 12    |                  |                   | 3,5mm AUX In Jack |                 |                |                |                     |
| 13    |                  |                   | M1                | Opslaan M1      | Afspelen/Pauze |                | Afspelen/Pauze      |
| 14    |                  |                   | M2                | Opslaan M2      | Intro          |                |                     |
| 15    |                  |                   | M3                | Opslaan M3      | Repeat         |                |                     |
| 16    |                  |                   | M4                | Opslaan M4      | Shuffle        |                |                     |
| 17    |                  |                   | M5                | Opslaan M5      |                |                | Beëindigen/weigeren |
| 18    |                  |                   | M6                | Opslaan M6      |                |                | Oproep beantwoorden |

|                        | Omschrijving van de functies   |
|------------------------|--|
| In/Uitschakelen        | Aan/Uit toets om de unit in- of uit te schakelen   |
| Band                   | Band selectie biedt u de mogelijkheid uit verschillende bands te kiezen zoals FM1, FM2, FM3, AM1 en AM2  |
| Auto. zoek op/neer     | Druk kort in om de frequentie stap voor stap te wijzigen.  |
| Handm. zoek op/neer    | Houd de toets lang ingedrukt om automatisch naar het volgende radiostation te gaan.  |
| Audio Menu             | De Audio menu toets biedt u de mogelijkheid om uw audio systeem aan te passen met de volgende opties; Bass, Treble, Balance en Fader. Met deze instelling kunt u uw audio systeem naar wens afstellen. |
| Modus                  | Hiermee wisselt u van bron, bijvoorbeeld van SD naar Radio. Druk hiervoor deze toets in tot de gewenste bron geselecteerd is.  |
| AP                     | In Radio modus worden automatisch de 6 sterkste stations opgeslagen (M1-M6) Let op; alle vorige instellingen worden gewist.  |
| Volume draai knop      | Hiermee kunt u het volume aanpassen van minimaal tot maximaal geluidsniveau. Let op! Een hoog geluidsniveau kan schade aan uw oren veroorzaken.  |
| M1-M6                  | Dit zijn de vooringestelde radiostations, selecteer hiermee de gewenste opgeslagen zender.   |
| Pauze/Play             | In USB of SD afspelmmodus kunt u hiermee het afspelen pauzeren en afspelen hervatten.  |
| Intro (INT)            | Intro speelt iedere track op de USB of SD 10 seconden lang. Indien het gewenste nummer speelt drukt u nogmaals om dat nummer af te spelen.   |
| Repeat (RPT)           | Repeat speelt 1 track of album constant. Beschikbaar in USB en SD modus.   |
| Shuffle (RMD)          | Shuffle speelt alle tracks in willekeurige volgorde (random). Beschikbaar in USB en SD modus.  |
| Track neer/op          | Naar de volgende/vorige track.   |
| Snel vooruit/achteruit | Houd deze toets lang ingedrukt om snel vooruit/achteruit te spelen in USB en SD modus.   |
| 3,5mm AUX jack in      | Hiermee kunt u een extern audio/video systeem aansluiten.  |
| USB poort              | Wanneer u een USB stick plaatst schakelt de unit automatisch naar USB modus  |
| SD card input          | Zodra een SD kaart geplaatst wordt schakelt de unit automatisch naar SD modus (max. 16GB)  |
| Reset                  | Gebruik een (niet metalen) puntig object om in te drukken, en houd 5 seconden vast. De unit keert terug naar de fabrieksinstellingen.  |

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Bluetooth</b>              | Open <i>Bluetooth</i> door op de "MODE" knop te drukken.   |
| Pairing (verbinden)           | Activeer de <i>Bluetooth</i> functie van uw telefoon en zoek naar beschikbare apparaten. Selecteer "CALIBER RMD046BT" en toets het wachtwoord "0000" in (mits nodig). Bij succesvol verbinden verschijnt "BT READY", mislukt het dan verschijnt "NO CON". De unit gaat terug naar de vorige modus. |
| Reconnect (opnieuw verbinden) | De unit verbind automatisch opnieuw.   |
| Gesprek weigeren              | Druk op de "5" toets om een oproep te weigeren en terug te keren naar de laatste modus.  |

**LET OP!! Kijk en bedien de unit niet tijdens het rijden!**

## WAARSCHUWING





### Aandachtspunten voor veilig gebruik

• Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit systeem gebruikt. Ze bevatten instructies over hoe u dit product op een veilige en efficiënte manier kunt gebruiken. Caliber Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor problemen die ontstaan als gevolg van het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.



## WAARSCHUWING

**Dit symbool wijst op belangrijke instructies. Het negeren van deze instructies kan verwondingen of materiële schade tot gevolg hebben.**

-  **Gebruik het toestel niet wanneer dit u verhindert veilig met uw voertuig te rijden.**  
Wanneer een functie uw langdurige aandacht vereist, dient u eerst volledig stil te staan voor u deze uitvoert. Parkeer uw voertuig steeds op een veilige plaats vooraleer u een functie gaat gebruiken. Doet u dit niet, dan loopt u het gevaar een ongeval te veroorzaken.
-  **Beperk het volume zodat u geluiden buiten de auto nog steeds kunt horen tijdens het rijden.**  
Een te hoog volumeniveau kan geluiden, zoals de sirene van een ambulance of waarschuwingsignalen langs de weg (bij overwegen, enz.) dempen, wat kan leiden tot gevaarlijke situaties en mogelijk tot een ongeval. Een te hoog volumeniveau in een auto kan ook gehoorschade veroorzaken.
-  **Demonteer of wijzig het toestel niet.**  
Indien u dit wel doet, kan dit leiden tot een ongeval, brand of elektrocutie.
-  **Enkel te gebruiken in auto's met een negatieve aarding van 12V.**  
(contacteer bij twijfel uw dealer). Indien u deze instructie niet opvolgt, kan dit leiden tot brand, enz.
-  **Houd kleine voorwerpen zoals schroeven buiten het bereik van kleine kinderen.**  
Wanneer deze worden ingeslikt, kan dit leiden tot ernstige verwondingen. Contacteer in dit geval onmiddellijk een dokter.
-  **Gebruik de correcte ampérewaarde bij het vervangen van de zekeringen.**  
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot brand of elektrocutie.
-  **Blokkeer de verluchtingsopeningen of radiatorpanelen niet.**  
Indien u dit wel doet, kan het toestel binnenin erg warm worden en zo brand veroorzaken.
-  **Gebruik dit product voor mobiele 12V-toepassingen.**  
Gebruik voor andere toepassingen kan leiden tot brand, elektrocutie of andere verwondingen.
-  **Zet onmiddellijk het gebruik stop wanneer zich een probleem voordoet.**  
Doet u dit niet, dan kan dit leiden tot letsel of schade aan het product. Breng het toestel ter reparatie terug naar uw bevoegde Caliber dealer.

### Schoonmaken van het product.

Gebruik een zachte, droge doek voor het regelmatig schoonmaken van het product. Voor hardnekkigere vlekken kunt u de doek enkel met water bevochtigen. Andere producten kunnen de verf oplossen of de kunststof beschadigen.

### Temperatuur.

Zorg ervoor dat de temperatuur in het voertuig tussen 0°C en +45°C ligt voor u het toestel inschakelt.

### Onderhoud.

Wanneer u problemen ervaart, probeer het toestel dan niet zelf te herstellen. Breng het toestel ter reparatie terug naar uw bevoegde Caliber dealer.

- GB** Caliber hereby declares that the item RMD046BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of ECE Regulation number 10 and of Directive 1999/5/EC (R&TTE).
- FR** Par la présente Caliber déclare que l'appareil RMD046BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions de ECE Regulation number 10 et la directive Directive 1999/5/EC (R&TTE).
- DE** Hiermit erklärt Caliber, dass sich das Gerät RMD046BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderung und übrigen einschlägigen Bestimmungen der ECE Regulation number 10 und der Richtlinie Directive 1999/5/EC (R&TTE)
- IT** Con la presente Caliber dichiara che questo RMD046BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla ECE Regulation number 10 e direttiva Directive 1999/5/EC (R&TTE).
- ES** Por medio de la presente Caliber declara que el RMD046BT cumple con los requisitos esenciales y otra disposiciones aplicables o exigibles de ECE Regulation number 10 y la Directiva Directive 1999/5/EC (R&TTE).
- PT** Caliber declara que este RMD046BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da ECE Regulation number 10 e da Directiva Directive 1999/5/EC (R&TTE).
- S** Härmed intygar Caliber att denna RMD046BT Pro står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av ECE Regulation number 10 a direktiv Directive 1999/5/EC (R&TTE).
- PL** Niniejszym Caliber oświadcza, że RMD046BT jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami ECE Regulation number 10 i Dyrektywy Directive 1999/5/EC (R&TTE).
- DK** Undertegnede Caliber erklærer hermed, at følgende udstyr RMD046BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav ECE Regulation number 10 og direktiv Directive 1999/5/EC (R&TTE).
- EE** Käesolevaga kinnitab Caliber seadme RMD046BT vastavust põhioüetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele ja ECE Regulation number 10 ja direktiivi 1999/5/EC (R&TTE).
- LT** Šiuo Caliber deklaruoja, kad šis RMD046BT atitinka esminius reikalavimus ir nuostatas ir ECE Regulation number 10 ir kitas 1999/5/EC (R&TTE).
- FI** Caliber vakuuttaa täten että RMD046BT tyyppinen laite on leellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehto jen mukainen ja ECE Regulation number 10 ja direktiivin 1999/5/EC (R&TTE).
- IS** Hér með lýsi Caliber yfir því að RMD046BT erí samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í ECE Regulation number 10 í tilskipun 1999/5/EC (R&TTE).
- NO** Caliber erklærer herved at utstyret RMD046BT er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i ECE Regulation number 10 i drektiv 1999/5/EC (R&TTE).
- NL** Hierbij verklaart Caliber dat het toestel RMD046BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van ECE Regulation number 10 en richtlijn 1999/5/EC (R&TTE).

**Test standards:**

EN 60065:2002+A1:2006+A11:2008+A2:2010+A12:2011  
EN 62479:2010  
EN 301 489-1 V192  
EN 301 489-17 V221  
EN 300 328 V181



10R-04 13298



Declaration form can be found at:  
[www.caliber.nl/media/forms/DeclarationRMD046BTBT.pdf](http://www.caliber.nl/media/forms/DeclarationRMD046BTBT.pdf)