


CALIBER




RMD 061DAB-BT **Manual**

from batch/serial number 319244 and up

NL · FR · DE · GB · ES · IT · SE

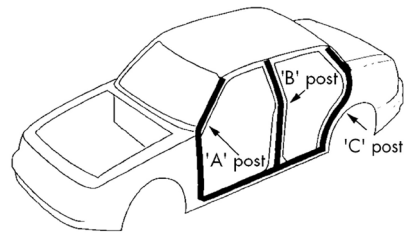


Place the antenna on the windshield near the 'A post'

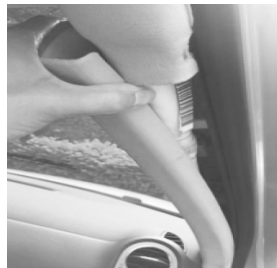



Remove the cover of the A-post




Stick the transparent part of the antenna on the windshield and put the black part on the metal frame.

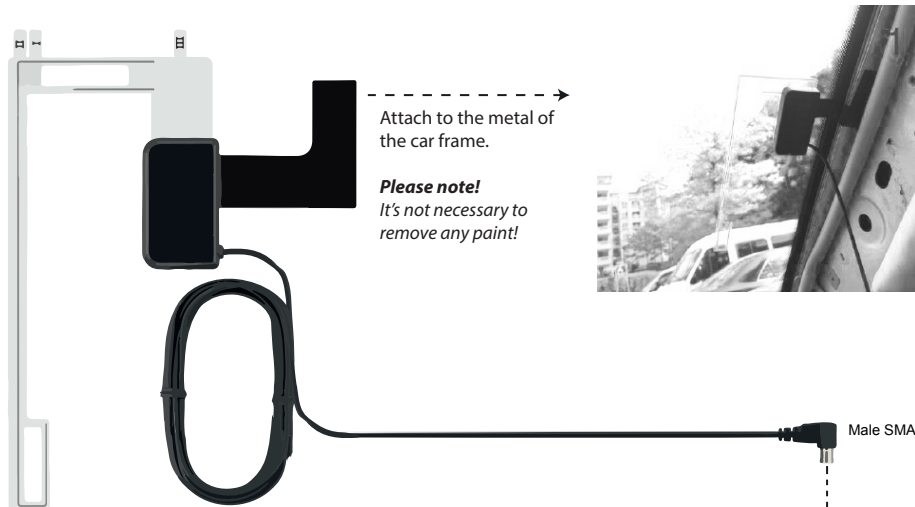

The active DAB+ antenna is powered through the core of the antennae wire (+5V). No need to connect a separate power source.

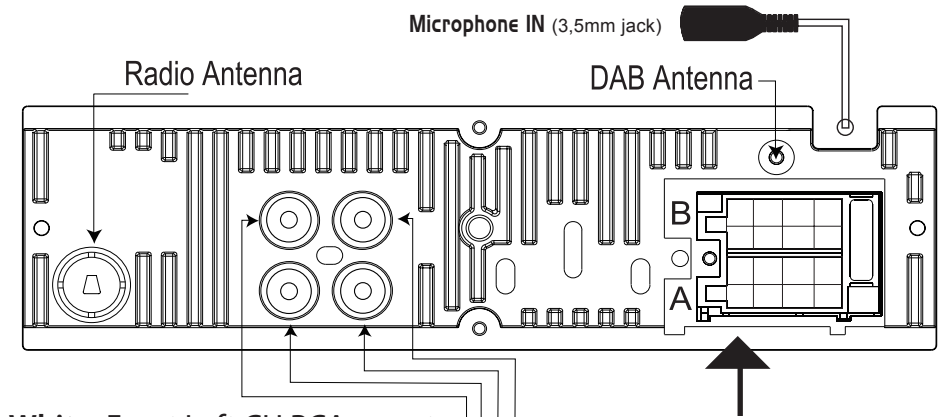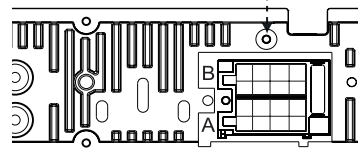

- White: Front Left CH RCA output
- Red: Front Right CH RCA output
- Red: Rear Right CH RCA output
- White: Rear Left CH RCA output

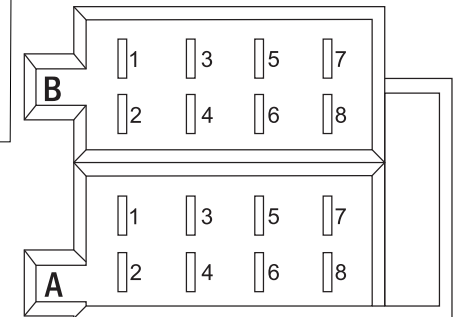


Connector A

1. --
2. --
3. --
4. Memory +12V (yellow wire)
5. Remote +12V output (blue wire)
6. --
7. +12V ignition (red wire)
8. Ground (black wire)

Connector B

1. Right rear speaker (+)
2. Right rear speaker (-)
3. Right front speaker (+)
4. Right front speaker (-)
5. Left front speaker (+)
6. Left front speaker (-)
7. Left rear speaker (+)
8. Left rear speaker (-)

RMD 061DAB-BT Nederlands

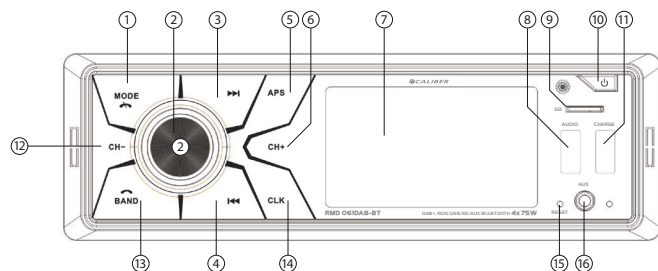

Toets	Systeem		Radio		MP3/WMA		Bluetooth	
	kort indrukken	lang indrukken	kort indrukken	lang indrukken	kort indrukken	lang indrukken	kort indrukken	
1	Modus		Modus		Modus		Beëindigen/weigeren	
2			Volume draaiknop					
3			Handm. zoek op	Auto. zoek op	Track op	Snel vooruit	Track op	
4			Handm. zoek neer	Auto. zoek neer	Track neer	Snel terug	Track neer	
5			APS					
6			Volgende preset					
7			LCD scherm					
8			USB poort (audio input • MP3/WMA)					
9			Micro SD kaart lezer					
10	inschakelen	uitschakelen	dempen	uitschakelen	dempen	uitschakelen	dempen	
11			USB poort (5V charge output)					
12			Vorige preset					
13			Band				Oproep beantwoorden	
14	Klok	Klok instellingen						
15			Reset					
16			3,5mm AUX In Jack					

	Omschrijving van de functies
In/Uitschakelen	Aan/Uit toets om de unit in- of uit te schakelen
Band	Band selectie biedt u de mogelijkheid uit verschillende bands te kiezen zoals FM0-FM9, DAB1, DAB2, DAB3
Auto. zoek op/nee	Druk kort in om de frequentie stAp voor stap te wijzigen.
Handm. zoek op/nee	Houd de toets lang ingedrukt om automatisch naar het volgende radiostation te gaan.
Audio Menu	De Audio menu toets biedt u de mogelijkheid om uw audio systeem aan te passen met de volgende opties; Bass, Treble, Balance, Fader, Loud, EQ, DX/LOCAL en Stereo/mono. Met deze instelling kunt u uw audio systeem naar wens afstellen.
Modus	Hiermee wisselt u van bron, bijvoorbeeld van Micro SD naar Radio. Druk hiervoor deze toets in tot de gewenste bron geselecteerd is.
AF	In Radio modus worden automatisch de 6 sterkste stations opgeslagen (M1-M6) Let op; alle vorige instellingen worden gewist.
Volume draai knop	Hiermee kunt u het volume aanpassen van minimaal tot maximaal geluidsniveau. Let op! Een hoog geluidsniveau kan schade aan uw oren veroorzaken.
M1-M6	Dit zijn de vooringestelde radiostations, selecteer hiermee de gewenste opgeslagen zender.
Pauze/Play	In USB of Micro SD afspeelmodus kunt u hiermee het afspelen pauzeren en afspelen hervatten.
Intro (INT)	Intro speelt iedere track op de USB of Micro SD 10 seconden lang. Indien het gewenste nummer speelt drukt u nogmaals om dat nummer af te spelen.
Repeat (RPT)	Repeat speelt 1 track of album constant. Beschikbaar in USB en Micro SD modus.
Shuffle (RMD)	Shuffle speelt alle tracks in willekeurige volgorde (random). Beschikbaar in USB en Micro SD modus.
Track neer/op	Naar de volgende/vorige track.
Snel vooruit/achteruit	Houd deze toets lang ingedrukt om snel vooruit/achteruit te spelen in USB en Micro SD modus.
3,5mm AUX jack in	Hiermee kunt u een extern audio/video systeem aansluiten.
USB poort	Wanneer u een USB stick plaatst schakelt de unit automatisch naar USB modus (max. 32GB)
Micro SD card input	Zodra een Micro SD kaart geplaatst wordt schakelt de unit automatisch naar Micro SD modus (max. 32GB)
Reset	Gebruik een (niet metalen) puntig object om in te drukken, en houd 5 seconden vast. De unit keert terug naar de fabrieksinstellingen.

Bluetooth	Open Bluetooth door op de "MODE" knop te drukken.
Pairing (verbinden)	Activeer de Bluetooth functie van uw telefoon en zoek naar beschikbare Apparaten. Selecteer "RMD061DAB-BT_CALIBER" en toets het wachtwoord "0000" in (mits nodig). Bij succesvol verbinden verschijnt "BT ON", mislukt het dan verschijnt "NO CON". De unit gaat terug naar de vorige modus.
Reconnect (opnieuw verbinden)	De unit verbindt automatisch opnieuw.
Gesprek weigeren	Druk op de "1" toets om een oproep te weigeren en terug te keren naar de laatste modus.

LET OP!! Bekijk en bedien de unit niet tijdens het rijden!

WAARSCHUWING

Aandachtspunten voor veilig gebruik.

- Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u dit systeem gebruikt. Ze bevat instructies over hoe u dit product op een veilige en efficiënte manier kunt gebruiken. Caliber Europe B.V. is niet verantwoordelijk voor problemen die ontstaan als gevolg van het niet opvolgen van de instructies in deze handleiding.




WAARSCHUWING

Dit symbool wijst op belangrijke instructies. Het negeren van deze instructies kan verwondingen of materiële schade tot gevolg hebben.

- Gebruik het toestel niet wanneer dit u verhindert veilig aan het verkeer deel te nemen.
- Beperk het volume zodat u geluiden buiten de auto nog steeds kunt horen tijdens het rijden.
- Een te hoog volumeniveau in een auto kan ook gehoorschade veroorzaken.
- Demonteer, wijzig of open het toestel niet.
- Dit toestel is ontworpen voor mobiele 12V-toepassingen en dient als zodanig ook gebruikt te worden.
Gebruik dit toestel enkel in auto's met een negatieve aarding van 12V.
Gebruik de correcte ampère waarde bij het vervangen van de zekeringen.
Gebruik voor andere toepassingen kan leiden tot kortsluiting, brand en/of andere verwondingen.
- Houd kleine meegeleverde onderdelen zoals schroeven buiten het bereik van kleine kinderen.
- Blokkeer de ventilatieopeningen of radiatorpanelen niet.
- Onderhoud.**
Zet, wanneer zich een probleem voordoet, het toestel onmiddellijk uit en neem contact op met uw bevoegde Caliber dealer.
- Schoonmaken van het product.**
Gebruik een zachte, droge doek voor het regelmatig schoonmaken van het product.
Voor hardnekkigere vlekken kunt u de doek enkel met water bevochtigen.
Andere producten kunnen de verf oplossen of de kunststof beschadigen.
- Temperatuur.**
Zorg ervoor dat de temperatuur in het voertuig tussen 0°C en +45°C ligt voor u het toestel inschakelt.

RMD 061DAB-BT Français

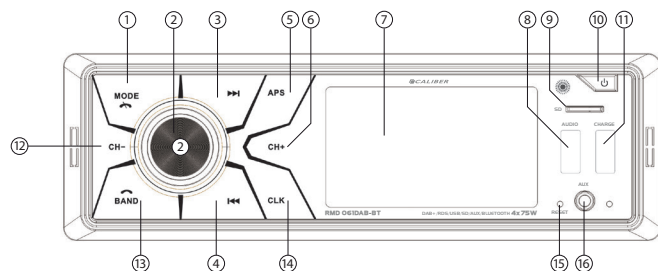

BOU-TON	Système		Tuner		MP3/WMA		Bluetooth	
	Pression courte	Pression longue	Pression courte	Pression longue	Pression courte	Pression longue	Pression courte	
1	Mode		Mode		Mode		Fin d'Appel / rejeter	
2			Molette de volume					
3			Manuel bas	Chercher plus bas	Fichier/titre précédent	Retour rApide	Titre précédent	
4			Manuel des	Chercher plus haut	Fichier/titre suivant	Avance rApide	Titre suivant	
5			APS					
6			Chaîne prédéfin					
7	Ecran LCD							
8	Entrée USB (entrée audio • MP3/WMA)							
9	Entrée carte micro SD							
10	Power	Power off	Mute	Power off	Mute	Power off	Mute	
11	USB charge port (5V charge output)							
12			Canal préréglé précédent					
13			Band				Answering call	
14	L'horloge	Régler l'heure	L'horloge	Régler l'heure	L'horloge	Régler l'heure	L'horloge	
15	Reset							
16	Entrée AUX (entrée audio • MP3/WMA)							

	Description des fonctions
Power/Power off	Fonction d'alimentation pour activer ou désactiver l'appareil.
Bande	Sélection de bande vous permet de sélectionner différentes bandes de réception, f.i. FM0-FM9, DAB1, DAB2, DAB3
Manuel haut/bas	Appui court pour déplacer le nombre de fréquences radio étape haut/bas par étape.
Cherchez haut/bas	Appui long pour rechercher automatiquement la station de radio suivante.
Menu Audio	Le bouton du menu Audio permet de régler le son à l'aide des options suivantes Bass, Treble, Balance, Fader, Loudness, EQ, DX/LOCAL et Stereo/Mono. Ces options peuvent être utilisées pour paramétrer le son comme vous le désirez.
Mode	Le bouton mode vous permet de passer d'une source) à une autre (f.i. Tuner) en appuyantsur le bouton autant de fois que nécessaire.
AF	En mode tuner cela mémorisera automatiquement les plages les plus utilisées. Note: toutes les plages précédentes seront perdues.
Molette volume	Cette molette vous permet d'ajuster le volume du niveau minimum au niveau maximum. NOTE les volumes hauts peuvent endommager vos oreilles.
M1-M6	Ce sont les plages présélectionnées où vous pouvez mémoriser vos plages radio favorites quand vous êtes en mode tuner.
Pause/Lecture	Ce bouton vous permet de passer en mode USB ou Micro SD pour lire ou arrêter la musique.
Intro (INT)	Intro lira 10 secondes de chaque titre sur le USB ou Micro SD. Si votre titre favori est lu, appuyez deux fois pour la titre en entier.
Répétition (RPT)	Répétition lira un titre ou un album sélectionné de façon continue. Disponible en modes USB et Micro SD.
Shuffle (RMD)	Shuffle lira tous les titres aléatoirement. Disponible en modes USB et Micro SD.
Recherche dossier/titre	En mode MP3 appuyez sur cette touche pour sélectionner la piste suivante/précédente.
Avance/retour rapide	Appuyez longtemps pour une avance rapide sur USB ou Micro SD.
Jack 3,5mm AUX in	Pour le branchement à un système audio externe.
Entrée USB	Quand vous insérez une clé USB l'Appareil passera en mode USB. (Max 32GB)
Entrée carte Micro SD	Lors de l'insertion d'une carte microSD l'appareil passe en mode SD Micro. (Carte Max 32GB)
Réinitialisation	Utilisez un objet non métallique pointu pour Appuyer sur le bouton réinitialisation et le maintenir enfoncé pendant 5 secondes. L'Appareil sera réinitialisé aux réglages d'usine par défaut.

Bluetooth	Ouvrez <i>Bluetooth</i> en Appuyant sur le bouton "MODE".
Synchronisation	Activez <i>Bluetooth</i> sur votre téléphone portable, et recherchez les services disponibles. Sélectionnez "RMD061DAB-BT_CALIBER" mot de passe "0000" (si nécessaire). En cas de synchronisation réussie le message "BT ON" s'affiche, sinon le message "NO CON". L'Appareil reviendra au mode précédent.
Reconnexion	L'Appareil se reconnecte automatiquement normalement.
Rejet d'un Appel entrant	Appuyez sur le bouton Clear (1) si vous ne voulez pas répondre à l'Appel, et revendez en mode de lecture normal.

Note! N'utilisez pas cet Appareil ou ne regardez pas le moniteur en conduisant.

RMD PRÉCAUTIONS

AVERTISSEMENT

Consignes à respecter pour une utilisation en toute sécurité.

- Lisez ce manuel attentivement avant d'utiliser ce système. Il contient des instructions relatives à l'utilisation de ce produit en toute sécurité et efficacité. Caliber Europe BV n'assume aucune responsabilité pour tout problème résultant du non-respect des consignes contenues dans le présent manuel.



AVERTISSEMENT

Ce symbole indique des consignes importantes. Le non-respect de celles-ci peut entraîner des blessures ou des dommages aux biens matériels.

⚠ N'utilisez aucune fonction susceptible de détourner votre attention de la conduite de votre véhicule en toute sécurité de votre véhicule.

⚠ Maintenez le volume à un niveau qui vous permet d'entendre encore au volant les bruits extérieurs.

⚠ L'écoute à volumes élevés dans la voiture peut également endommager votre système auditif.

⚠ Ne démontez pas ou ne modifiez pas l'appareil.

⚠ Cet appareil est conçu pour les applications mobiles 12 V et cela doit être respecté. Utilisez ce produit exclusivement dans des véhicules dont le circuit électrique est de 12 Volts. Respectez l'ampérage indiqué sur le porte-fusibles lors du remplacement des fusibles. Toute autre utilisation qu'à des fins d'applications prévues peut entraîner un incendie, un risque d'électrocution ou d'autres blessures.

⚠ Gardez les petits objets tels que les vis hors de la portée des enfants.


⚠ N'obstruez pas les orifices d'aération ou les panneaux radiateurs.

⚠ Entretien. En cas de problème, éteignez l'unité de suite et contactez votre revendeur Caliber agréé le plus proche.

⚠ Nettoyage du produit. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer le produit périodiquement. Pour les taches les plus tenaces, veuillez humidifier le chiffon avec de l'eau uniquement. Tout autre produit risque de dissoudre la peinture ou d'endommager le plastique.

⚠ Température. Veillez à ce la température à l'intérieur du véhicule se situe entre + 0 °C et +45 °C avant de mettre l'appareil sous tension.

RMD 061DAB-BT Deutsch

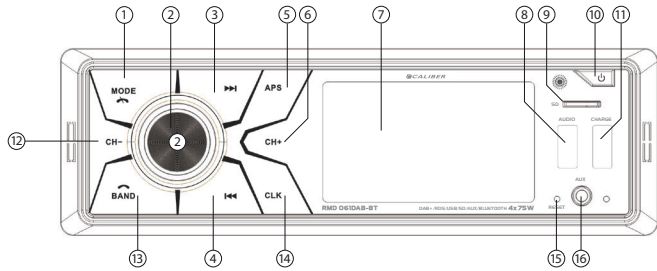

Taste	System		Tuner		MP3/WMA		Bluetooth	
	Kurzes Drücken	Langes Drücken	Kurzes Drücken	Langes Drücken	Kurzes Drücken	Langes Drücken	Kurzes Drücken	
1	Modus		Modus		Modus		Gespräch beenden / ablehnen	
2			Lautstärke					
3			Tuning vor	Suche vor	Datei/Title vor	Schnell vor	Titel vor	
4			Tuning zurück	Suche zurück	Datei/Title zurück	Schnell zurück	Titel zurück	
5			APS					
6			Nächster voreingestellter Kanal					
7	LCD display							
8	USB-Eingang (Audioeingang + MP3/WMA)							
9	Micro SD card slot							
10	Einschalten	Ausschalten	Stumm	Ausschalten	Stumm	Ausschalten	Stumm	
11	USB-Eingang (5V Ladungsausgang)							
12			vorheriger voreingestellter Kanal					
13			Band				Anrufbeantworter	
14	Uhr	uhr wechseln	Uhr	uhr wechseln	Uhr	uhr wechseln	Uhr	
15	Zurücksetzen							
16	3,5mm Steckdose							

	Beschreibung der Funktionen
Ein-/Ausschalten	Power-Funktion zu aktivieren oder das Gerät zu deaktivieren.
Band	Die Bandwahl ermöglicht Ihnen das Wählen verschiedener Empfangsbänder, z.B. FM0-FM9, DAB1, DAB2, DAB3
Suche vor/zurück	Kurz drücken, um die Radiofrequenz-Zahl nach oben/unten Schritt für Schritt zu bewegen.
Vorwärts/rückwärts tunen	Lange drücken, um automatisch zum nächsten Sender zu suchen.
Audiomenü	Die Taste Audiomenü ermöglicht das Einstellen der Lautsprecher mit den Optionen BBass, Höhen, Balance, Fader, Loudness, EQ, DX/LOCAL und Stereo/Mono. Stellen Sie mit diesen Optionen den Ton ein.
Modus	Die Modus-Taste ermöglicht es von einer Quelle zu einer anderen Quelle (z.B. Tuner) zu wechseln, indem die Taste so oft wie nötig gedrückt wird.
AF	Im Tuner-Modus werden automatisch die stärksten Sender gespeichert. Hinweis: Alle vorher gespeicherten Sender gehen verloren.
Lautstärke	Der Regler ermöglicht die Einstellung der Lautstärke vom Minimum zu Maximum. HINWEIS: Große Lautstärken können Ihre Ohren beschädigen
M1-M6	Dies sind die Speicherplätze, wo Sie im Tuner-Modus Ihre Lieblingssender ablegen können.
Pause/Wiedergabe	Diese Taste ermöglicht es im USB- oder Micro SD-Modus, die Musik abzuspielen oder anzuhalten.
Intro (INT)	Scan wird 10 Sekunden von jedem Song spielen auf dem USB or Micro SD. Wenn der bevorzugte Song abgespielt wird, erneut drücken und schon wird das Lied zu spielen.
Wiederholung (RPT)	Die Wiederholfunktion spielt einen Titel oder ein Album wiederholt ab. Verfügbar im USB- und Micro SD-Modus.
Zufallswiedergabe (RMD)	Die Zufallsfunktion spielt alle Titel in zufälliger Reihenfolge ab. Verfügbar im USB- und Micro SD-Modus.
Datei/Title vor/zurück	Drücken Sie diesen Knopf im MP3-Modus, um den nächsten oder vorherigen Titel auszuwählen.
Schnell vor/zurück	Lange drücken zum schnellen Bewegen zu USB oder Micro SD.
3,5mm Steckdose	Zum Anschluß eines externen Audiosystems.
USB-Eingang	Beim Anschluss eines USB-Steckers schaltet das Gerät in den USB-Modus. (Max 32GB)
Micro SD card slot	Wenn eine MicroSD-Karte das Gerät einführen, wird auf Micro-SD-Modus wechseln. (Max 32GB-Karte)
Reset	Benutzen Sie einen nichtmetallischen, spitzen Gegenstand, um die Taste zu drücken und 5 Sekunden zu halten. Das Gerät wird in die Werkseinstellungen zurückgesetzt.

Bluetooth	Öffnen Sie Bluetooth durch Drücken der Taste "MODE".
Pairing	Aktivieren Sie Bluetooth an Ihrem Mobiltelefon und suchen Sie nach den vorhandenen Geräten. Wählen Sie "RMD061DAB-BT_CALIBER", Passwort "0000" (falls erforderlich). Bei Erfolg wird "BT ON" angezeigt, bei Misserfolg erscheint "NO CON". Das Gerät schaltet in den vorherigen Modus zurück.
Reconnect	Das Gerät stellt die Verbindung normalerweise automatisch wieder her.
Reject incoming call	Drücken Sie die Taste Clear (1), wenn Sie den Anruf nicht entgegennehmen möchten, und kehren Sie in den normalen Wiedergabemodus zurück.

Hinweis! Bedienen Sie das Gerät nicht wenn Sie das Fahrzeug führen und schauen Sie nicht auf den Bildschirm.

WARNUNG

Beachten Sie folgende Punkte für einen sicheren Gebrauch.


- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts sorgfältig durch. Sie enthält Anweisungen zur sicheren und effektiven Benutzung des Produkts. Caliber Europe BV kann nicht für Probleme haftbar gemacht werden, die auf Nichtbeachtung der Anweisungen in dieser Anleitung zurückzuführen sind.



WARNUNG

Dieses Symbol weist auf wichtige Anweisungen hin, deren Nichteinhaltung zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen kann.

- ⚠ **Keine Bedienung ausführen, die vom sicheren Lenken des Fahrzeugs ablenken könnte.**
- ⚠ Die Lautstärke nur so hoch stellen, dass Sie während der Fahrt noch Außengeräusche wahrnehmen können.
- ⚠ Hohe Lautstärken in Fahrzeugen können ebenfalls zu Gehörschäden führen.
- ⚠ Das Gerät nicht öffnen oder modifizieren.
- ⚠ Dieses Gerät wurde für mobile 12 V Anwendungen entwickelt und darf nur für solche verwendet werden.
Nur in Fahrzeugen mit 12-Volt-Bordnetz und Minus an Masse verwenden. Sicherungen immer durch solche mit der richtigen Amperenzahl ersetzen. Andernfalls besteht Feuergefahr, die Gefahr eines elektrischen Schlages oder anderer Verletzungen.
- ⚠ Kleine Gegenstände wie Schrauben von Kindern fernhalten.
- ⚠ Lüftungsöffnungen und Kühlkörper nicht abdecken.
- ⚠ **Wartung.**
Schalten Sie das Gerät bei Auftreten von Problemen umgehend aus und wenden Sie sich an einen autorisierten Caliber Händler.
- ⚠ **Reinigung des Geräts.**
Das Gerät mit einem weichen, trockenen Tuch regelmäßig reinigen. Hartnäckigere Verschmutzungen können Sie mit einem leicht (nur mit Wasser) angefeuchteten Lappen entfernen. Andere Reinigungsmittel außer Wasser können die Farbe angreifen und den Kunststoff beschädigen.
- ⚠ **Betriebstemperatur.**
Stellen Sie sicher, dass die Temperatur im Fahrzeug zwischen 0 °C und +45 °C beträgt, bevor Sie Ihr Gerät einschalten.

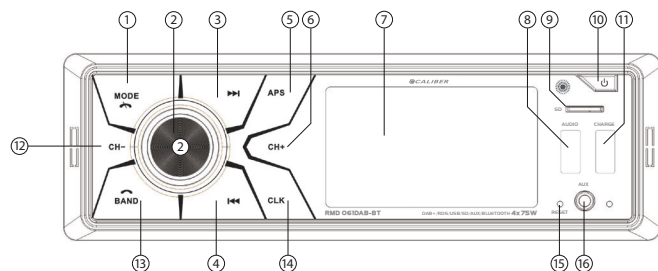

CALIBER

**RMD 061DAB-BT
English**

Key	System		Tuner		MP3/WMA		Bluetooth
	Short press	long press	Short press	long press	Short press	long press	Short press
1	Mode		Mode		Mode		End call / reject
2	Rotary volume / Light mode (press)						
3			Manual up	Seek up	Track up	fast forward	Track up
4			Manual down	Seek down	Track down	fast backward	Track down
5			APS				
6			Preset Channel up				
7	LCD display						
8	USB port for MP3 playback (32GB max.)						
9	Micro SD card reader (32GB max.)						
10	Power ON	Power OFF	Mute	Power OFF	Mute	Power OFF	Mute
11	USB charge port (5V charge output)						
12			Preset Channel Down				Answering call
13			Band				
14	Clock	Set Clock Time	Clock	Set Clock Time	Clock	Set Clock Time	Clock
15	Reset						
16	AUX-in for optional wired connection						

	Description of the functions
Power	Power function to activate or deactivate the unit.
Band	Band selection allows you to select different reception bands. f.i. FM0-FM9, DAB1, DAB2, DAB3
Manual up/down	Short press to move the radio frequency number up/down step by step.
Seek up/down:	Long press to search automatically to the next radio station.
Audio Menu	The Audio menu button gives you the possibility to adjust your sound system with the following options: Bass, Treble, Balance, Fader, Loud, EQ, DX/LOCAL and Stereo/mono. These options can be used to fine tune your sound.
Mode	The mode button allows you to go from one source to another source (f.i. Tuner) by pushing the button as many times as needed.
AF	In tuner mode it will automatically store the strongest stations. Note: all previous stored stations are lost.
Rotary volume	This knob allows you to adjust the volume from minimum to maximum level. NOTE high sound levels may cause damage to your ears.
M1-M6	These are the preset stations where you can store your favourite radio stations if in tuner mode.
Pause/Play	This button allows you in USB or Micro SD mode to play or to pause the music.
Intro (INT)	Intro will play 10 seconds of each song on the USB or Micro SD. If the preferred song is playing, push again and it will play that song.
Repeat (RPT)	Repeat will play a selected song or album continuously. Available in USB and Micro SD mode.
Shuffle (RMD)	Shuffle will play all the songs random. Available in USB and Micro SD mode.
Track down/up	In MP3 mode press this button to go up or down one track
fast forward/backward	Long press to fast forward to the USB or Micro SD.
3,5mm AUX jack in	To connect an external audio system.
USB poort	When inserting a USB stick the unit will switch to USB mode. (Max 32GB)
SD card input	When inserting a Micro SD card the unit will switch to Micro SD mode. (Max 32GB card)
Reset	Use a non-metallic pointed object to press and hold the reset button for 5 seconds. The unit will be set to factory default.

Bluetooth	Open <i>Bluetooth</i> by pressing the "MODE" button
Pairing	Activate <i>Bluetooth</i> on your mobile phone, and search for available devices. Select "RMD061DAB-BT_CALIBER", password "0000" (if necessary). If successful "BT ON" is displayed, if not "NO CON". The unit will go back to the previous mode.
Reconnect	The unit will normally auto-reconnect.
Reject incoming call	Press (1) button if you not wish to answer the call, and return to normal playing mode.

Note! Do not operate the unit while driving!

WARNING

Points to observe for safe usage


- Read this manual carefully before using this system. They contain instructions on how to use this product in a safe and effective manner. Caliber Europe B.V. cannot be responsible for problems resulting from failure to observe the instructions in this manual.

WARNING

This symbol means important instructions. Failure to heed them can result in injury or material property damage.

- ⚠ Do not operate any function that takes your attention away from safely driving your vehicle.
- ⚠ Keep the volume at a level where you can still hear outside noises while driving.
- ⚠ Listening at loud volume levels in a car may also cause hearing damage.
- ⚠ Do not disassemble or alter.
- ⚠ This device is designed for mobile 12V applications and should also be used as such. Use only in cars with a 12V volt negative ground. Use the correct ampere rating when replacing fuses. Use for other than its designed application may result in fire, electric shock or other injury.
- ⚠ Keep small objects such as screws out of the reach of children.
- ⚠ Do not block vents or radiator panels.
- ⚠ **Maintenance.** When there is a problem, turn the unit immediately off and contact your authorized Caliber dealer.
- ⚠ **Product cleaning.** Use a soft dry cloth for periodic cleaning of the product. For more severe stains, please dampen the cloth with water only. Anything else has the chance of dissolving the paint or damaging the plastic.
- ⚠ **Temperature.** Be sure the temperature inside the vehicle is between 0°C (+32°F) and +45°C (+113°F) before turning your unit on.

RMD 061DAB-BT Español

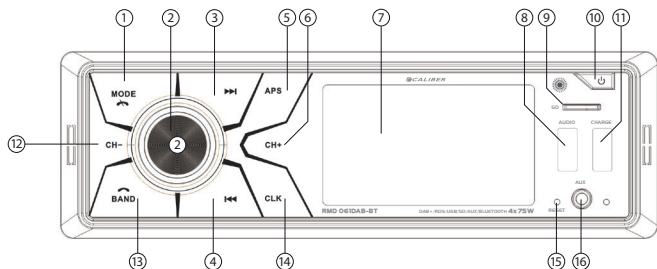

Botón	Sistema		Sintonizador		MP3/WMA		Bluetooth	
	Pulsar brevemente	Pulsar prolongadamente	Pulsar brevemente	Pulsar prolongadamente	Pulsar brevemente	Pulsar prolongadamente	Pulsar brevemente	
1	Modo		Modo		Modo			
2			Volumen giratorio					
3			Sintonizar hacia arriba	Buscar hacia arriba	Carpeta/pista arriba	Avance rápido	Pista arriba	
4			Sintonizar hacia abajo	Buscar hacia abajo	Carpeta/pista abajo	Retroceso rápido	Pista abajo	
5			APS					
6			siguiente canal preestablecido					
7	Pantalla LCD							
8	Entrada USB (entrada de audio • MP3/WMA)							
9	Ranura para tarjeta Micro SD							
10	Power	Power off	Mudo	Power off	Mudo	Power off	Mudo	
11	Entrada USB (Salida de carga 5V)							
12			canal preestablecido anterior					
13			Banda de frecuencia				Contestar a una llamada	
14	reloj	ajustar el reloj	reloj	ajustar el reloj	reloj	ajustar el reloj	reloj	
15	Reiniciar							
16	Jack entrada Aux 3,5mm							

	Descripción de funciones
Power	Función de potencia para activar o desactivar la unidad.
Banda de frecuencia	La selección de banda le permite seleccionar distintas bandas de frecuencia, por ejemplo, f.i. FM0-FM9, DAB1, DAB2, DAB3
Bús queda arriba/abajo	Pulse brevemente para mover el número de frecuencia de radio paso arriba/abajo a paso.
Sintonizador arriba/abajo	Mantenga pulsado para buscar automáticamente a la siguiente estación de radio.
Menú Audio	El botón del menú de audio que ofrece la posibilidad de ajustar su sistema de sonido con el bajo las siguientes opciones Graves, agudos, balance, el equilibrio de sonoridad, ecualización, DX/LOCAL y estéreo/mono. Estas opciones se pueden utilizar para apinar su sonido.
Modo	El botón modo le permite ir de una fuente a otra fuente (por ejemplo el sintonizador) pulsando el botón tantas veces como sea necesario.
AF	En el sintonizador guardará automáticamente las emisoras más utilizadas. Nota: todas las emisoras almacenadas previamente de perderán.
Volumen giratorio	Este botón le permite ajustar el volumen del nivel mínimo al máximo. NOTA: niveles de sonido demasiado altos pueden dañar su sistema auditivo.
M1-M6	Estas son las emisoras donde usted puede almacenar sus estaciones de radio favoritas, si en el modo de sintonizador.
Pause/Reproducción	Este Botón le permite reproducir o pausar la música en USB o Micro SD
Intro (INT)	Intro reproducirá 10 segundos de cada pista del Micro SD o USB. Cuando suena la pista deseada, pulse otra vez para escucharla entera.
Repetir (RPT)	Repetir reproducirá la canción o el álbum seleccionadas continuamente. Disponible en modo USB y Micro SD
Aleatorio (RMD)	El modo aleatorio reproducirá canciones sin un orden determinado. Disponible en modo USB y Micro SD
Carpeta/pista arriba	En modo MP3, pulse este botón para subir a bajar una pista.
Avance/retrocesos a pido	Pulse de manera continuada para avanzar rápidamente en USB o Micro SD.
Jack entrada Aux 3,5mm	Para conectar un sistema de audio externo.
Entrada de tarjeta USB	Al insertar una memoria USB de la unidad cambiará al modo USB. (32GB máximo)
Ranura para tarjeta Micro SD	Al insertar una tarjeta MicroSD en la unidad pasará al modo de Micro SD. (Tarjeta de 32GB máximo)
Reset	Utilice un objeto puntiagudo que no sea de metal para presionar durante 5 segundos el botón de reset. La unidad restablecerá los ajustes predeterminados de fábrica.

Bluetooth	<i>Bluetooth</i> Abrir pulsando el botón "MODE".
Dualización	Active el <i>Bluetooth</i> de su teléfono móvil, y busque los dispositivos disponibles. Seleccione "RMD061DAB-BT_CALIBER", clave de acceso "0000" (si es necesario). Si la acción se lleva a cabo satisfactoriamente se mostrará "BT ON", si no, se mostrará "NO CON". La unidad volverá al modo anterior.
Reconexión	La unidad normalmente se reconectará automáticamente.
Rechazar llamada entrante	Pulse el botón (1) si no desea contestar a la llamada, y volver al modo de reproducción normal.

Note! No opere con la unidad o mire a la pantalla mientras conduce.

RMD PRECAUCIONES

ADVERTENCIA

Puntos a tener en cuenta para un uso seguro.

- Lea este manual cuidadosamente antes de usar el sistema. Contiene instrucciones sobre cómo manejar el producto de manera segura y efectiva. Caliber Europe BV no se hace responsable de problemas derivados de no seguir las instrucciones de este manual.



ADVERTENCIA

Este símbolo significa que son instrucciones importantes. Hacer caso omiso de ellas puede resultar en lesiones o daños materiales a la propiedad.

⚠ No lleve a cabo ninguna acción que aleje su atención de la conducción segura de su vehículo.

⚠ Mantenga el volumen de audio a un nivel que le permita oír los ruidos de fuera mientras conduce.

⚠ Escuchar a niveles de volumen fuertes en un coche también puede provocar daño auditivo.

⚠ No desmonte ni modifique el producto.

⚠ Este dispositivo está diseñado para aplicaciones móviles de 12 V y debe usarse solo de tal manera.

Utilícelo solo con vehículos de 12 voltios y conexión a tierra negativa.

Utilice el amperaje correcto cuando cambie los fusibles.

Utilizarlo para un propósito diferente del fin para el que fue diseñado puede provocar fuego, choques eléctricos y otras lesiones.

⚠ Mantenga objetos pequeños, como tornillos, fuera del alcance de los niños.

⚠ No bloquee respiraderos ni paneles de radiadores.

⚠ Mantenimiento.

Cuando presente un problema, apague la unidad inmediatamente y contacte a su representante de Caliber autorizado.


⚠ Limpieza del producto.

Utilice un trapo seco y suave para llevar a cabo la limpieza periódica del producto. Para manchas más severas, humedezca el trapo con agua solo. Cualquier otra cosa puede disolver la pintura o dañar el plástico.

⚠ Temperatura.

Asegúrese de que la temperatura dentro del vehículo se encuentra entre 0 °C y +45 °C antes de encender la unidad.

RMD 061DAB-BT Italiano

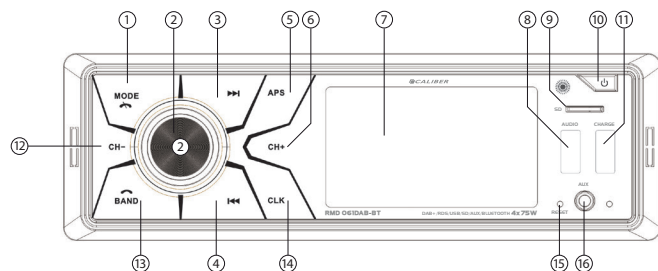

Key	Sistema		Radio		MP3/WMA		Bluetooth	
	Premere brevemente	Premere a lungo	Premere brevemente	Premere a lungo	Premere brevemente	Premere a lungo	Premere brevemente	
1	Modo		Modo		Modo		Cessazione/Rifiuto	
2			Volume rotativo					
3			Ricerca manuale su	Ricerca automatica su	Traccia su	Avanti veloce	Traccia su	
4			Ricerca manuale giù	Ricerca automatica giù	Rintracciare	Indietro rapidamente	Rintracciare	
5			APS					
6			Preset successivo					
7			Display LCD					
8			Porta USB (ingresso audio • MP3/WMA)					
9			Letto di carte micro SD					
10	Accendere	Spegnere	Muting	Spegnere	Muting	Spegnere	Muting	
11			USB port (5V charge output)					
12			Preset precedente					
13			Band				Rispondere alla chiamata	
14	Orologio	Regolazioni dell'orologio						
15			Reset					
16			Jack d'ingresso AUX da 3,5 mm					

	Descrizione delle funzioni
Attivazione/disattivazione	Pulsante On/Off per accendere o spegnere l'unità
Band	La selezione della banda ti permette di scegliere tra diverse bande come FM0-FM9, DAB1, DAB2, DAB3
Ricerca automatica su/giù	Premere brevemente per cambiare la frequenza passo dopo passo.
Ricerca manuale su/giù	Tenere premuto per passare automaticamente alla stazione radio successiva.
Menu audio	Il tasto del menu Audio permette di regolare il sistema audio con le seguenti opzioni: Bass, Treble, Balance, Fader, Loud, EQ, DX/LOCAL e Stereo/mono. Con questa impostazione, è possibile regolare il sistema audio a proprio piacimento.
Modo	Cambia la sorgente, ad esempio da Micro SD a Radio. Premere questo pulsante fino a selezionare la sorgente desiderata.
AF	In modalità Radio, le 6 stazioni più forti saranno memorizzate automaticamente (M1-M6) Si noti che tutte le impostazioni precedenti saranno cancellate.
Volume rotativo	Permette di regolare il volume dal minimo al massimo. Attenzione! Un alto livello di volume può causare danni alle orecchie.
M1-M6	Queste sono le stazioni radio preimpostate, selezionare la stazione memorizzata desiderata.
Pausa/Riproduzione	In modalità di riproduzione USB o Micro SD, mettere in pausa o riprendere la riproduzione.
Introduzione (INT)	L'introduzione riproduce ogni traccia in USB o Micro SD per 10 secondi. Se il brano desiderato è in riproduzione, premere di nuovo per riprodurre quel brano.
Ripetizione (RPT)	Ripeti riproduce 1 traccia o un album continuamente. Disponibile in modalità USB e Micro SD.
Shuffle (RMD)	Shuffle riproduce tutte le tracce in ordine casuale. Disponibile in modalità USB e Micro SD.
Traccia giù/su	Passa alla traccia successiva/precedente.
Avanti/indietro veloce	Tenere premuto per avanzare/riavvolgere velocemente in modalità USB e Micro SD.
Jack AUX da 3,5 mm in	Permette di collegare un sistema audio/video esterno.
Porta USB	Quando si inserisce una chiavetta USB, l'unità passa automaticamente alla modalità USB (max. 32GB).
Ingresso scheda Micro SD	Quando si inserisce una scheda Micro SD, l'unità passa automaticamente alla modalità Micro SD (max. 32GB)
Azzerare	Usare un oggetto appuntito (non di metallo) e tenerlo premuto per 5 secondi. L'unità tornerà alle impostazioni di fabbrica.

Bluetooth	Aprire il Bluetooth premendo il pulsante "MODE".
Abbinamento	Attiva la funzione Bluetooth sul tuo telefono e cerca i dispositivi disponibili. Selezionare "RMD061DAB-BT_CALIBER" e inserire il codice di accesso "0000" (se necessario). Se la connessione ha successo, appare "BT ON", se non ha successo, appare "NO CON". L'unità ritorna al modo precedente.
Ricollegare	L'unità si connette di nuovo automaticamente.
Rifiuta la chiamata	Premere il tasto "*" per rifiutare una chiamata e tornare all'ultima modalità.

ATTENZIONE

Punti da osservare per un uso sicuro

- Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il sistema. Contiene istruzioni su come usare questo prodotto in modo sicuro ed efficiente. Caliber Europe B.V. non si assume alcuna responsabilità per problemi derivanti dalla mancata osservanza delle istruzioni del presente manuale.

ATTENZIONE

Questo simbolo indica istruzioni importanti. Il l'inosseranza di queste istruzioni può provocare lesioni lesioni o danni materiali.

⚠ **Non usare il dispositivo se ti impedisce di guidare in sicurezza.**

⚠ **Abbassate il volume in modo da poter ancora sentire i suoni fuori dall'auto durante la guida.**

⚠ **Livelli eccessivi di volume in una macchina possono anche causare danni all'udito.**

⚠ **Non smontare, modificare o aprire l'unità.**

⚠ **Questa unità è progettata per applicazioni mobili a 12V e deve essere usata come tale.**

Utilizzare questa unità solo in auto con una terra negativa a 12V. Usare l'ampereggio corretto quando si sostituiscono i fusibili. L'uso per altre applicazioni può portare a corto circuito, incendio e/o altre lesioni.

⚠ **Tenere le parti piccole come le viti fuori dalla portata dei bambini piccoli.**

⚠ **Non bloccare le aperture di ventilazione o i pannelli del radiatore.**

⚠ **Manutenzione.**

Se si verifica un problema, spegnere immediatamente l'unità e contattare il vostro rivenditore autorizzato Caliber.

⚠ **Pulizia del prodotto.**


Usare un panno morbido e asciutto per la pulizia regolare del prodotto. Per le macchie più gravi, inumidire il panno solo con acqua. Altri prodotti possono dissolvere la vernice o danneggiare la plastica.

⚠ **Temperatura.**

Assicuratevi che la temperatura all'interno del veicolo sia compresa tra 0°C e +45°C prima di accendere il dispositivo è acceso.

ATTENZIONE: non guardare o utilizzare l'unità durante la guida!

RMD 061DAB-BT Svensk

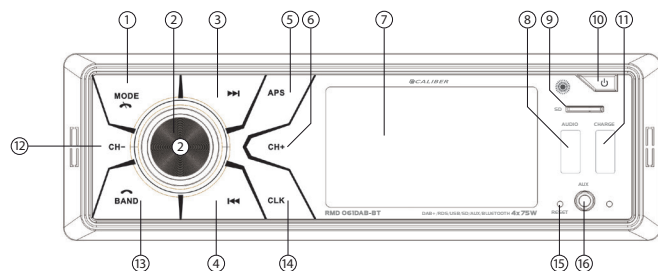

Key	System		Radio		MP3/WMA		Bluetooth	
	Kort tryck	Lång tryck	Kort tryck	Lång tryck	Kort tryck	Lång tryck	Kort tryck	
1	Läge		Läge		Läge		Avsluta samtal / avvisa	
2			Volym knapp					
3			Låt upp		Spår upp	Snabb spola framåt	Spår upp	
4			Låt ner		Spår ner	Snabb spola bakåt	Spår ner	
5			APS					
6			nästa förinställda					
7	LCD Skärm							
8	USB port for MP3 playback (32GB max.)							
9	Micro SD-kortplats							
10	Power	Power off	Mute	Power off	Mute	Power off	Mute	
11	USB inmatning (5V laddningsutgång)							
12			föregående förinställda					
13			Band					Besvara ett samtal
14	Klocka	Klockinställningarna						
15	återställa							
16	3,5mm AUX In Uttag							

	Description of the functions
Ström	Power-funktionen för att aktivera eller inaktivera enheten.
Band	Band val tillåter dig att välj olika mottagning band, f.i. FM0-FM9, DAB1, DAB2, DAB3
Manuell upp/ner	Kort tryck för att flytta radiofrekvensnumret upp/ner steg för steg.
Sök upp/ned	Tryck länge för att söka automatiskt till nästa radiostation.
Ljud meny	Ljud meny knappen ger er möjligheten att anpassa er ljud system med följande alternative Bas, diskant, balans, fader, loudness, EQ, DX/LOCAL and stereo/mono. Dessa alternative kan användas för att fin inställa ljudet.
Läge	Läges knappen tillåter er gå från en källa till en annan källa (t.ex. Radio) genom att trycka på knappen så många gånger som behövs.
AF	I radio läge det kommer automatiskt att lagra starkaste stationerna. Anteckning: alla föregående lagrade stationer är förlorade.
Volym knapp	Denna knapp tillåter er att anpassa volymen från minimum till maximum nivå. ANTECKNING hög ljud nivå kan skada på era öron.
M1-M6	Dessa är dom aktuella stationerna där ni kan spara er favorit radio stationer om är i radio läge.
Paus/Spela	Denna knapp tillåter er i USB eller Micro SD läge att spela eller pausa musiken.
Intro (INT)	Skumma kommer att spela 10 sekunder av varje låt på Micro SD och USB. Om den föredragna låten spelas, tryck igen och den låten kommer att spelas.
Repetera (RPT)	Repetera kommer att spela upp valid låt eller skiva kontinuerligt.
Shuffle/blandra (RMD)	Blanda alla låtarna spelas slumpmässigt. tillgänglig i USB och Micro SD läge.
Fil/spår ner/upp	I MP3 läge tryck denna knapp för att gå upp eller ner en låt.
Snabbt framåt/bakåt	Lång tryck för att snabb spola framåt till USB eller Micro SD
3,5mm Aux in Uttag	För att koppla till en extern ljudenhet.
USB inmatning	När sätter i en USB sticka enheten kommer att byta till USB läge (Max 32 GB)
Micro SD-kortplats	När du sätter ett microSD-kort enheten växlar till Micro SD-läge. (Max 32 GB-kort)
Återställ	Använd en icke-metallisk spetsig sak att trycka och hålla återställnings knappen för 5 sekunder. Enheter kommer att bli inställd till fabriks inställningar

Bluetooth	Öppna <i>Bluetooth</i> genom att trycka på "MODE" -knappen.
Matcha	Aktivera <i>Bluetooth</i> på er mobiltelefon, och sök för möjliga enheter. Välj "RMD061DAB-BT_CALIBER", lösenord "0000" (om nödvändigt). Om framgångsrikt "BT ON" visas, om inte "NO CON". Enheten kommer gå tillbaka till föregående läge.
Återkoppla	Enheten kommer normalt auto-återkoppla.
Avvisa inkommande samt	Press Rensa (1) knappen om ni inte önskar svara samtalet, och återgå till normal uppspelnings läge.

Anteckning! Använd inte enheten eller kolla på monitorn när ni kör bil.

VARNING

Punkter att notera för säker användning.

- Läs denna manual noga innan du använder detta system. Den innehåller instruktioner om hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt. Caliber Europe BV ansvarar inte för problem som uppstår pga underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen.

! VARNING

Den här symbolen markerar viktig information. Att bortse från dessa kan leda till skador på person eller egendom.

- !** Använd inte någon funktion som tar uppmärksamheten bort från ett säkert sätt att köra din bil.
- !** Håll volymen på en nivå där du fortfarande kan höra ljud utifrån när du kör.
- !** Att lyssna på höga ljudnivåer i en bil kan även orsaka hörselskador.
- !** Ta inte isär eller ändra.
- !** Denna enhet är avsedd för mobila 12 V applikationer och bör också användas för detta ändamål.
Använd endast i bilar med 12 V negativ jordning.
Använd rätt amperetal vid byte av säkringar
Annan användning än avsett bruk kan leda till brand, elektriska stötar eller andra skador.
- !** Denna enhet är avsedd för mobila 12 V applikationer och bör också användas för detta ändamål.
- !** Håll små föremål som skruvar utom räckhåll för barn.
- !** Underhåll.
När det uppstår ett problem, stäng av enheten omedelbart och kontakta din auktoriserade Caliber återförsäljare.
- !** Produktrengöring.
Använd en mjuk, torr trasa för att rengöra produkten. För svårare fläckar, blöt trasan med enbart vatten. Allt annat kan lösa upp färgen eller skada plasten.
- !** Temperatur.
Se till att temperaturen inuti fordonet är mellan 0 °C och +45 °C innan bilstereon slås på.



GB Old appliances and/or batteries must not be disposed with garbage!
If the device/battery can not be used anymore, every user is legally obliged to dispose of old appliances and/or batteries separated from the garbage, e.g. at a collection point of his municipality/district.



FR Les vieux appareils et/ou les piles ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères !
Si l'appareil/la pile ne peut plus être utilisé(e), chaque utilisateur est légalement dans l'obligation de mettre au rebut les vieux appareils et/ou les piles séparément des ordures ménagères, par ex. dans un point de collecte de sa municipalité/de son quartier.

DE Altgeräte und/oder Altbatterien müssen getrennt entsorgt werden!
Benutzer sind gesetzlich verpflichtet, Altgeräte und/oder Altbatterien am Ende ihrer Nutzungsdauer getrennt zu entsorgen, z.B. an örtlich verfügbaren Sammelstellen.

IT Dispositivi e/o batterie vecchie non devono essere smaltiti con i rifiuti!
Se il dispositivo/batteria non può più essere utilizzato, ogni utente è obbligato per legge a smaltire i vecchi dispositivi e/o batterie separatamente dai rifiuti, ad es.: in un centro per la raccolta differenziata locale/comunale.

ES ¡Los dispositivos viejos y/o baterías no deben desecharse junto con la basura doméstica!
Si el dispositivo/batería ya no funciona, cada usuario está legalmente obligado a desechar sus aparatos y/o baterías de forma separada de la basura doméstica (por ejemplo, en un punto de recolección de su municipio/distrito).

PT Os aparelhos avariados e/ou as pilhas ou baterias usadas não devem ser eliminados juntamente com o lixo comum! Se o aparelho e/ou as pilhas ou baterias já não puderem ser utilizados, o utilizador tem o dever legal de separar os aparelhos e as pilhas/baterias usados do lixo comum e depositá-los num ponto de recolha para reciclagem na sua região

SE Gamla apparater och/eller batterier får inte kasseras med avfall!
Om enheten/batteriet inte längre kan användas är varje användare skyldig att slänga gamla apparater och/eller batterier avskilt från avfallet, t.ex. på en samlingsplats i personens kommun/distrikt.

PL Starych urządzeń i baterii nie wolno wyrzucać z odpadkami domowymi!
Jeśli urządzenie lub bateria nie będzie więcej używane, każdy użytkownik jest prawnie zobowiązany do wyrzucenia starych urządzeń i/lub baterii oddzielnie, np. w punkcie zbiórki swojej gminy lub dzielnicy.

GR Οι παλιές συσκευές ή/και μπαταρίες δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα!
Αν μια συσκευή/μπαταρία δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί, οι χρήστες είναι νομικά υποχρεωμένοι να απορρίπτουν τις παλιές συσκευές ή/και μπαταρίες ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα, π.χ. σε σημείο συλλογής του δήμου/της περιφέρειάς τους.

SK/CZ Staré spotřebiče a/alebo použité batérie nesmiete likvidovať s domovým odpadom!
Ak sa už zariadenie/batéria nebude dať viac používať, každý používateľ je povinný likvidovať staré spotřebiče a/alebo batérie oddelene od odpadu, napríklad na zbernom mieste svojej obce/regiónu.

NL Oude apparaten en/of batterijen mogen niet bij het huisvuil!
Mocht het apparaat/batterij niet meer kunnen worden gebruikt, dan is iedere gebruiker wettelijk verplicht, oude apparaten en/of batterijen gescheiden van het huisvuil, bijv. bij een inzamelpunt van zijn gemeente/zijn wijk, af te geven.



GB Caliber hereby declares that the item RMD061DAB-BT is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU (RED) and 2011/65/EU (RoHS).

FR Par la présente Caliber déclare que l'Appareil RMD061DAB-BT est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/EU (RED) et 2011/65/EU (RoHS).

DE Hiermit erklärt Caliber, dass sich das Gerät RMD061DAB-BT in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderung und übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU (RED) und 2011/65/EU (RoHS) befindet.

IT Con la presente Caliber dichiara che questo RMD061DAB-BT è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 2014/53/EU (RED) e 2011/65/EU (RoHS).

ES Por medio de la presente Caliber declara que el RMD061DAB-BT cumple con los requisitos esenciales y otra disposiciones Aplicables o exigibles de la Directiva 2014/53/EU (RED) e 2011/65/EU (RoHS).

PT Caliber declara que este RMD061DAB-BT está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 2014/53/EU (RED) e 2011/65/EU (RoHS).

S Härmed intygar Caliber att denna RMD061DAB-BT Pro står i överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv 2014/53/EU (RED) sv 2011/65/EU (RoHS).

PL Niniejszym Caliber oświadcza, że RMD061DAB-BT jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 2014/53/EU (RED), i 2011/65/EU (RoHS).

DK Undertegnede Caliber erklærer hermed, at følgende udstyr RMD061DAB-BT overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU (RED) og 2011/65/EU (RoHS).

EE Käesolevaga kinnitab Caliber seadme RMD061DAB-BT vastavust direktiivi 2014/53/EU (RED) põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele ja 2011/65/EU (RoHS).

LT Šiuo Caliber deklaruoja, kad šis RMD061DAB-BT atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU (RED), Direktyvos nuostatas ir 2011/65/EU (RoHS).

FI Caliber vakuuttaa täten että RMD061DAB-BT tyyppinen laite on direktiivin 2014/53/EU (RED) oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehto jen mukainen ja 2011/65/EU (RoHS).

IS Hér með lýsi Caliber yfir því að RMD061DAB-BT erí samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 2014/53/EU (RED) og 2011/65/EU (RoHS).

NO Caliber erklærer herved at utstyret RMD061DAB-BT er i samsvar med de grunnleggende krav og øvrige relevante krav i direktiv 2014/53/EU (RED) og 2011/65/EU (RoHS).

NL Hierbij verklaart Caliber dat het toestel RMD061DAB-BT in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 2014/53/EU (RED) en 2011/65/EU (RoHS).



Latest declaration form can be found at:
www.calibereurope.com/nlmedia/forms/DeclarationRMD061DAB-BT.pdf

CALIBEREUROPE.COM

CALIBER EUROPE BV · Kortakker 10 · 4264 AE Veen · The Netherlands